


PERGOLA BIOCLIMATIQUE A D O S S É E

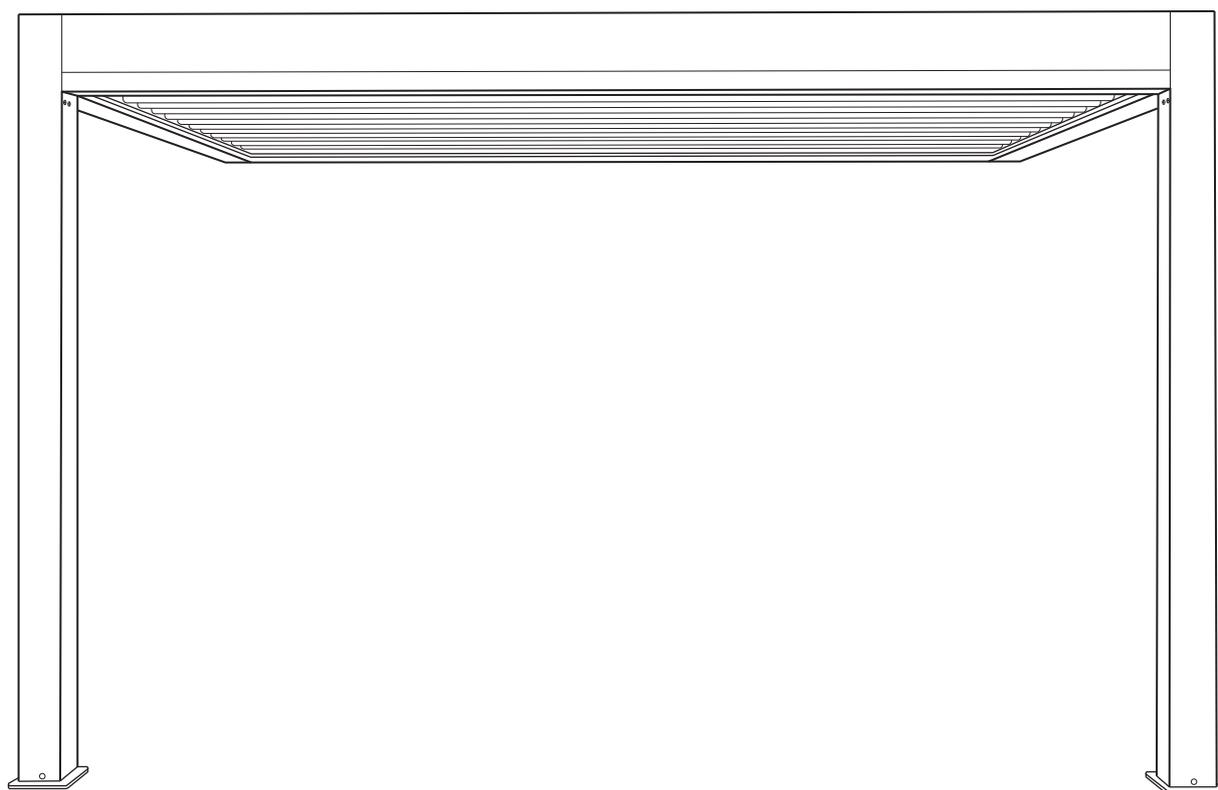

ATTENTION!

Conserver soigneusement cette notice, elle vous sera utile pour la mise en oeuvre de votre produit.


Lire entièrement les indications ci-dessous avant de commencer à poser votre Pergola. Votre sécurité en dépend.

AVANT DE DÉBUTER LA POSE

Vérifier le contenu des colis reçus. Si un élément est défectueux ou serait manquant pendant cette vérification, ne pas monter la structure et contacter notre service client au 00351 252 412 734 ou envoyer un email à info@nfermetures.com

Vérifier la planéité de votre mur. Dans le cas d'un mur creux ou bombé, effectuer un calage solide du coffre mural afin d'obtenir un alignement correct.

En absence de dalle béton au sol, réaliser des plots béton au niveau de chaque pied, afin de pouvoir fixer les supports.

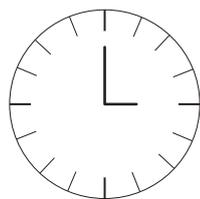

4h



MONTAGE
2 PERSONNES



Vidéo de Pose


GARANTIE 2 ANS

Outillage nécessaire (non fourni):

Silicone
Mètre ruban
Niveau à bulle
Crayon à papier
Clés plates n°15 et n°8
Perceuse et foret 4 & 8mm



Accessoires:

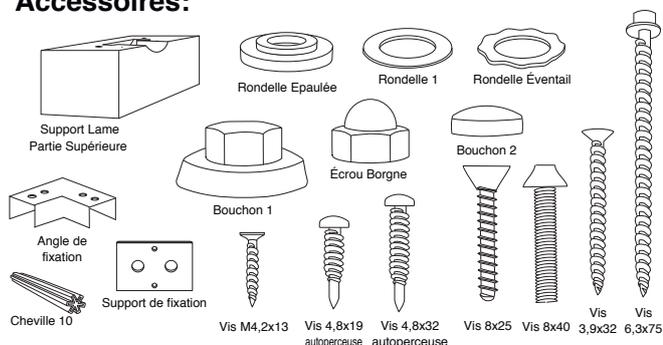

IMPORTANT!

La visserie fournie est adaptée à la plupart des supports traditionnels, vous devez toutefois vous assurer du bon choix des fixations adéquates, n'hésitez pas à demander conseil à votre magasin le plus proche. Vous pouvez demander conseil à votre agence magasin pour obtenir la fixation dédiée à votre support.




Tringles




Cornières de Habillage (Coté Axe)



Cornière de Habillage (Coté Mur)

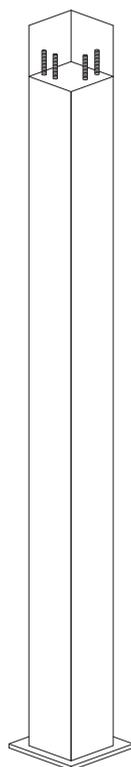


Piliers

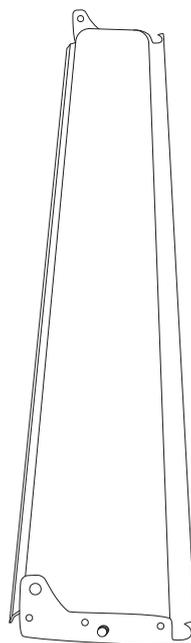

Lames




Poutres




Poutres



1. Placer les piliers dans l'espace en fonction des mesures de la pergola et placer les poutres selon les connecteurs pour brancher les LEDs (selon les couleurs). Siliconer là où la gouttière arrière sera placée.

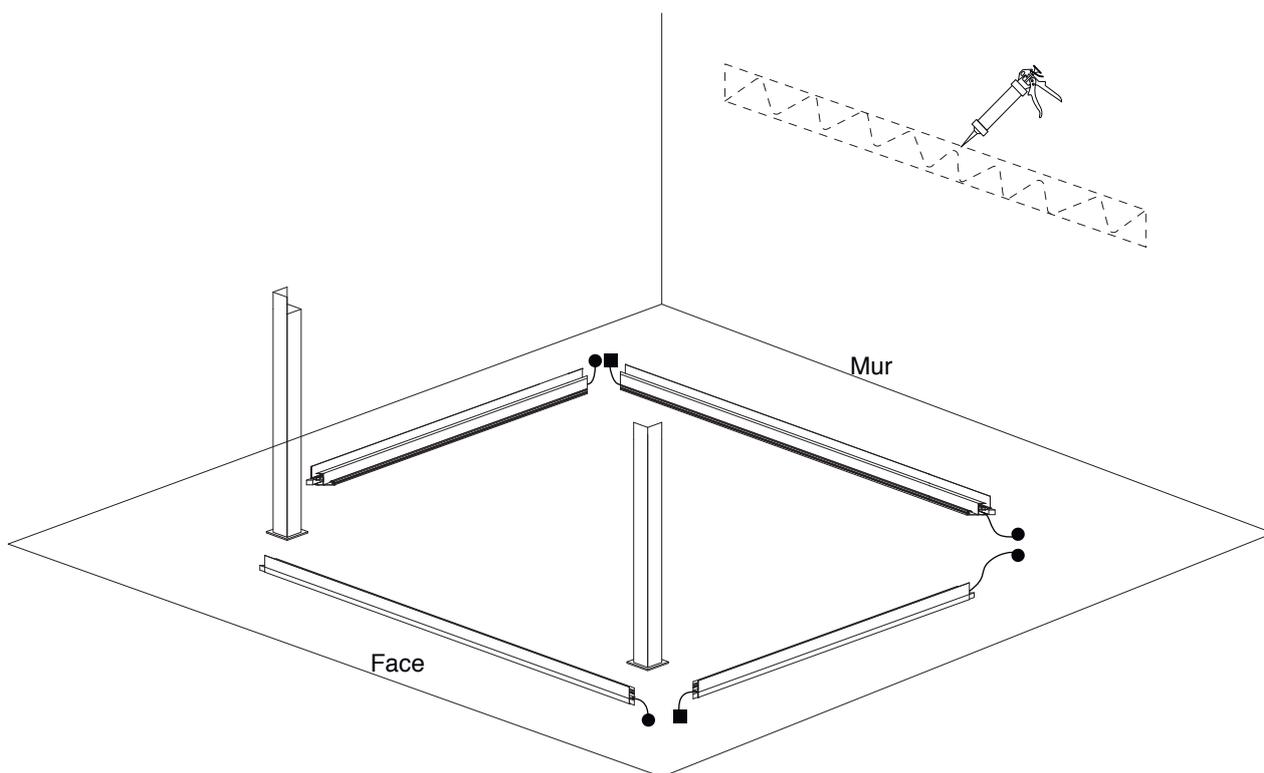

- 1.1. Préparer les côtés gauche et droite de la faitière en y fixant les 2 pièces indiquées ci-dessous:

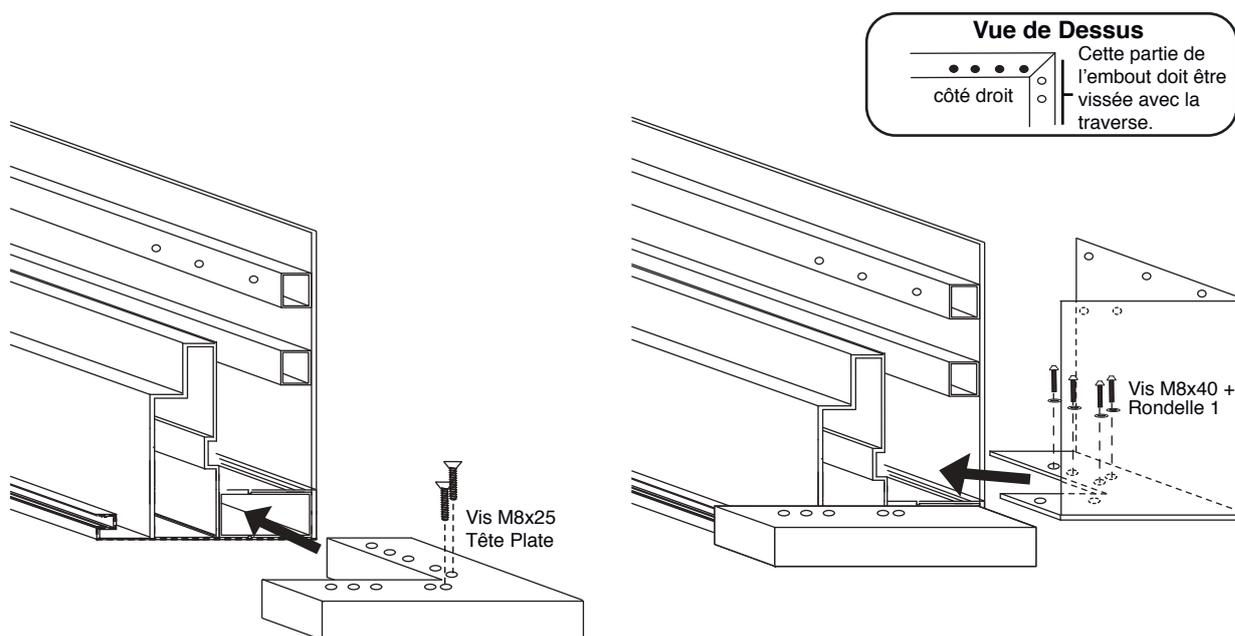


1.2. Visser et siliconer les poutres aux piliers.

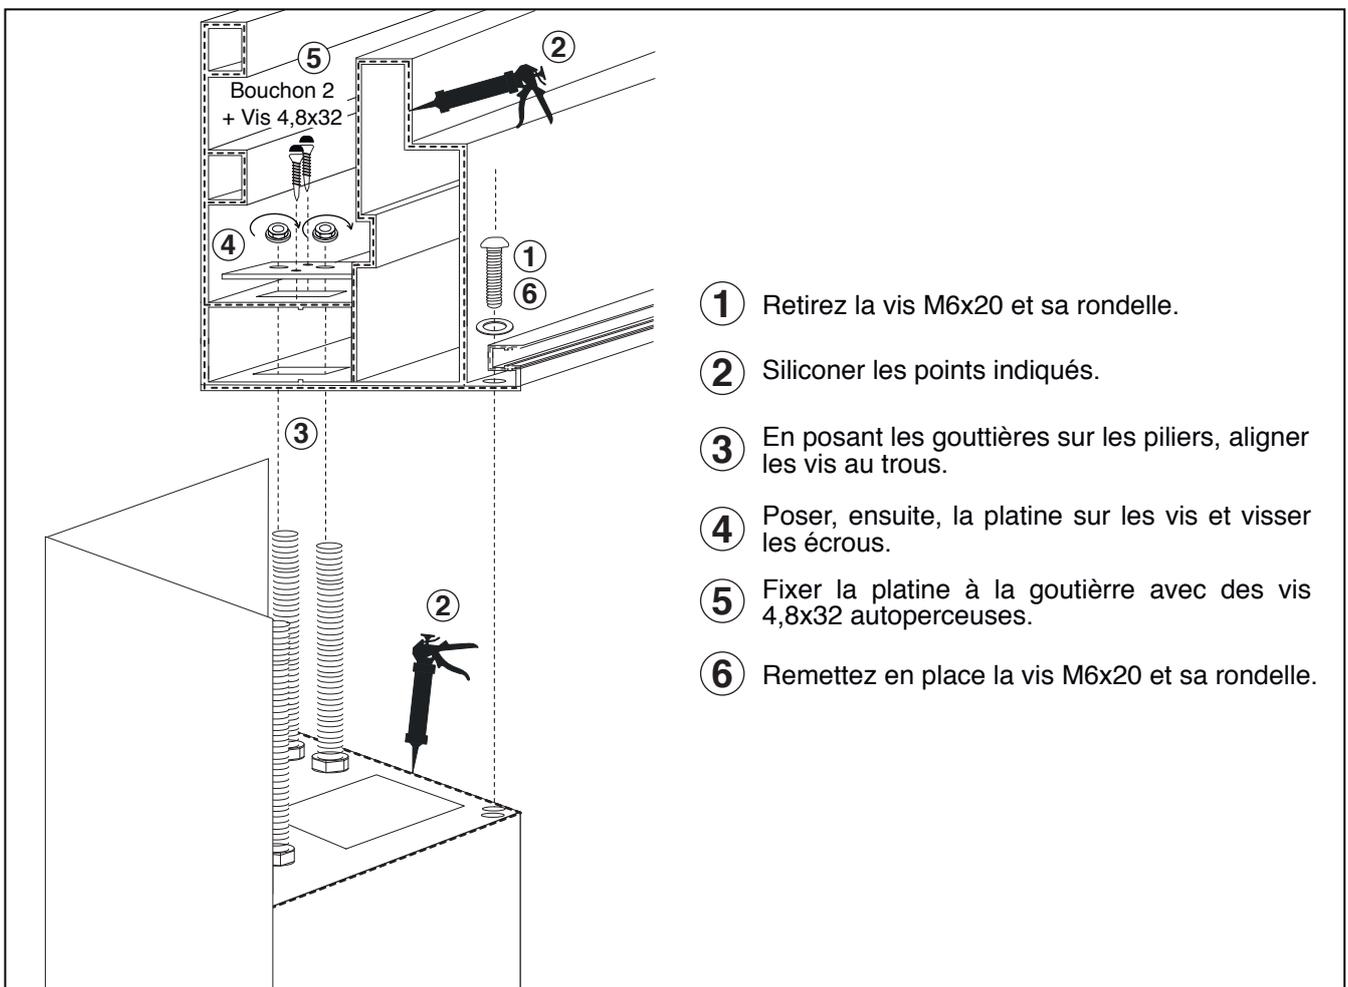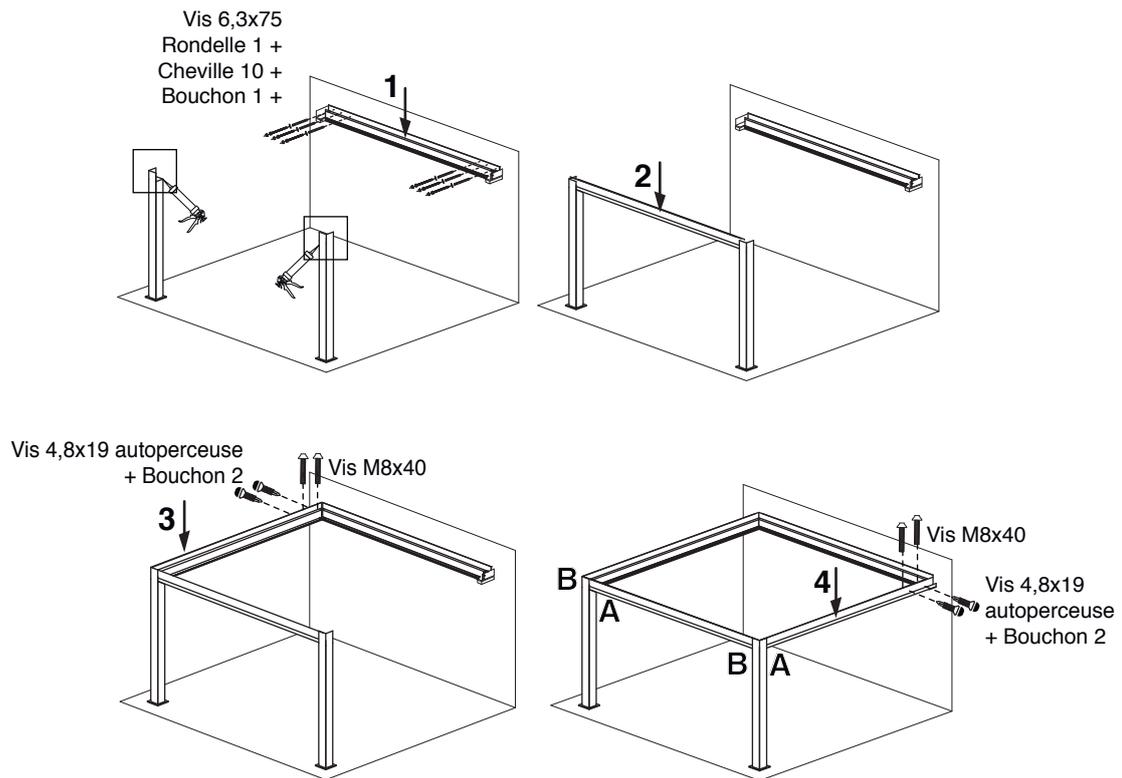


- ① Retirez la vis M6x20 et sa rondelle.
- ② Siliconer les points indiqués.
- ③ En posant les gouttières sur les piliers, aligner les vis au trous.
- ④ Poser, ensuite, la platine sur les vis et visser les écrous.
- ⑤ Fixer la platine à la gouttière avec des vis 4,8x32 auto-perceuses.
- ⑥ Remettez en place la vis M6x20 et sa rondelle.


2. Faire le montage des cables selon l'illustration

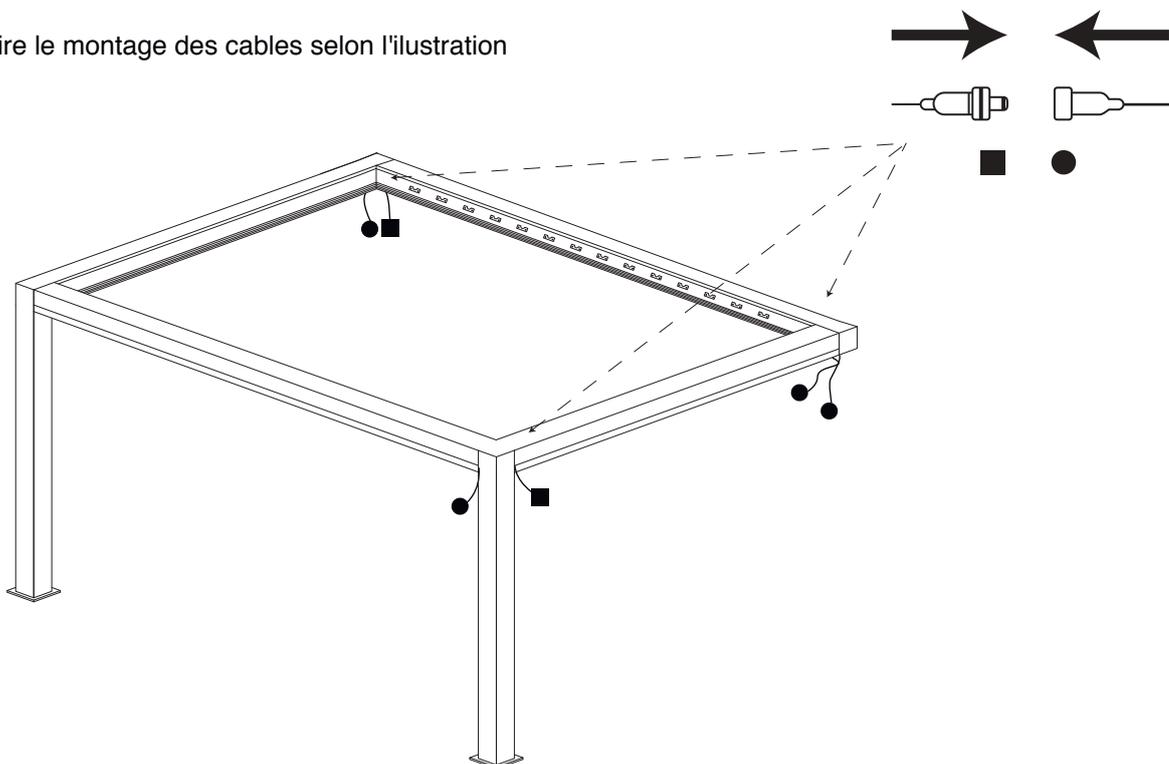


3.1. Pour renforcer l'assemblage entre poutres, clippez-les grâce aux emboîtements A et B.

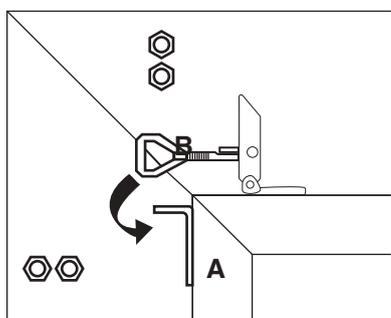


3.2. Chaque poutre possède de chaque côté les emboîtements A et B.

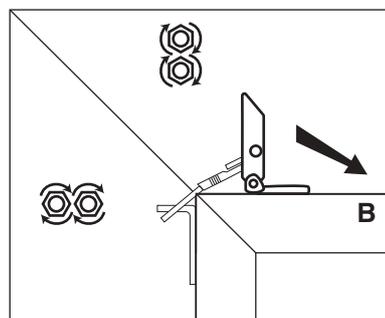


3.3. Fixer les angles de fixation avec les vis 4,2x13.

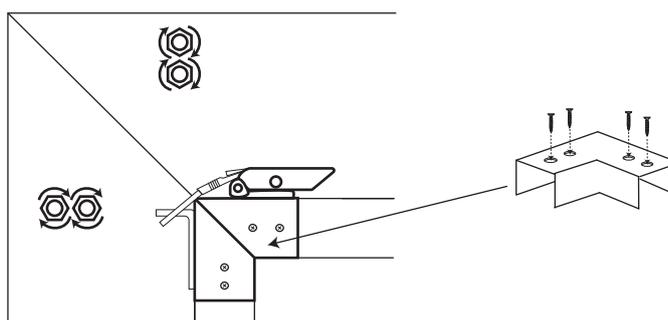

4. Verifier si les angles sont bien alignés.

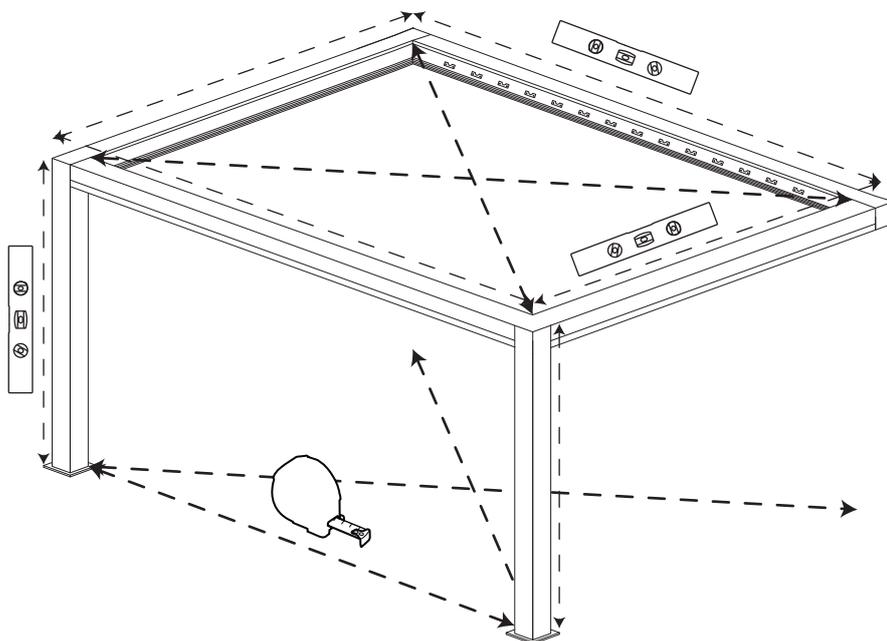


5.1. Perforer la base des piliers avec une mèche de 10 mm.

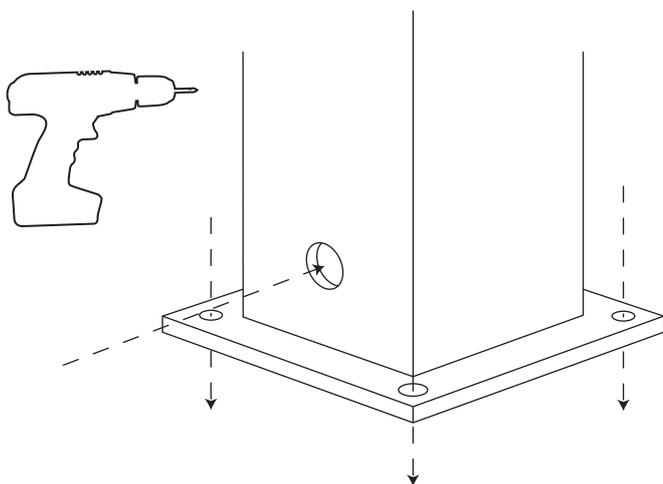

ATTENTION: Faire un trou dans les poteaux pour l'évacuation d'eau (obligatoire), diamètre 30mm.
Tous les pieds doivent être percés.

5.2. Fixer les piliers, introduire une cheville de 10, puis une rodelle 1, un vis 6,3x75, et finalement le bouchon 1.

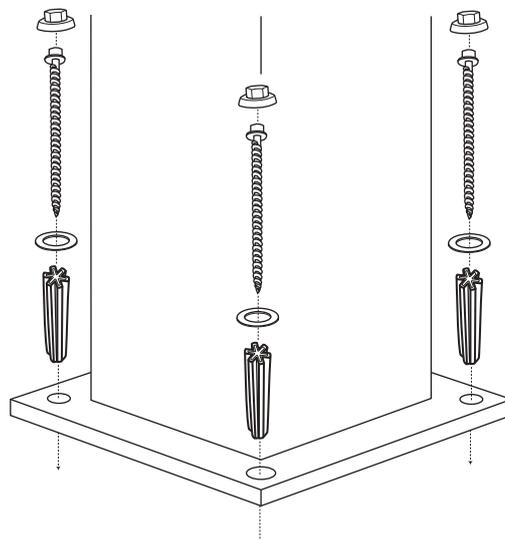


- 6.** Positionner les lames selon le schéma ci-dessous puis fixer chaque lame en les vissant aux supports de la pergola. Positionnez le support supérieur de la lame sur celle-ci, et vissez le tout avec des vis 3,9x32 (2 part support)

Attention!


Si vous commencez par le côté le plus large, positionnez le joint de la lame vers l'avant.

Attention!


Si vous commencez par le côté le moins large, positionnez le canal d'eau de la lame vers l'avant.

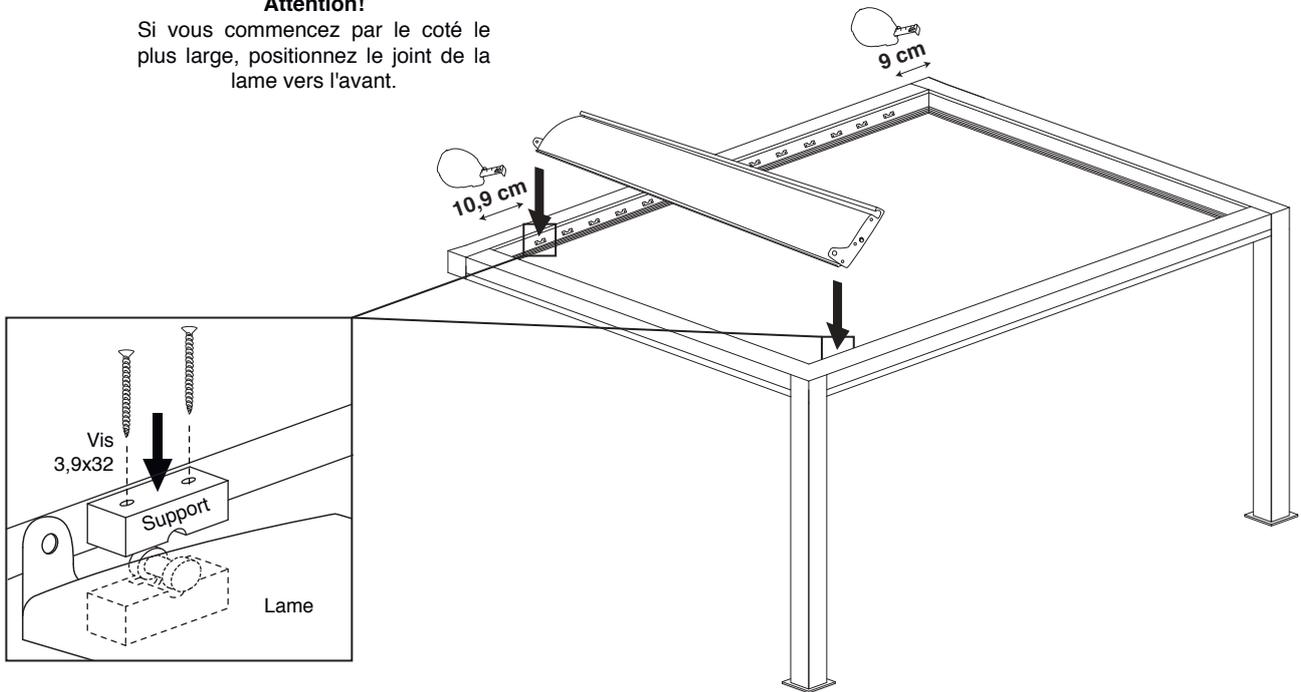


- 7.1.** Une fois les lames fixées, visser par-dessus la 14^o lame (sur le côté de la pergola) la Cornière d'habillage plus petit afin de bloquer la dernière lame lors de l'ouverture/fermeture des lames.

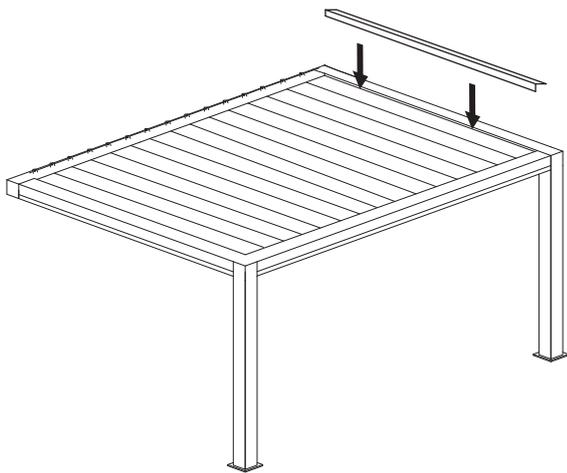


- 7.2.** Après avoir mesuré des distance de +/- 50cm et de les marquer, vissez avec des vis M4,8x19 auto-perceuse et mettre les bouchons 2.

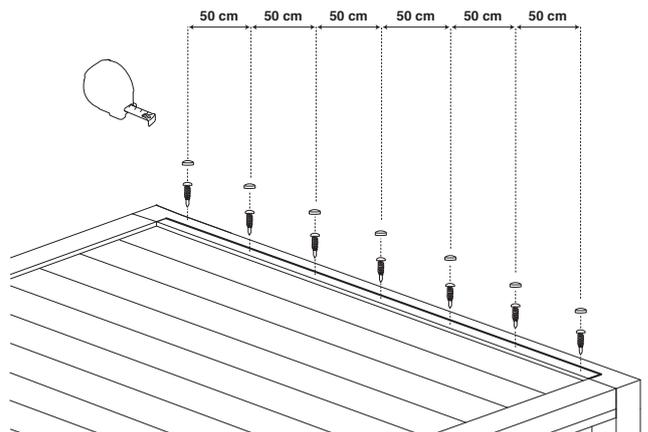


- 8.** Poser les cornières d'habillage (coté axe), en tenant compte a ce que les angles angles recoupés soient placés du coté opposé a la cornière d'habillage (coté mûr).

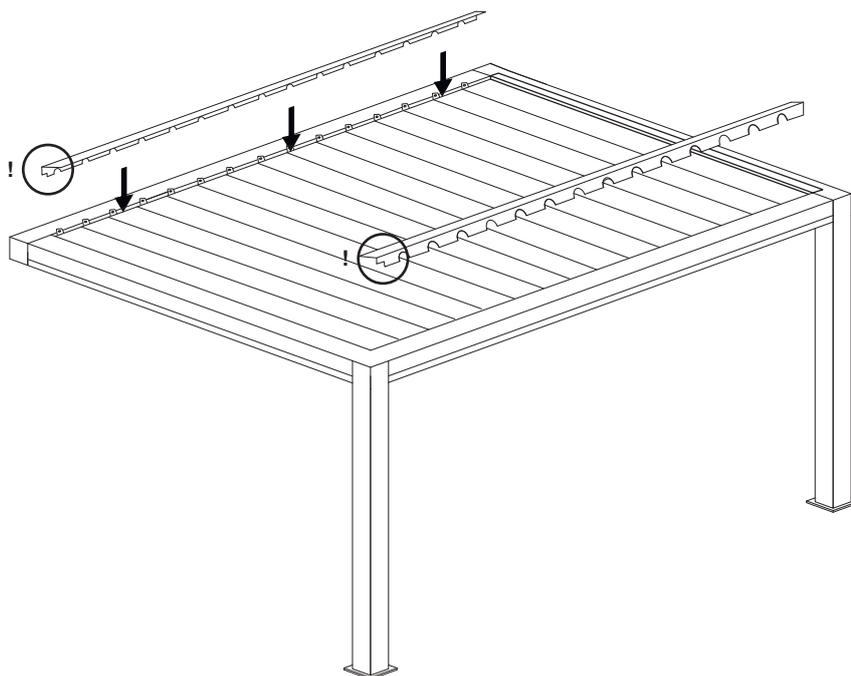


- 8.1.** Fixer les cornières d'habillage (coté axe) à la structure avec les vis M4,8x19 auto-perceuse et mettre les bouchon 2, laissant toujours +/- deux ou trois lames de distance.

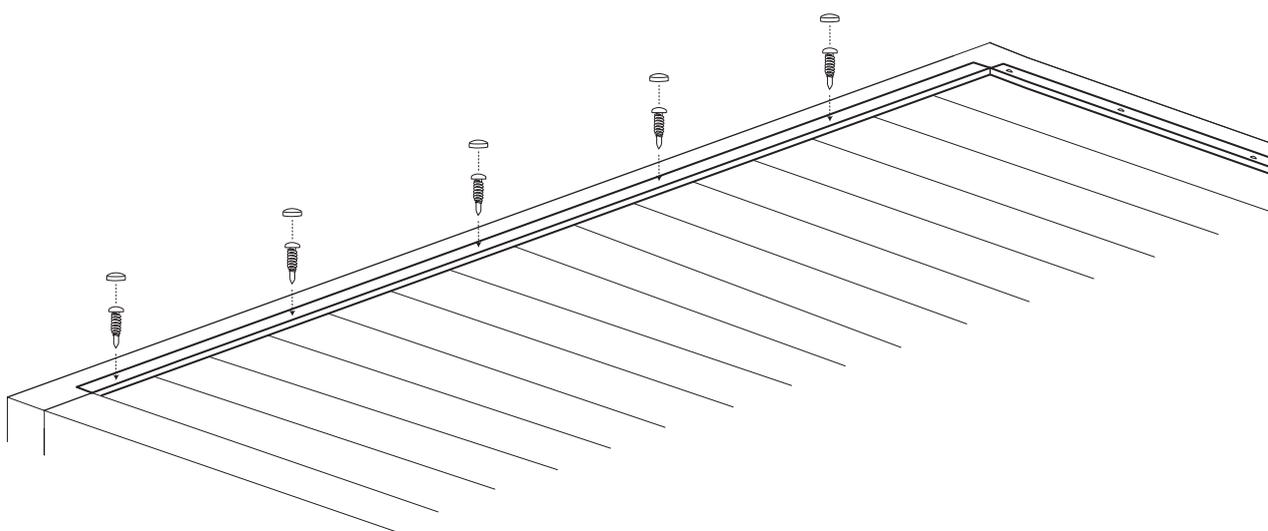

- 9.** Placer la tringle sur les côtés (au-dessus des poutres latérales) puis la visser sur l'oreillette percée de chaque lame comme indiqué (9.1.). Placer du côté extérieur des lames.

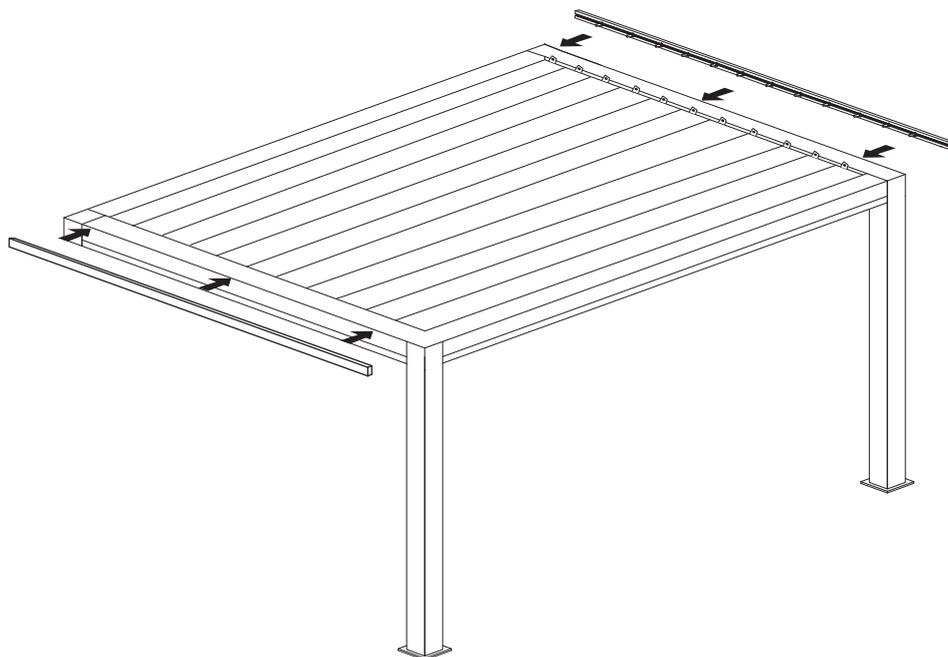


9.1.

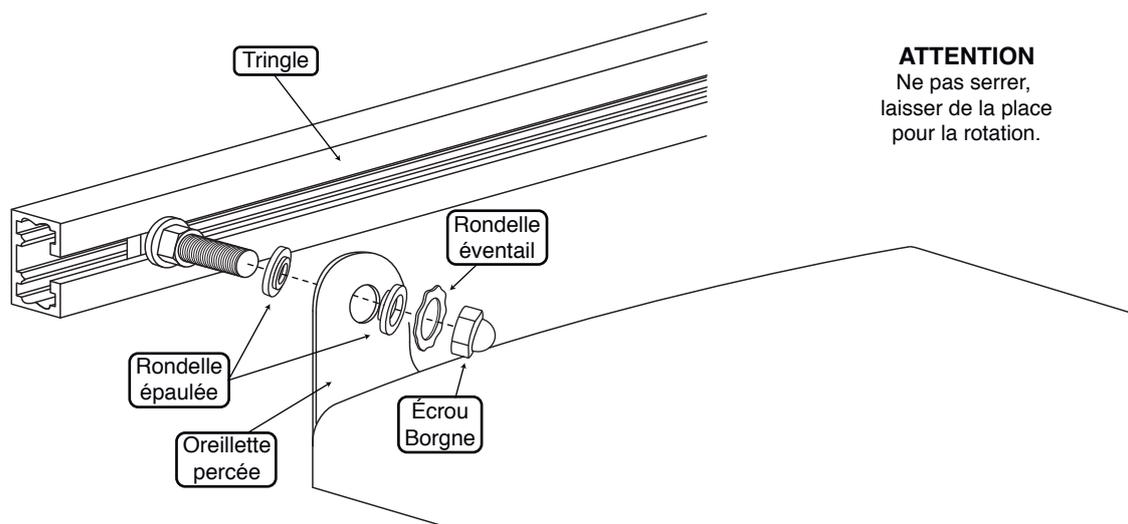


ATTENTION


Au sens des lames par rapport au moteur, le support moteur est fixé en haut au milieu du tringle. Si le moteur n'est pas en position replié au maximum, vous risquez d'endommager le matériel.

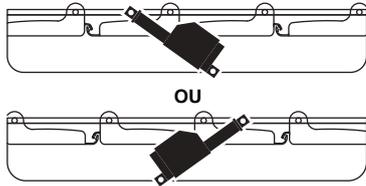


10.1. Dévisser les écrous et retirer la rondelle C-Clip et le vis.

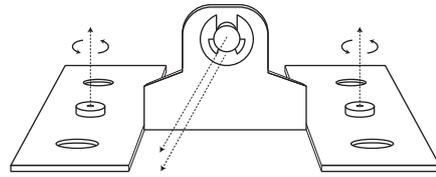


10.2. Fixer le moteur à la barre, de façon à ce que les trous soient alignés (1). Ensuite, placer de nouveau la vis (2).

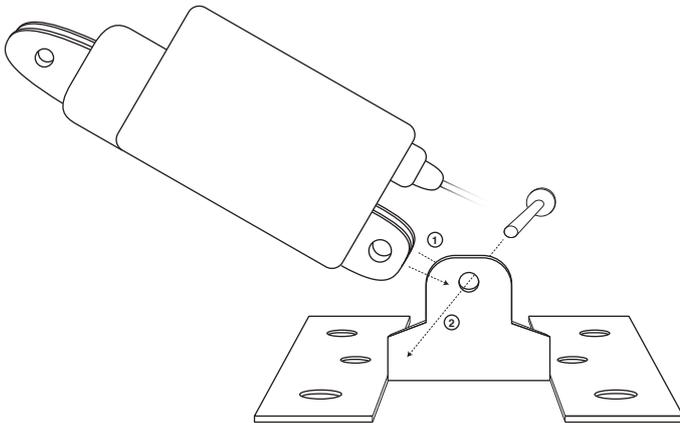


10.3. Placer a nouveau la rondelle C-Clip et le vis (3); revisser les écrous (4) et fixer la barre avec les vis 4,8x19 auto-perceuse (5).

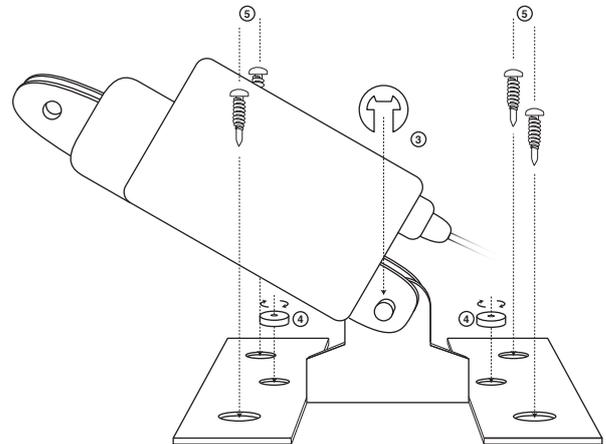

10.4. Fixer le moteur à la barre supérieur (6), en tenant compte à ce que les trous soient alignés. Ensuite, placer le vis (7).

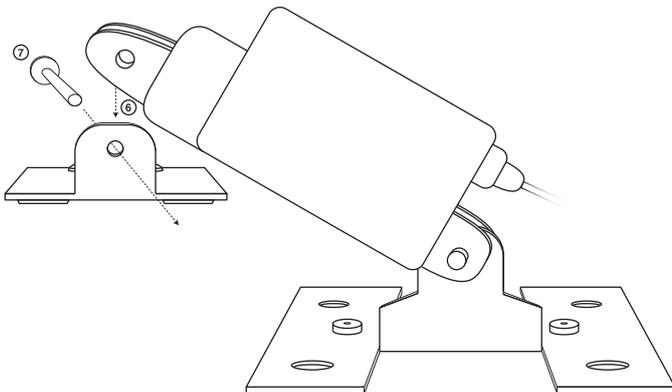


10.5. Placer de nouveau la rondelle C-Clip sur le vis supérieur (8).

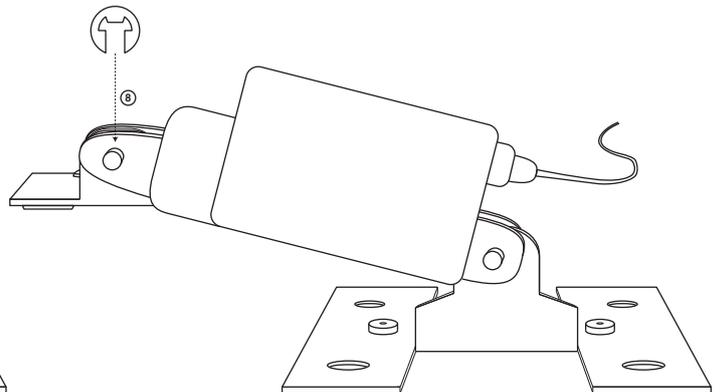

11. Pour connecter et programmer l'automatisme, consulter **Notice de Pose Tableau Électrique**.

12. Pour terminer, placez du cilicone sur les joint de la pergola, afin de s'assurer qu'elle soit scellée.

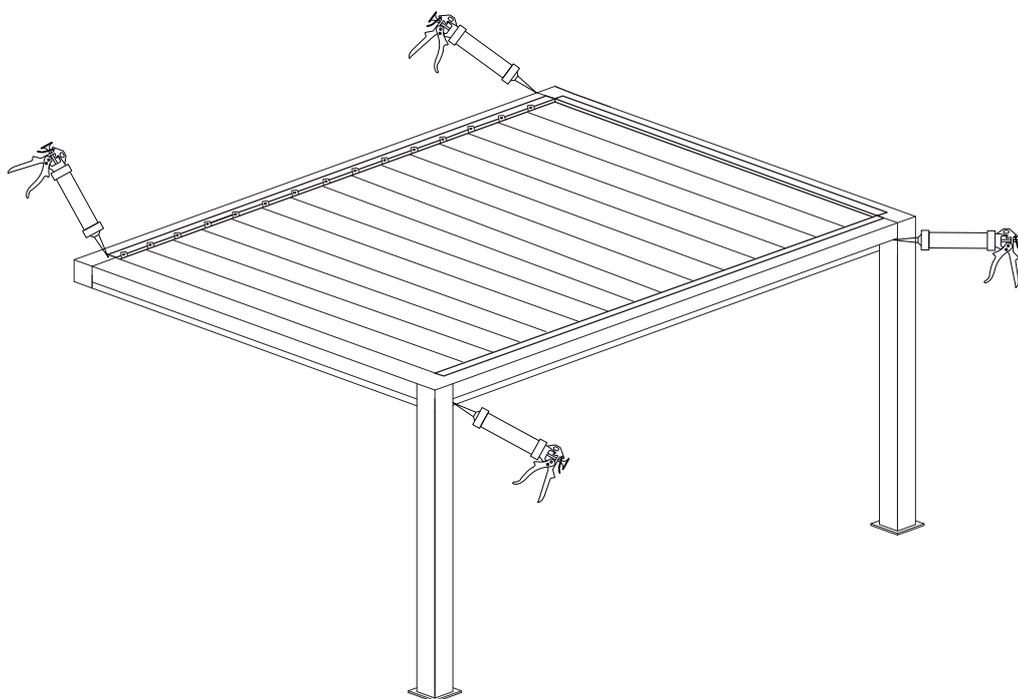

Stockage avant pose: stocker le produit verticalement à abri des intempéries dans un local aéré et sec. Pour bénéficier de la garantie, le produit doit être posé dans les règles de l'art (DTU). Ne pas appliquer de produit abrasif sur le thermolaquage, nettoyer avec de l'eau savonneuse.

