


PERGOLA SUNRISE AUTOPORTÉE

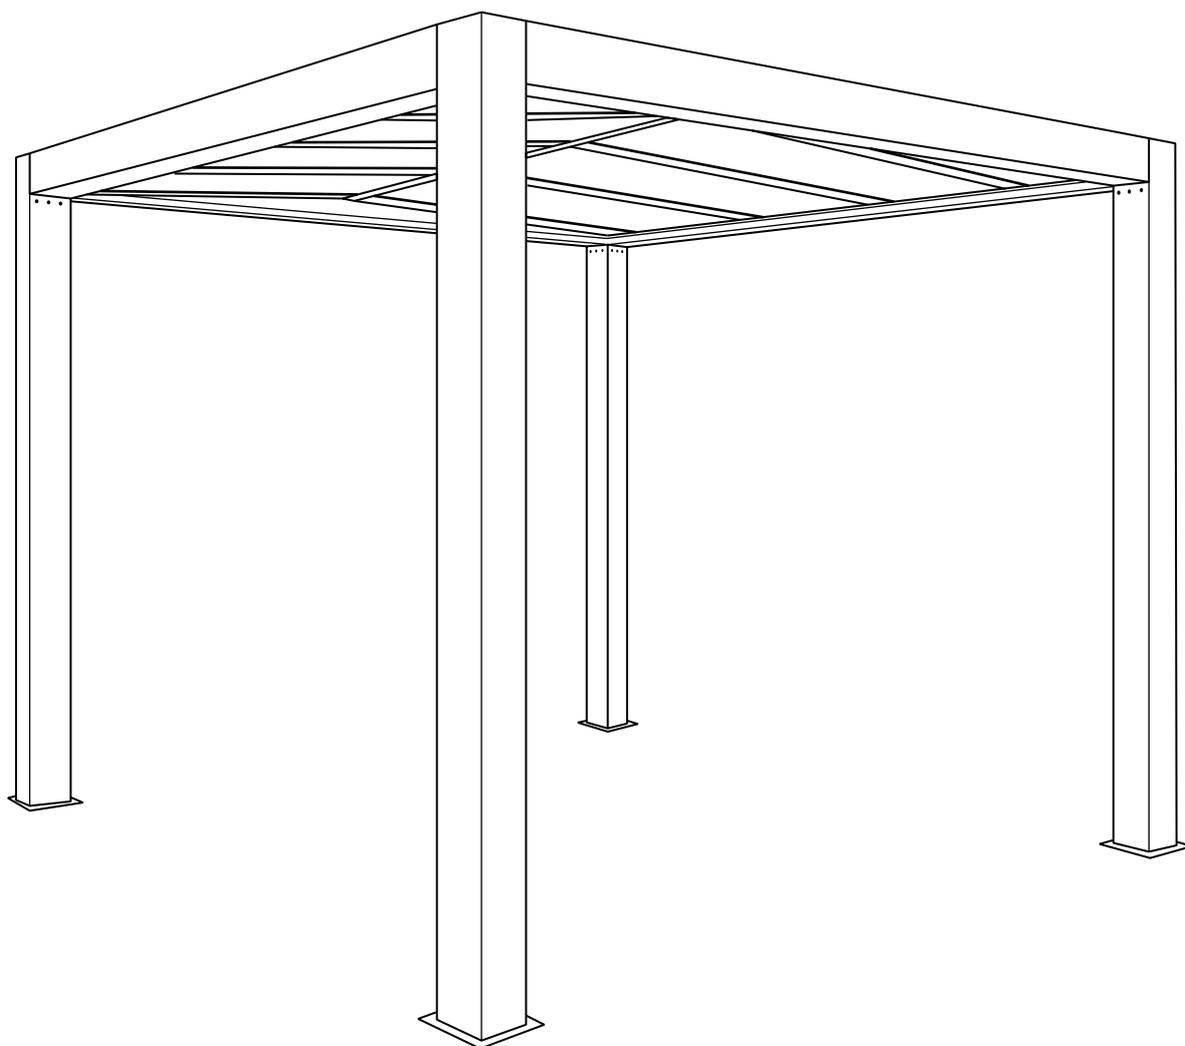

ATTENTION!

Conserver soigneusement cette notice, elle vous sera utile pour la mise en oeuvre de votre produit.


Lire entièrement les indications ci-dessous avant de commencer à poser votre Pergola. Votre sécurité en dépend.

AVANT DE DÉBUTER LA POSE


Vérifier le contenu des colis reçus. Si un élément est défectueux ou serait manquant pendant cette vérification, ne pas monter la structure et contacter notre service client au 00351 252 412 734 ou envoyer un email à info@nfermetures.com

Vérifier la planéité de votre mur. Dans le cas d'un mur creux ou bombé, effectuer un calage solide du coffre mural afin d'obtenir un alignement correct.

En absence de dalle béton au sol, réaliser des plots béton au niveau de chaque pied, afin de pouvoir fixer les supports.

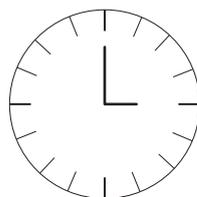

4h

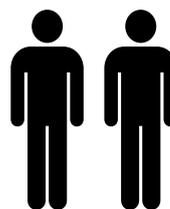

MONTAGE
2 PERSONNES

GARANTIE 2 ANS

Outillage nécessaire (non fourni):

Silicone
Mètre ruban
Niveau à bulle
Crayon à papier
Clés plates n°15 et n°8
Perceuse et foret 4mm



IMPORTANT!

La visserie fournie est adaptée à la plupart des supports traditionnels, vous devez toutefois vous assurer du bon choix des fixations adéquates, n'hésitez pas à demander conseil à votre magasin le plus proche. Vous pouvez demander conseil à votre agence magasin pour obtenir la fixation dédiée à votre support.

Accessoires:



Bouchon 1



Bouchon 2



Rondelle 1



Cheville 9x50



Angle de fixation



Vis M3,5x13




Vis 4,8x19 auto-perceuse




Vis 4,8x50 auto-perceuse




Vis 6,3x75

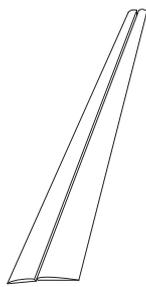


Joints

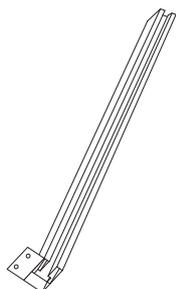


Chevrons

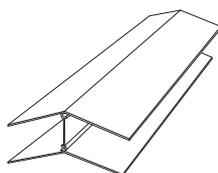

Traverses

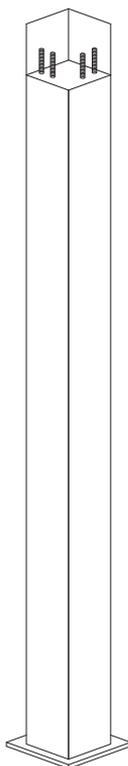


Piliers

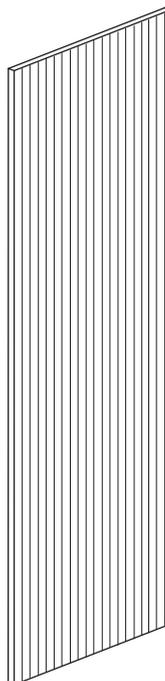

Plaques de Polycarbonate




Poutres




Poutres


- 1.** Placer les piliers dans l'espace en fonction des mesures de la pergola et placer les traverses.

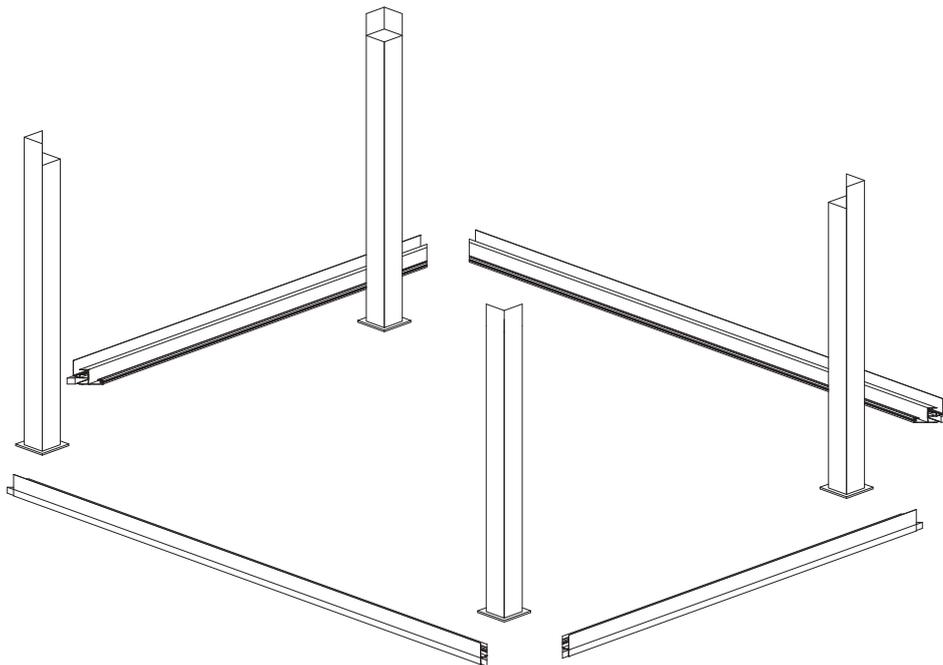


- 1.1.** Visser et silicuner les poutres gouttières aux piliers.

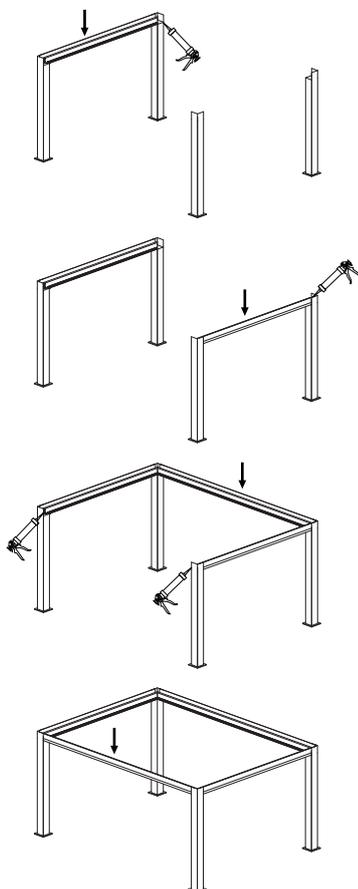



- 1.2.** Lorsque vous placez les gouttières sur les piliers, alignez les vis avec le trou. Ensuite, placez la plaque sur les vis et serrez les écrous.

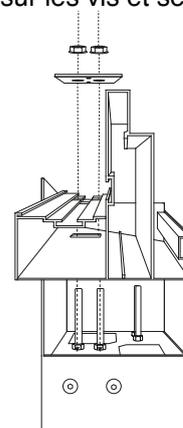

- 1.3.** Vissez la gouttière et la plaque avec des vis auto-perceuses 4,8x32. Fixar o parafuso M6x20 novamente no local.


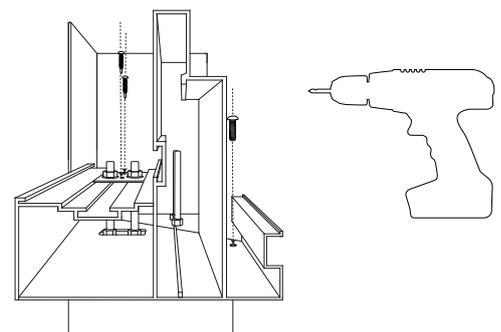


1.4.1. Pour renforcer l'assemblage entre poutres, clippez-les grâce aux emboîtements A et B. Chaque poutre possède de chaque côté les emboîtements A et B.

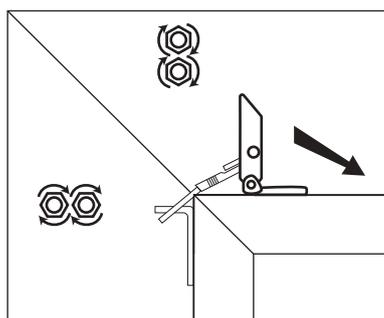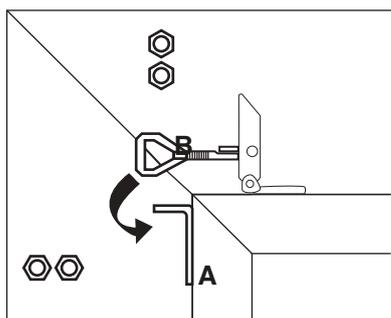



1.4.2. Fixer les angles de fixation avec les vis 4,2 x 13

2. Verifier si les angles sont bien alignés.

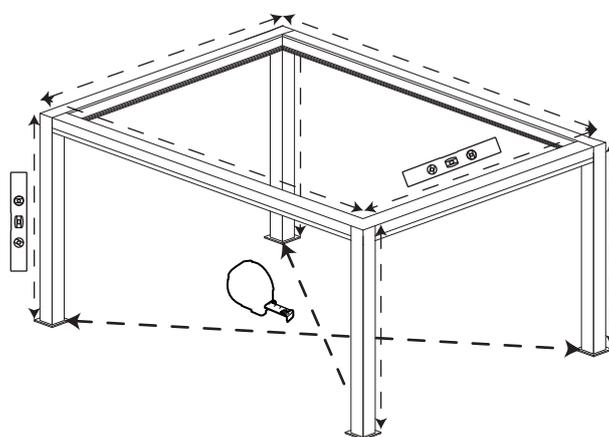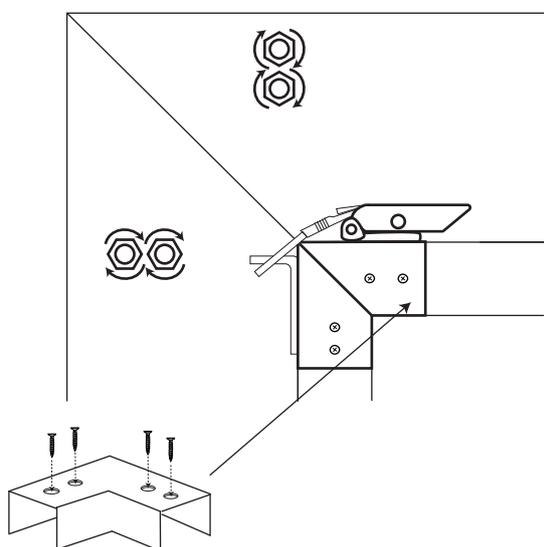



3.1. Percer les coins des bases des piliers avec un foret de 10mm.

3.2. Fixer les piliers en insérant d'abord une cheville 10, puis une vis 6,3x75 et enfin un bouchon 1.

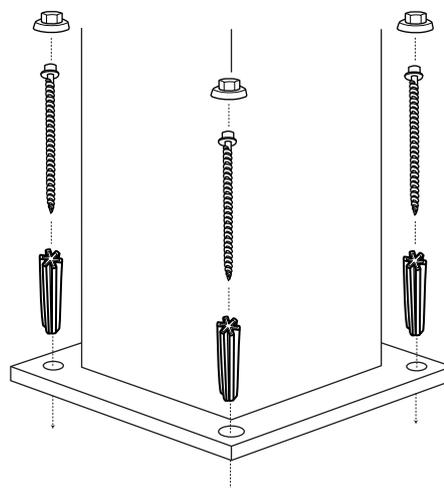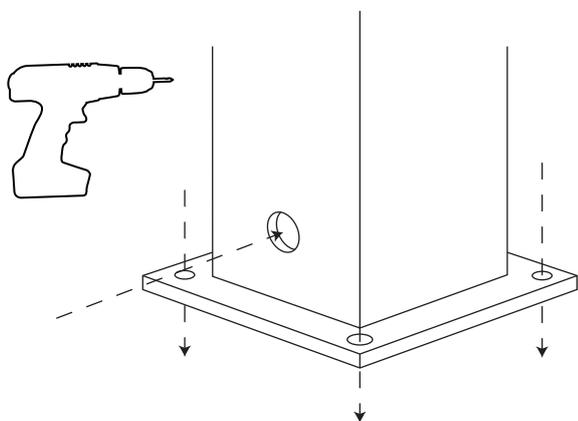


ATTENTION: Faire un trou dans les poteaux pour l'évacuation d'eau (obligatoire), diamètre 30mm. Tous les pieds doivent être percés.


- 4.** Placer chevron sur la structure (1). Ensuite, fixer les poutres au chevron (2) Vissez le chevrons à la traverse avec les vis 4,8x19

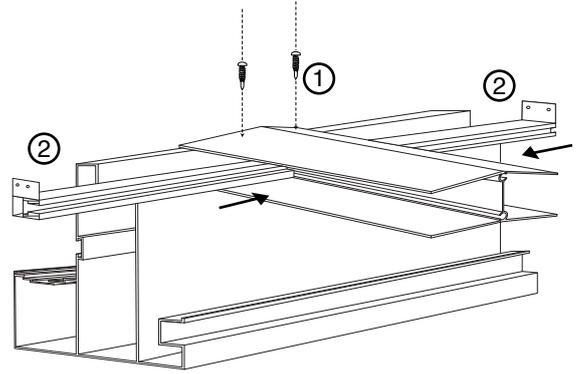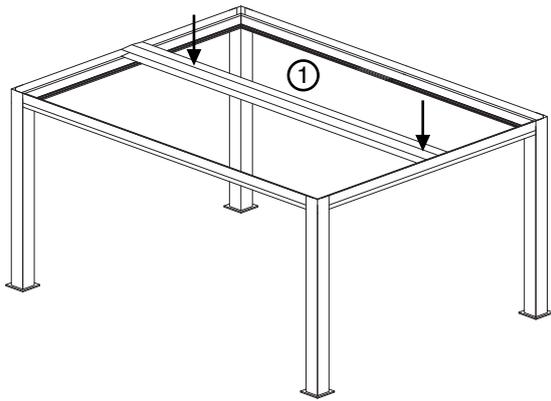


- 5.** Insérer les plaques de polycarbonates sur les poutres précédemment placées (3). Après les avoir insérées, fixer les poutres à la plaque (4).

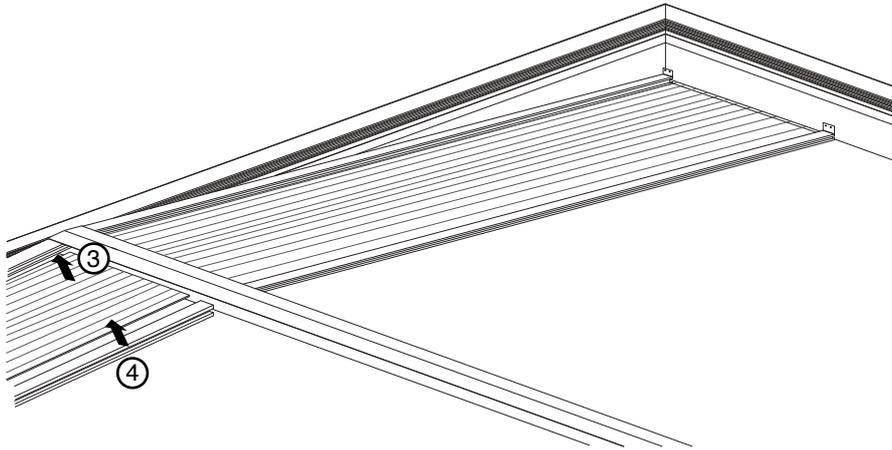


- 6.** Visser le chevron (1) et les poutres (4) à la traverse avec les vis 4,8x19 auto-perceuse.

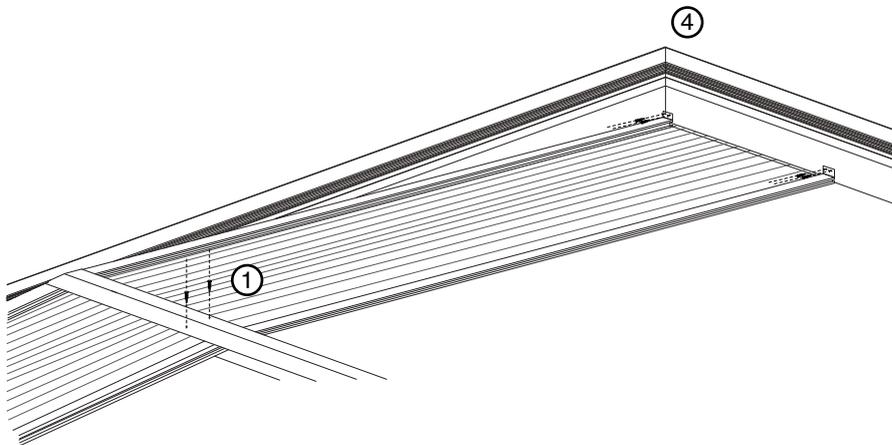

7. Enfin, fixer le joint entre la traverse et les plaques de polycarbonate.

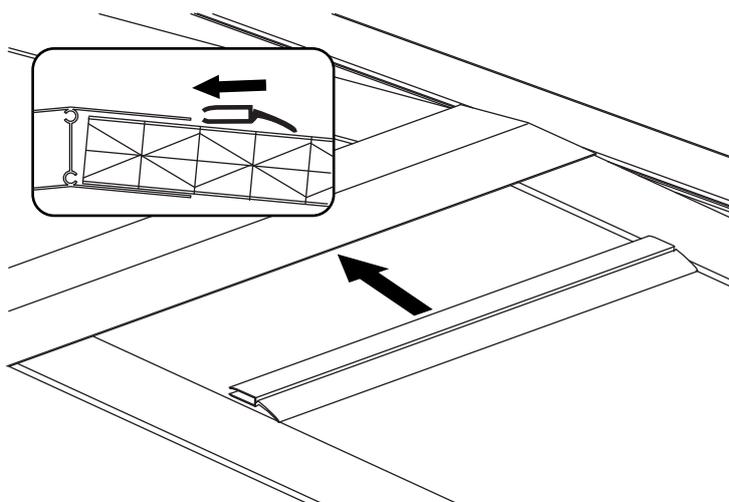

7.1. Fixer avec les vis 3,5x13

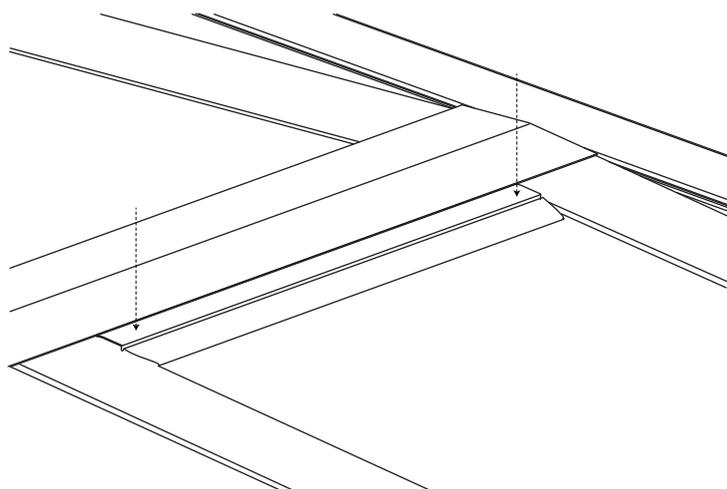

8. Répéter les étapes jusqu'à ce que la structure soit complètement montée.

Produit garanti 2 ans à partir de la date d'achat, dans le cadre d'une utilisation conforme à la destination du produit et respectant les consignes du présent manuel d'utilisation. Pour être pris en charge au titre de la garantie, la preuve d'achat est obligatoire et le produit doit être complet.

Stockage avant pose: stocker le produit verticalement à l'abri des intempéries dans un local aéré et sec. Pour bénéficier de la garantie, le produit doit être posé dans les règles de l'art (DTU 21). Ne pas appliquer de produit abrasif sur le thermolaquage, nettoyer avec de l'eau savonneuse.

