


PERGOLA

TOILE

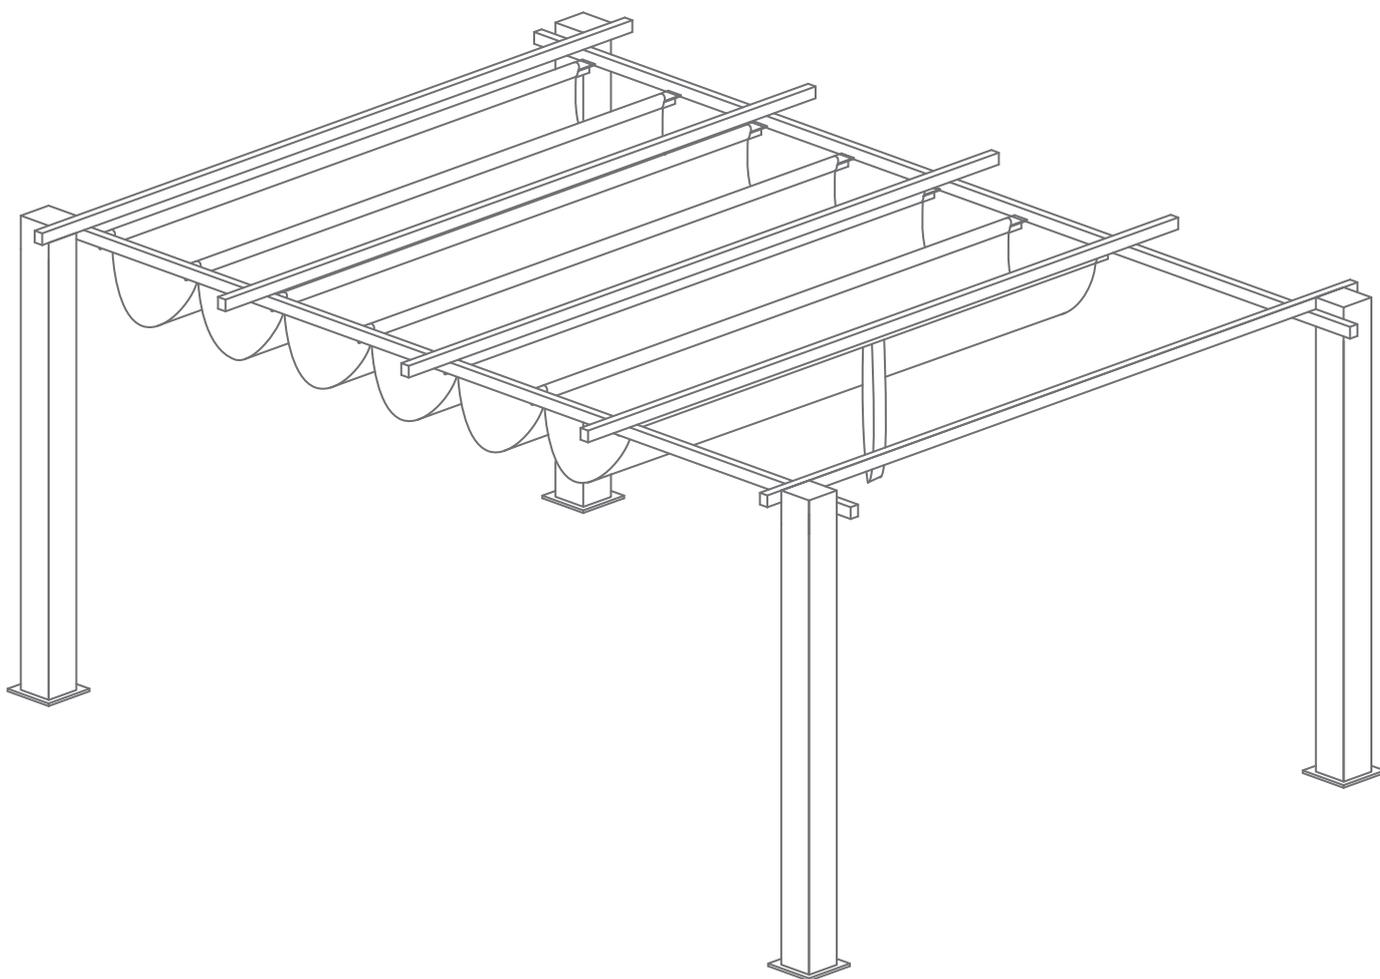

PRÉCAUTIONS DE SECURITÉ

Conserver soigneusement cette notice, elle vous sera utile pour la mise en oeuvre de votre produit. Les instructions suivantes visent à assurer votre sécurité, veuillez les lire attentivement avant de procéder à l'installation.

ATTENTION!


Lire entièrement les indications ci-dessous avant de commencer à poser votre produit. Votre sécurité en dépend.

AVANT DE DÉBUTER LA POSE

Vérifier le contenu des colis reçus. Si un élément est défectueux ou serait manquant pendant cette vérification, ne pas monter la structure et contacter notre service client au 00351 252 412 734 ou envoyer un email à info@nfermetures.com

En absence de dalle béton au sol, réaliser des plots béton au niveau de chaque pied, afin de pouvoir fixer les supports.


OUTILLAGE NÉCESSAIRE

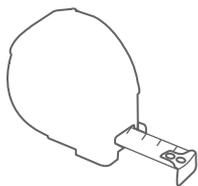


Mètre ruban




Niveau à bulle

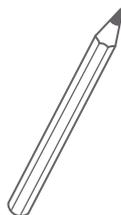

Crayon de papier

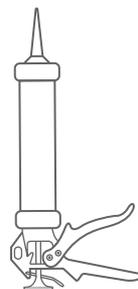

Silicone

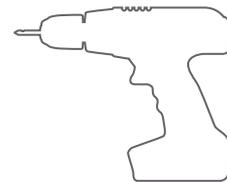

Peforateur et Foret

ACCESSOIRES FOURNIS



Vis 6,3x75



Vis 4,8x19



Vis 3,9x19



Vis 4,8x60



Bouchon
1 et 2



Rondelle



Cheville
M9x50



Crochet



Aimat



Chariot
et Goupille





Traverse





Toile

1. **Assembler la toile:** Mettre les profils en forme de "T" dans les différents trous latéraux du tissu et fixer ces mêmes profils grâce à leurs chariots respectifs et leurs goupilles afin qu'ils ne sortent pas de leur logement.

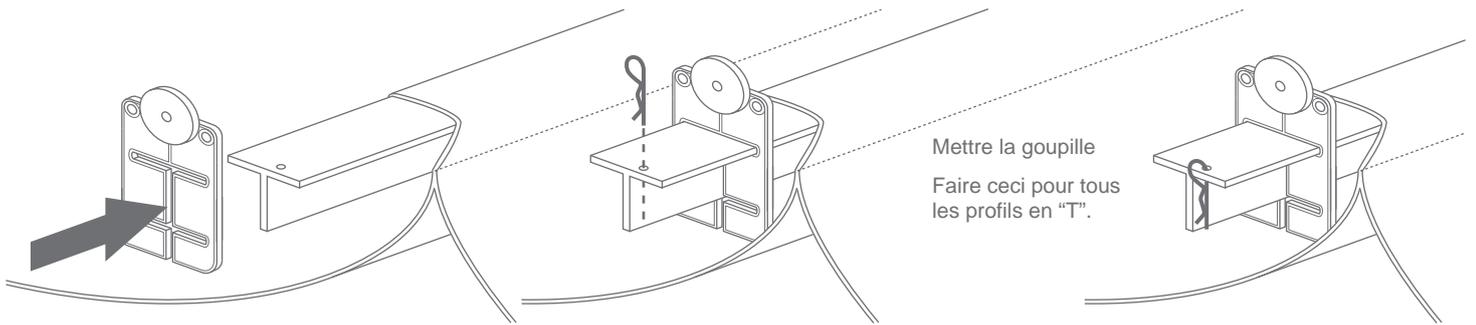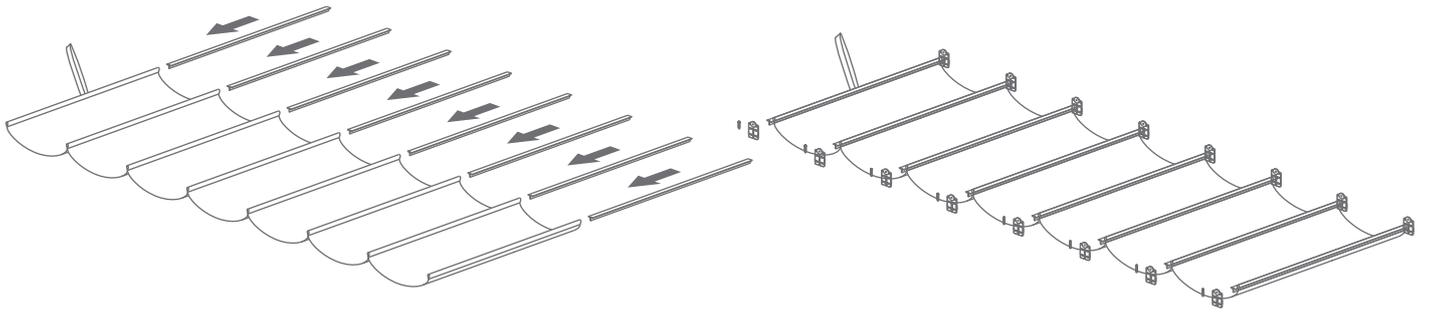



2. Placer les Platinines aux montants et placer ensuite ceux-ci dans l'espace voulu.

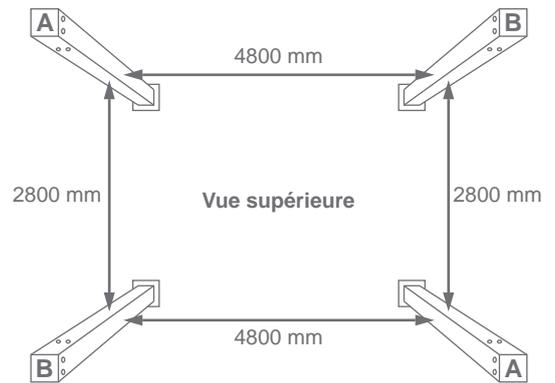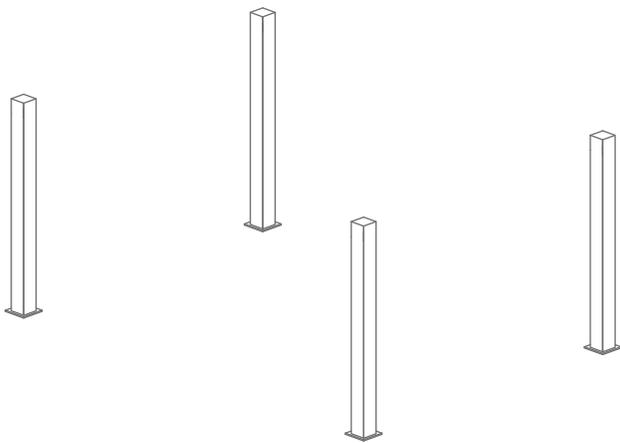

A Trous supérieurs sur la face droite des trous inférieurs. **B** Trous supérieurs sur la face gauche des trous inférieurs.


3.

Fixer les 2 traverses sur le côté "intérieur" des montants (visible grâce aux trous pour les Vis 4,8x60). Sur ces mêmes traverses, fixer ensuite sur les extrémités les Capuchons 1.

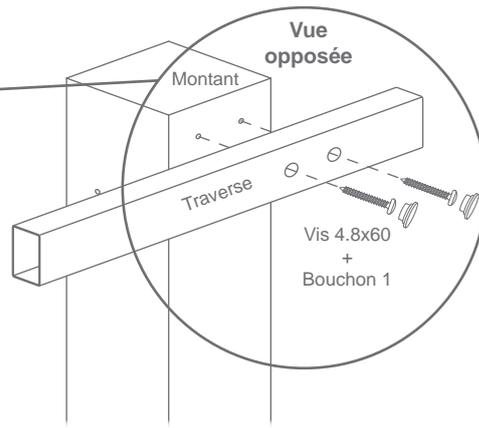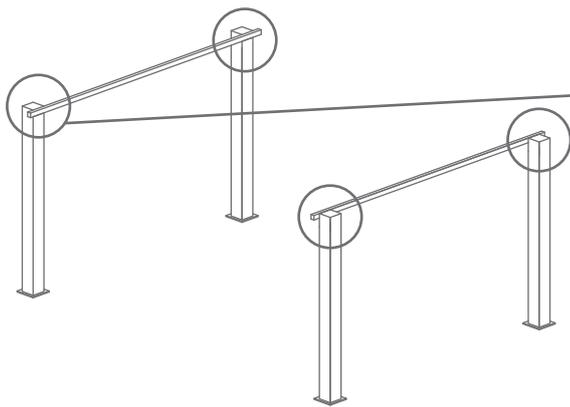



Vue latérale

Le traverse doit être en face du haut du montant

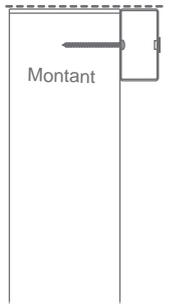


4.

Fixer ensuite les coulisses sur les montants. Puis sur chacune des deux coulisses, retirer les Capuchons des extrémités.

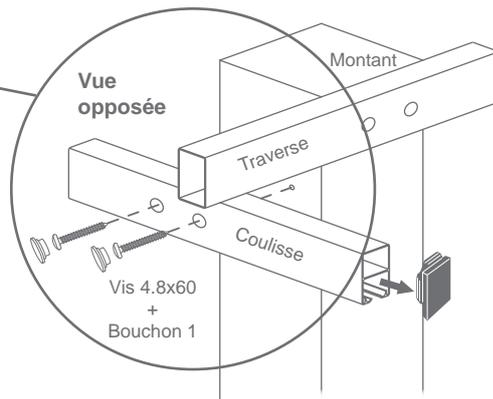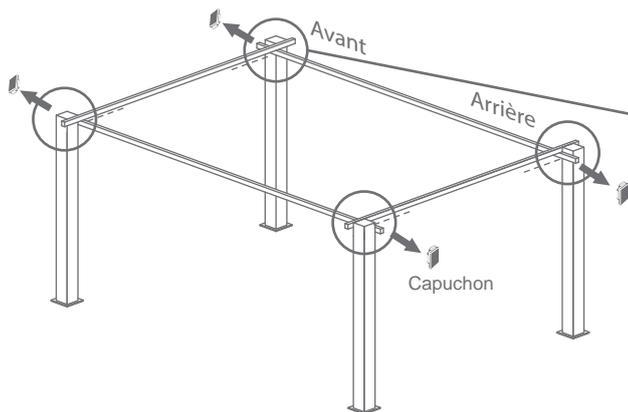



Le coulisse doit reposer sur le fond de la traverse

Traverse ○ ○

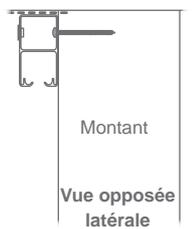


5.

Fixer les chevrons intermédiaires.

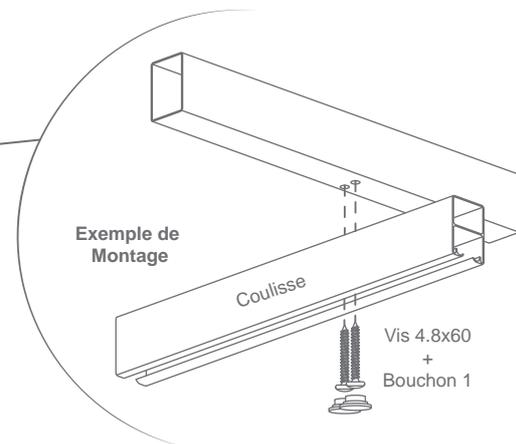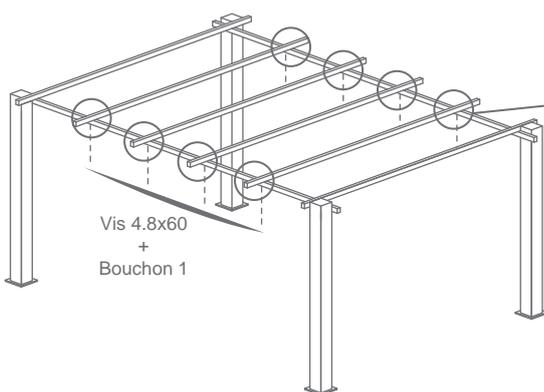


6.

Mettre les chariots sur les coulisses.

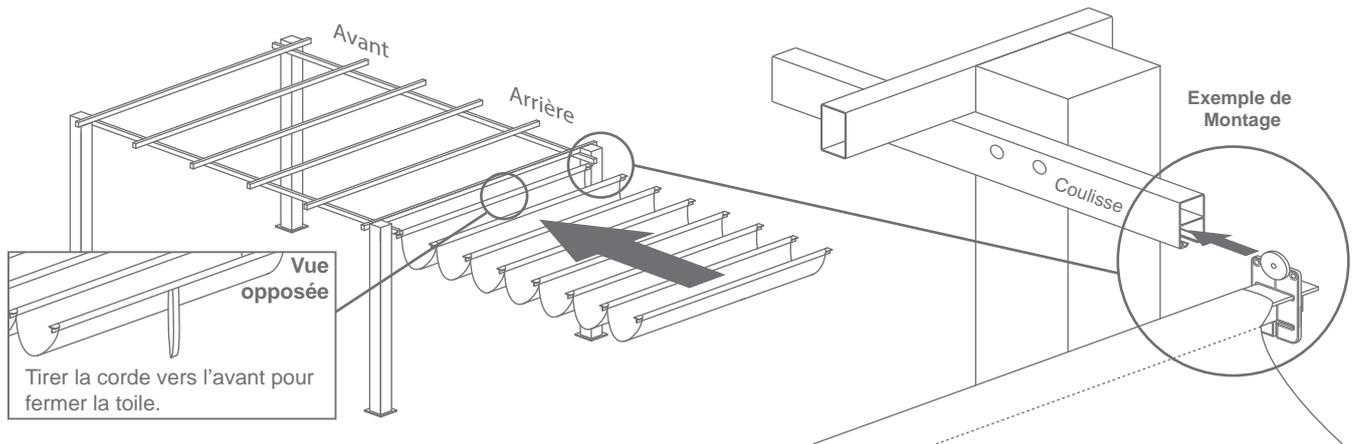


7.

Fixer les chariots de derrière avec deux vis. Puis sur chacune des deux coulisses, remettre sur les extrémités les Capuchons.

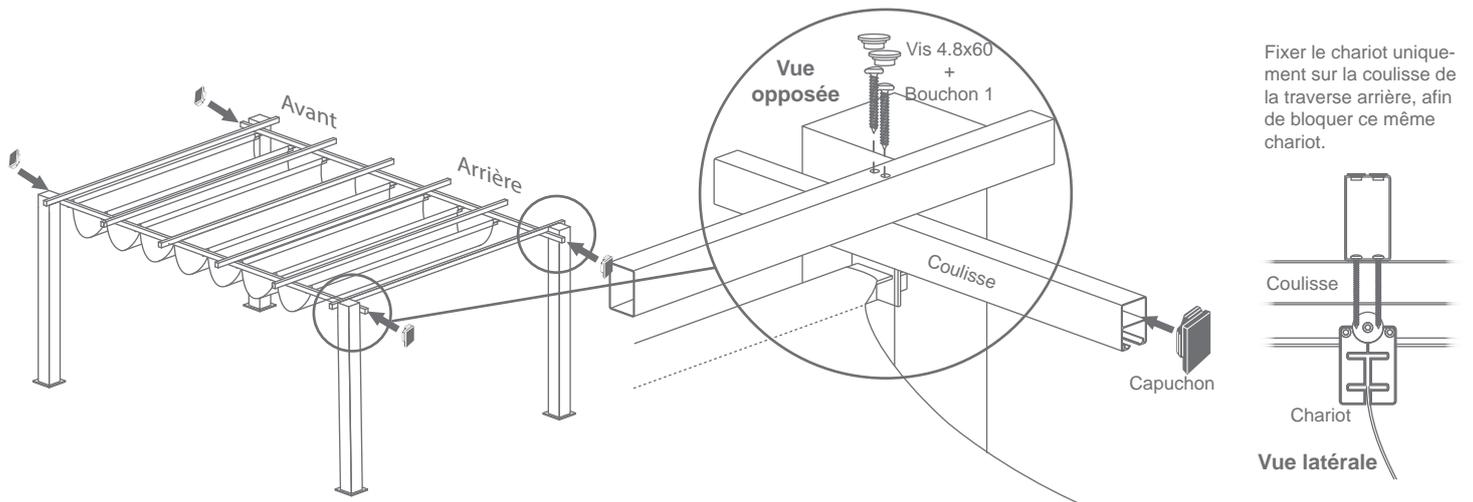


8.

Visser la traverse de l'avant pour limiter la course de la toile puis fixer l'aimant 2 au milieu de la traverse, côté extérieur. Fixer ensuite l'aimant 1 sur le 1^o profil en T de l'avant, afin de tenir la toile.

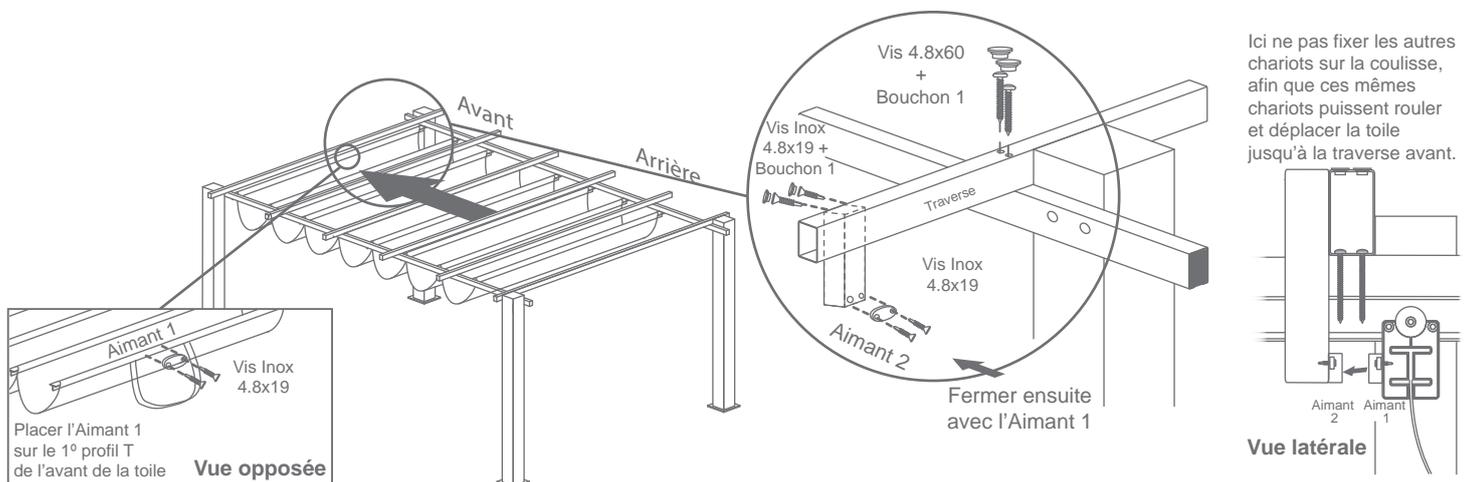


9.

Fixer le crochet sur le côté extérieur de la traverse arrière, au milieu. Ainsi lors des intempéries, tirez la toile vers l'arrière et accrochez-la avec la corde sur le crochet.

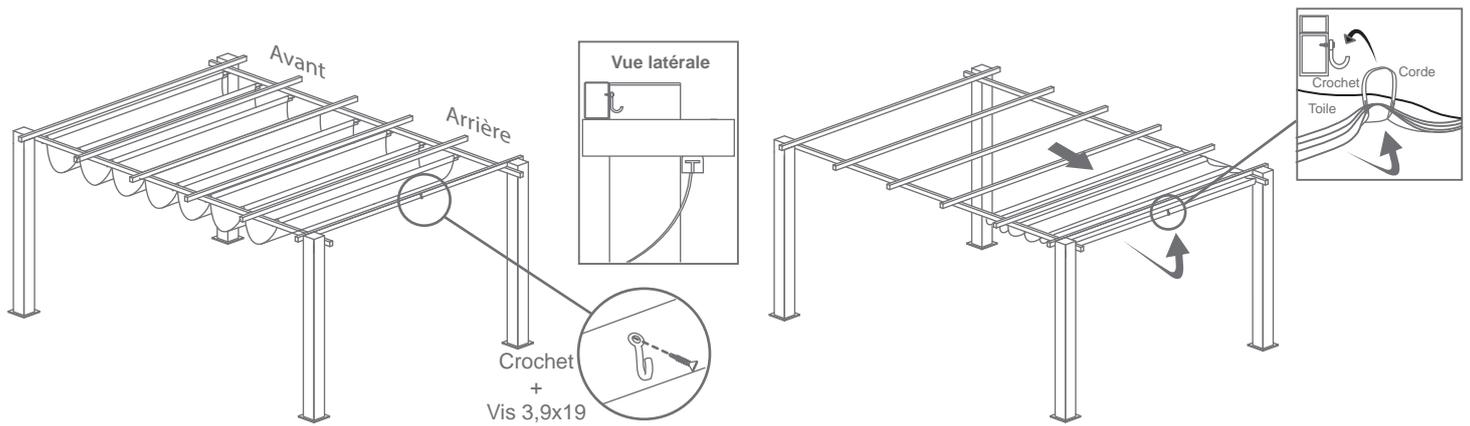


10.

Vérifier si les angles sont bien alignés et fixer ensuite les 4 renforts aux 4 montants (à l'intérieur) et aux 2 coulisses (à l'extérieur).

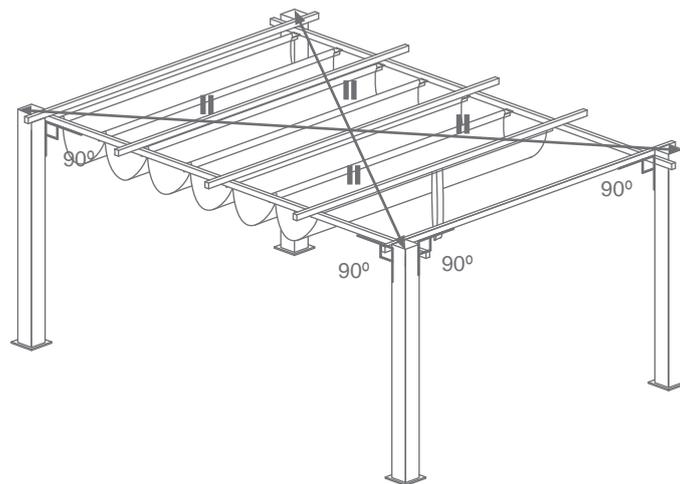

11.

Percer le sol en béton avec un foret adapté (\varnothing 10mm). Insérer les chevilles puis les vis dans celles-ci et visser fermement (Cheville M9, Rondelle, Vis 6.3x75, Bouchon 2).

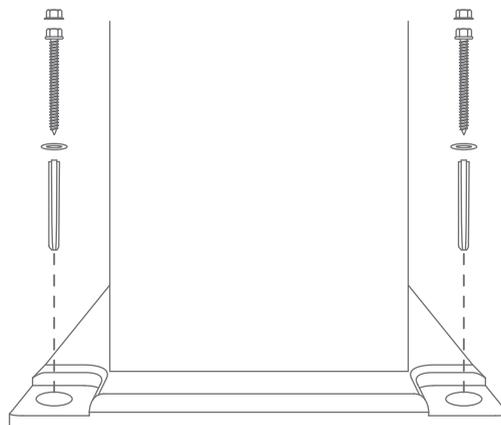

Stockage avant pose: stocker le produit verticalement à l'abri des intempéries dans un local aéré et sec. Pour bénéficier de la garantie, le produit doit être posé dans les règles de l'art (DTU). Il est important d'entretenir une lubrification sur les parties mobiles. Ne pas appliquer de produit abrasif sur le thermolaquage, nettoyer avec de l'eau savonneuse.