


GUIDE D'INSTALLATION PERGOLA BIOCLIMATIQUE ADOSSÉE 2 MODULES

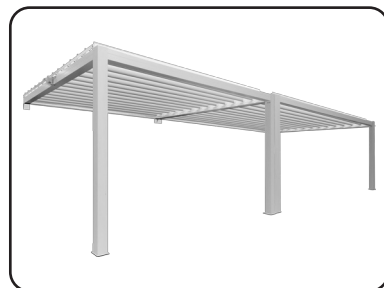

Guide d'Installation et
d'Utilisation pour Cadre
Électrique en annexe


MONTAGE
2 PERSONNES



9h00

Conserver soigneusement cette notice, elle vous sera utile pour la mise en oeuvre de votre produit.

Outillage nécessaire (non fourni)

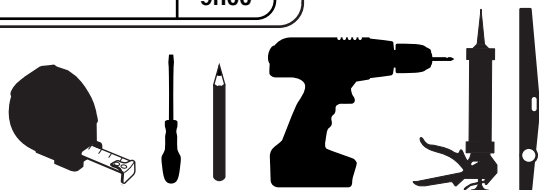

Clés plates n°15 et n°8
Mètre ruban
Niveau à bulle
Crayon à papier
Perceuse et foret 4 & 8mm
Silicone


ATTENTION: lire entièrement les indications ci-dessous avant de commencer à poser votre Pergola. Votre sécurité en dépend.

AVANT DE DÉBUTER LA POSE: vérifier le contenu des colis reçus, si un élément vous interpelle ou serait manquant pendant cette vérification, contacter notre service technique au plus vite (ne pas monter la structure si des éléments sont défectueux).

Vérifier la planéité de votre mur. Dans le cas d'un mur creux ou bombé, effectuer un calage solide du coffre mural afin d'obtenir un alignement correct.


En absence de dalle béton au sol, réaliser des plots béton au niveau de chaque pied, afin de pouvoir fixer les supports.

DESCRIPTIF:

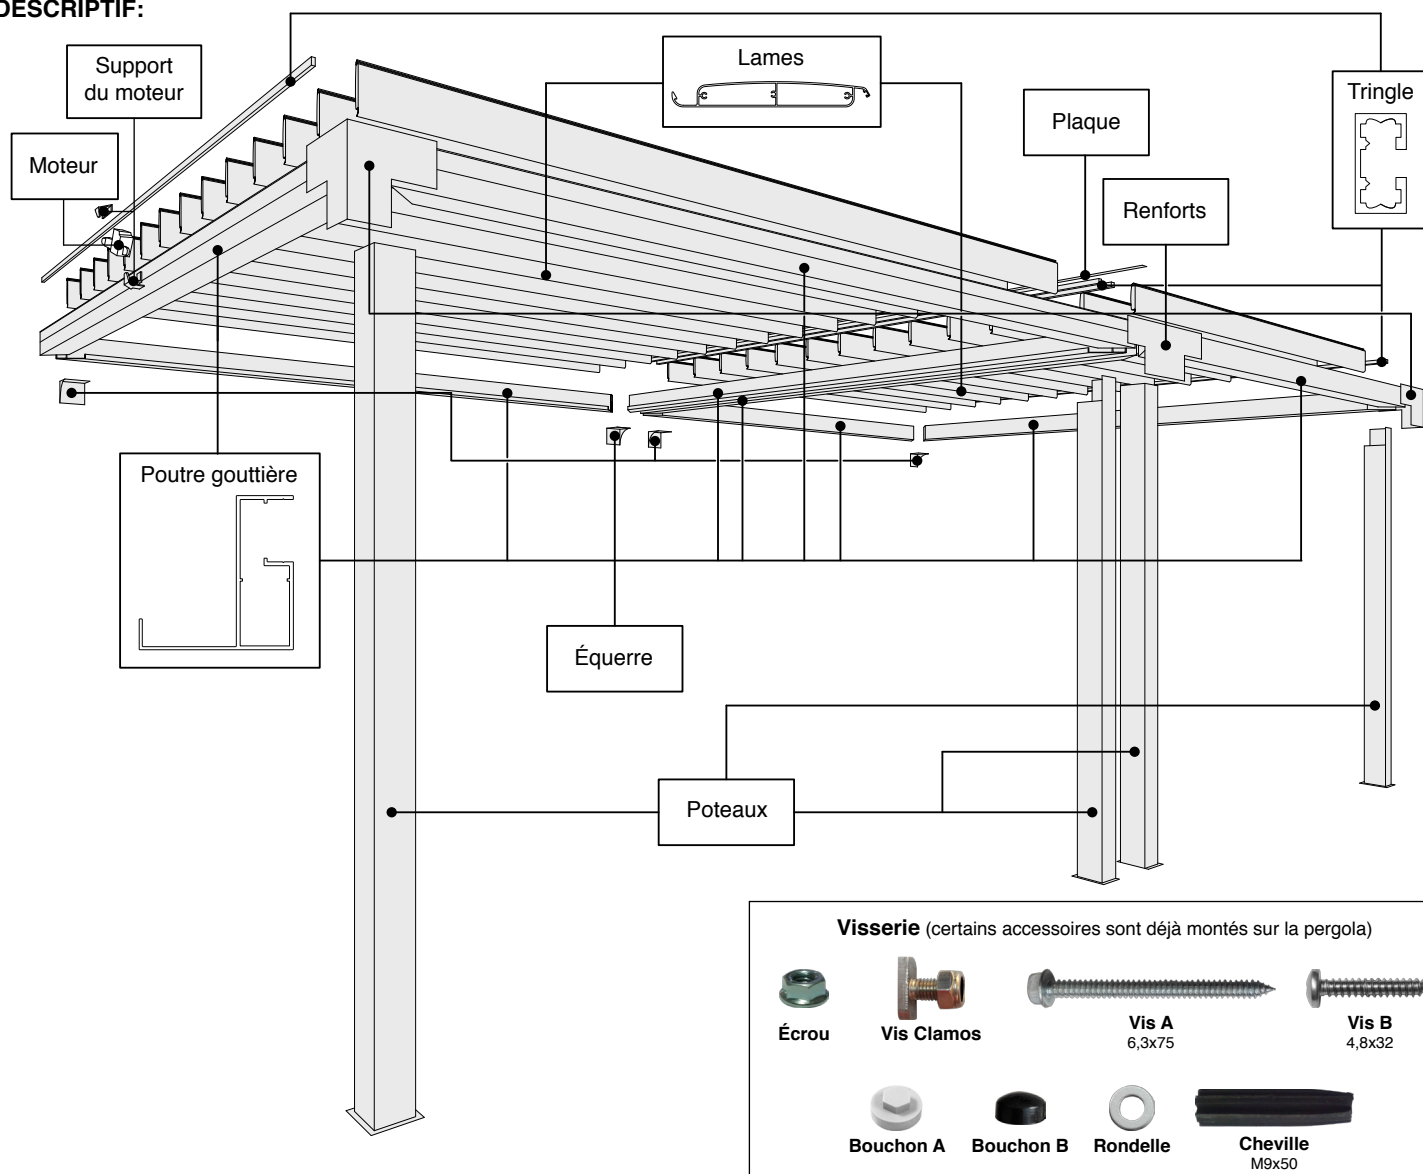


IMPORTANT: La visserie fournie est adaptée à la plupart des supports traditionnels, vous devez toutefois vous assurer du bon choix des fixations adéquates, n'hésitez pas à demander conseil à votre magasin le plus proche. Vous pouvez demander conseil à votre agence magasin pour obtenir la fixation dédiée à votre support.


1. Placer les poteaux dans l'espace en fonction des mesures de la pergola et placer les traverses.

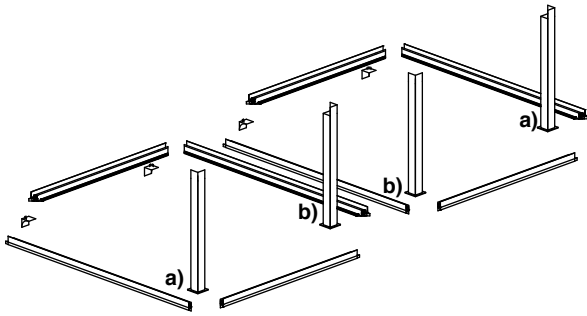

ATTENTION au sens des platines. Les deux platines du milieu sont posées côte à côte.


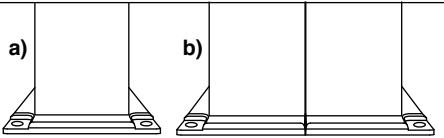


2. Retirer la pareclose de la poutre gouttière.

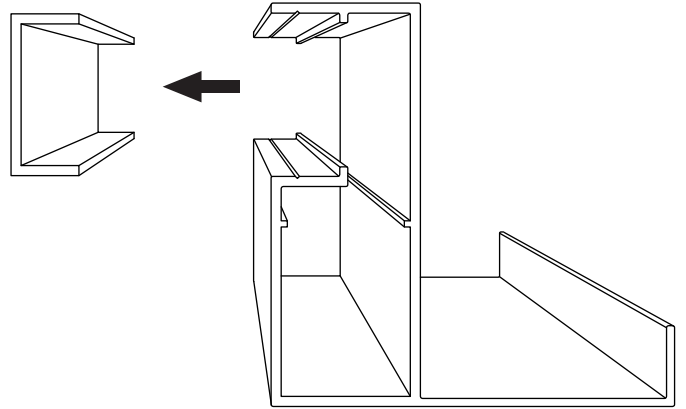


3. Fixer et silicuner les équerres au mur à la même hauteur que la partie supérieure du poteau (**Cheville, Rondelle, Vis A, Bouchon A**). Visser et silicuner les poutres gouttières aux piliers et aux équerres (**Écrou**). **ATTENTION:** Adapter vos fixations à votre support.

3.1.

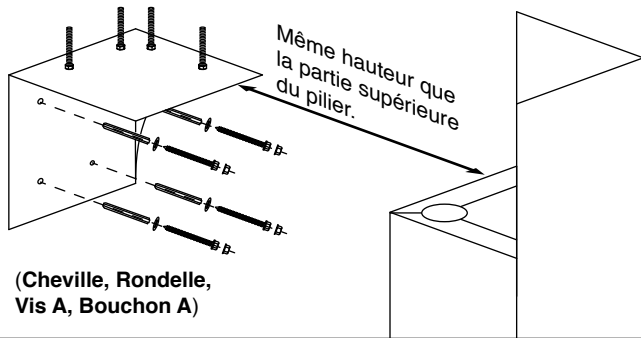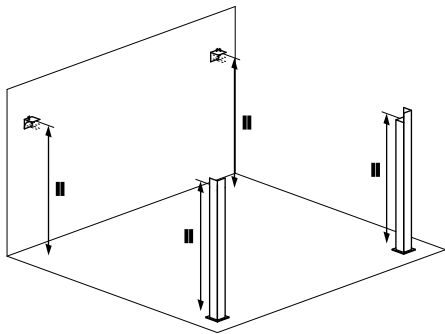


3.2.


3.2.1.

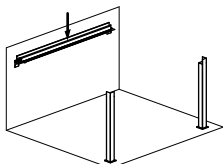


3.2.2.

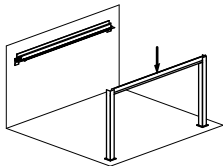



3.2.3.

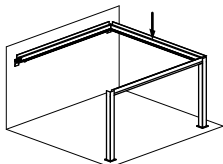


3.2.4.

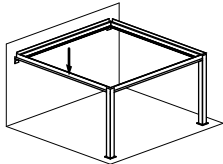


3.2.5. Après le montage du premier module, assembler le deuxième module côte à côte.

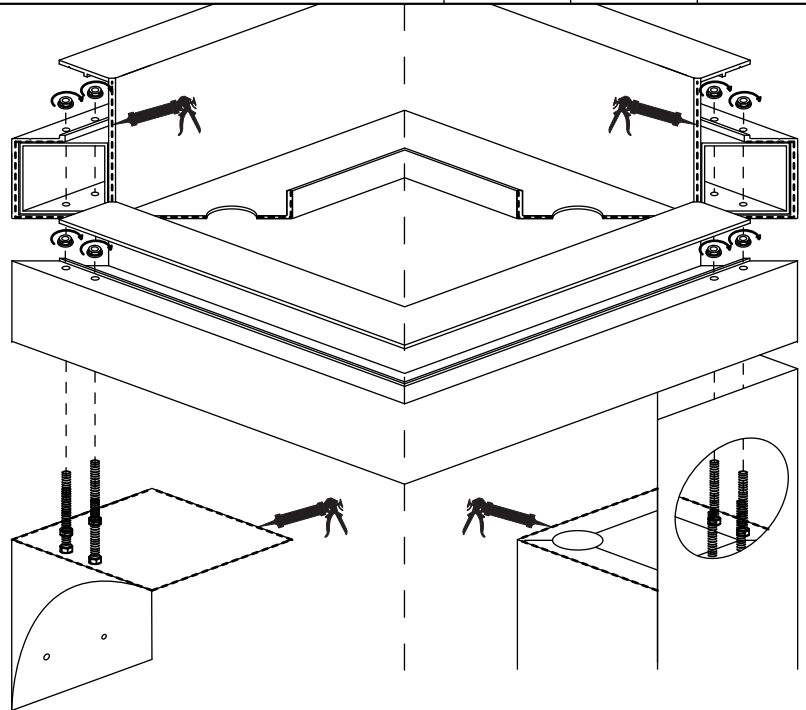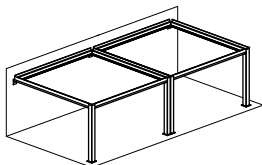


4. Vérifier si les diagonales sont identiques.

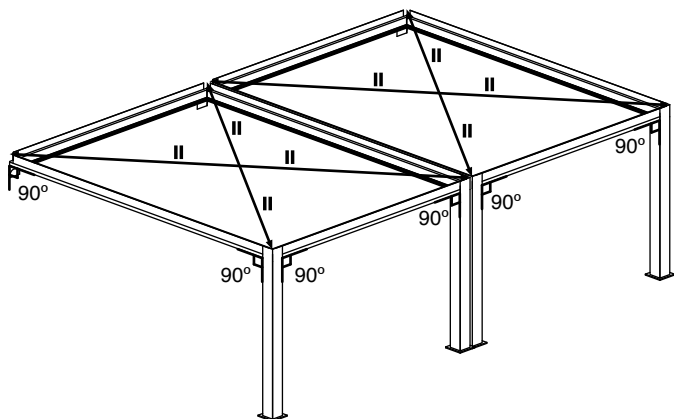


5. Fixer les montants au sol (**Cheville, Rondelle, Vis A, Bouchon A**).
ATTENTION: Faire un trou dans les poteaux pour l'évacuation de l'eau (obligatoire), diamètre 30mm. Tous les pieds doivent être percés.

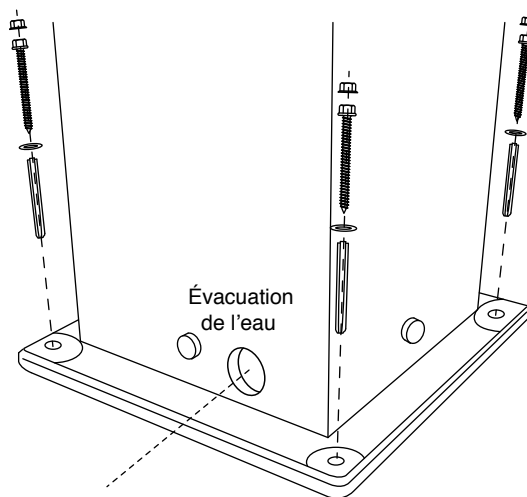


6. Emboîter la lame dans l'axe déjà mis en place (Bague laiton dans l'axe situé dans la traverse).

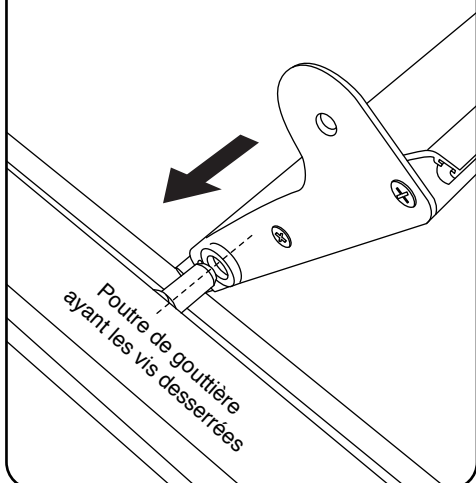


7. De l'autre côté: Mettre la première partie de l'axe dans la lame.

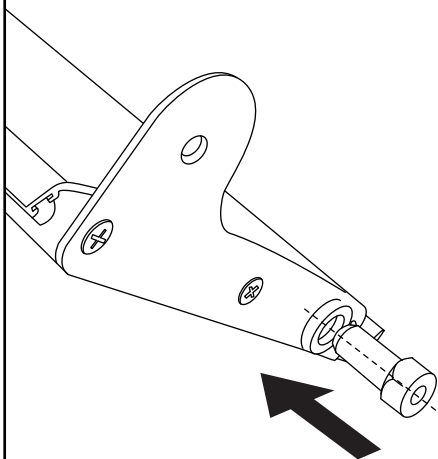


8. Positionner la lame et la deuxième partie de la vis afin de mettre définitivement en place la lame, puis serrer fort.

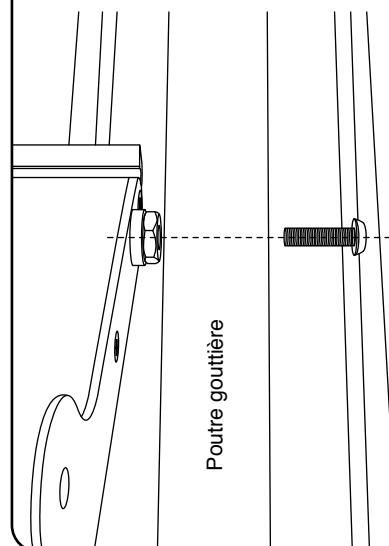


9. Placer la tringle sur les côtés (au-dessus des poutres gouttières) et visser sur l'oreillette percée de chaque lame (**Vis Clamos**).

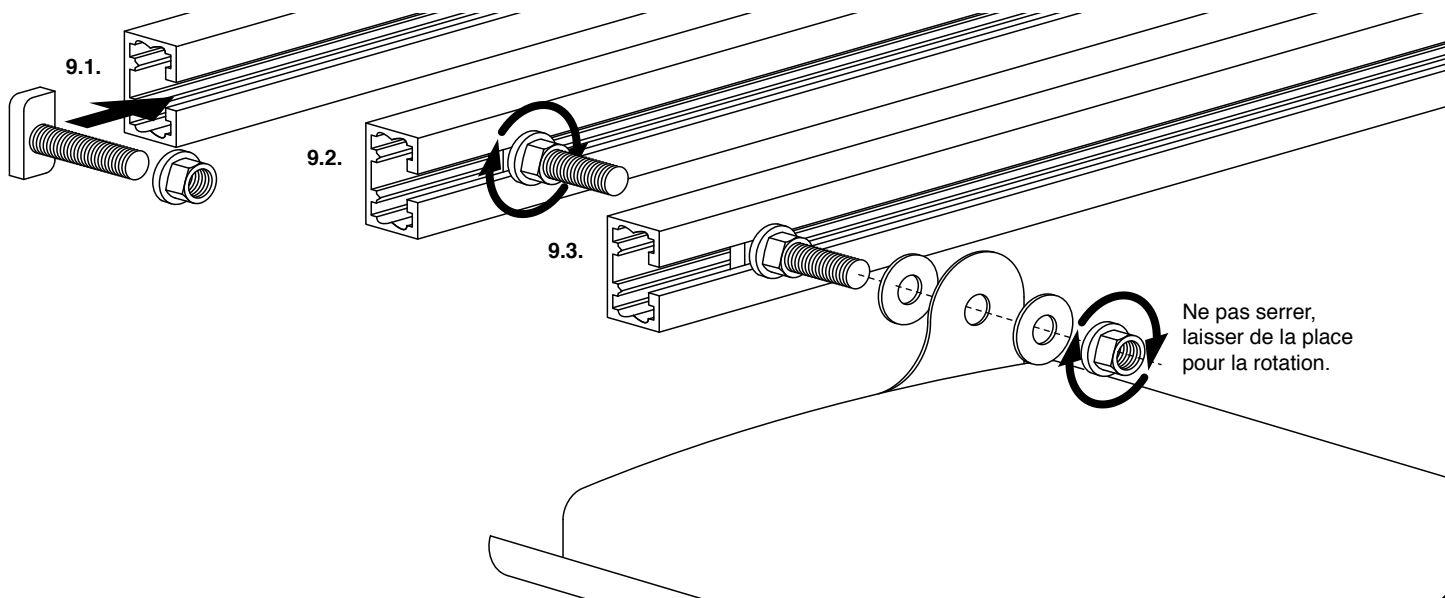


10. Remettre la pareclose en place.

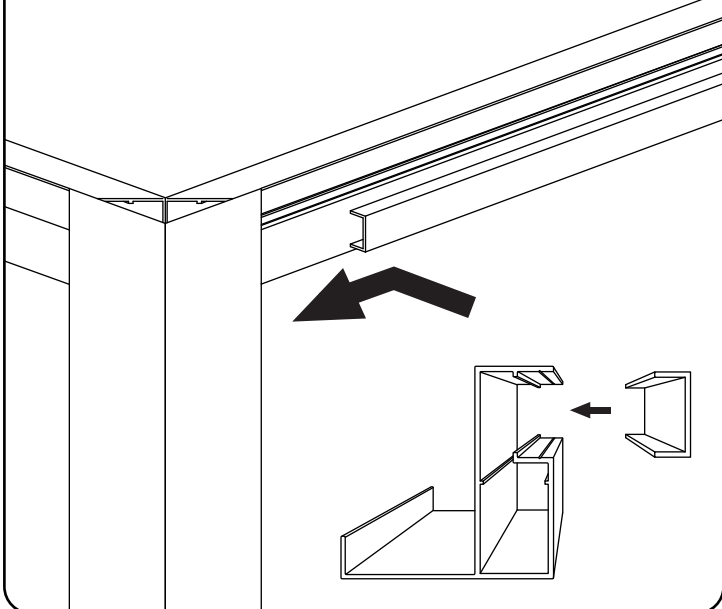


11. Visser les renforts (Vis B, Bouchon B, Perceuse et foret pour métal diamètre 4mm).

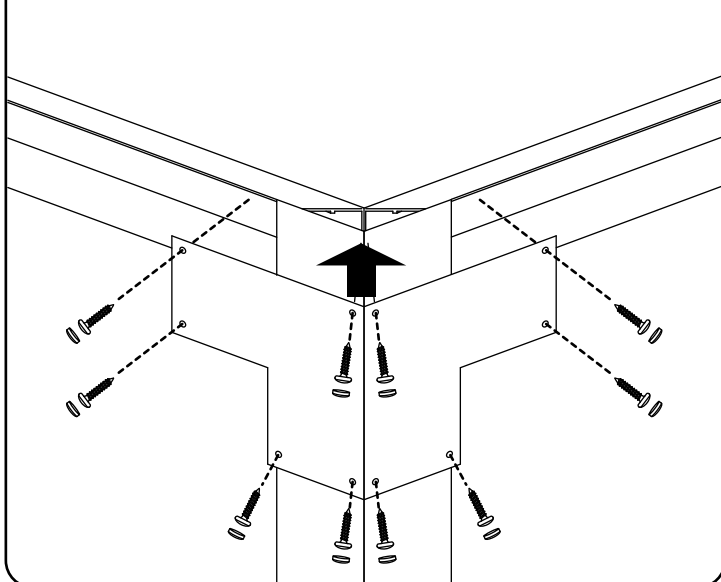


12. Siliconer la plaque sur les poutres gouttières centrales (Plaque).

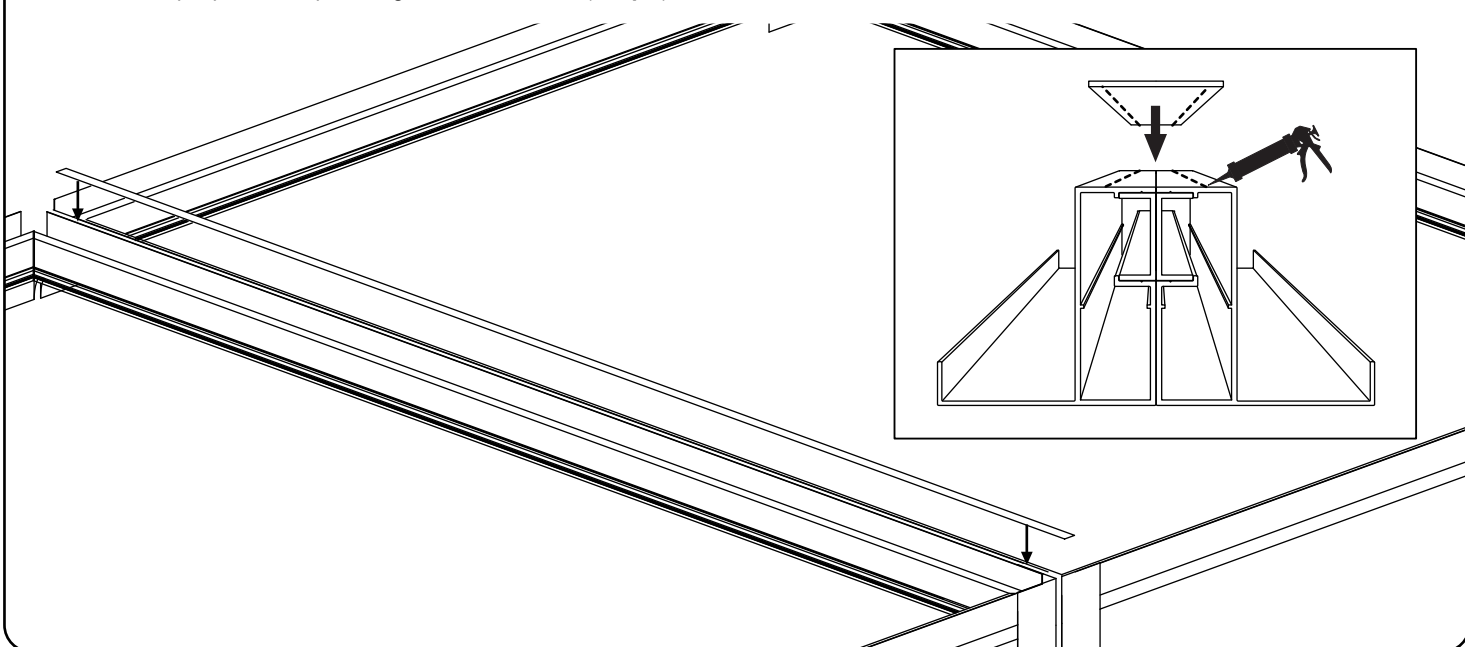

13. Fixation du moteur: Placer la patte de fixation haute au centre de la barre du tringle. Puis à l'aide d'un crayon, marquez pour percer les trous (foret 4mm pour percer et 8mm pour élargir, Vis Clamos). Placer ensuite la patte de fixation du bas, puis serrer à l'aide des vis (Vis B, Bouchon B).

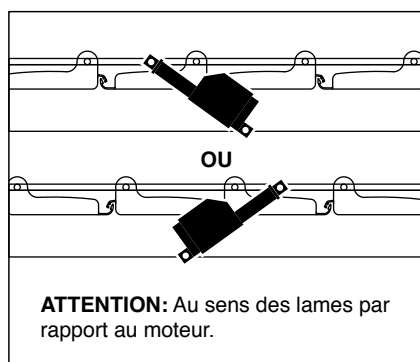

ATTENTION: Si le moteur n'est pas en position replié au maximum, vous risquez d'endommager le matériel.

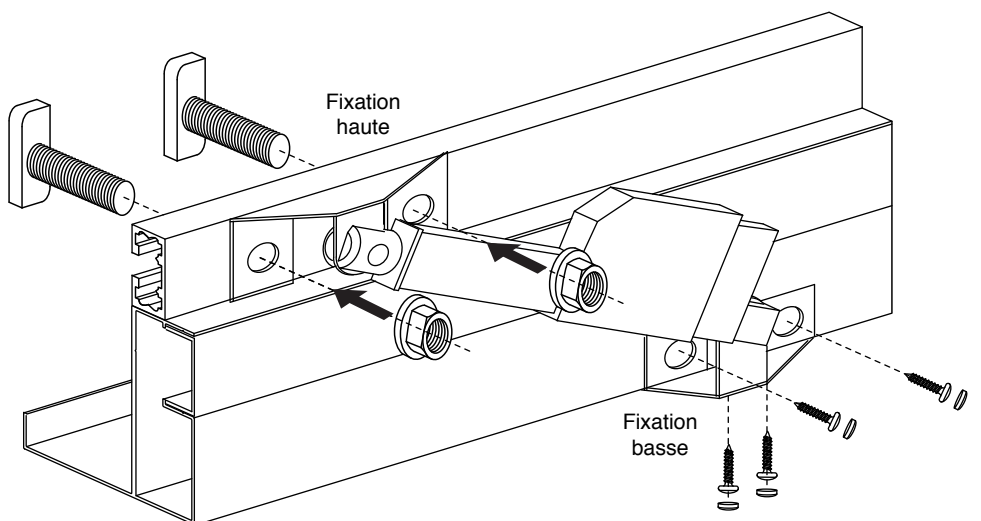

14. Branchement et Programmation de l'automatisme (voir **Guide d'Installation et d'Utilisation pour Cadre Électrique**).

15. Siliconer pour rendre votre pergola étanche au niveau des poutres gouttières.

Stockage avant pose: stocker le produit verticalement à abri des intempéries dans un local aéré et sec. Pour bénéficier de la garantie, le produit doit être posé dans les règles de l'art (DTU). Ne pas appliquer de produit abrasif sur le thermolaquage, nettoyer avec de l'eau savonneuse.

