

GUIDE D'INSTALLATION PERGOLA BIOCLIMATIQUE ADOSSÉE




Conserver soigneusement cette notice, elle vous sera utile pour la mise en oeuvre de votre produit.

**MONTAGE
2 PERSONNES**

Guide d'Installation
et d'Utilisation pour
Cadre Électrique


Outillage nécessaire (non fourni)

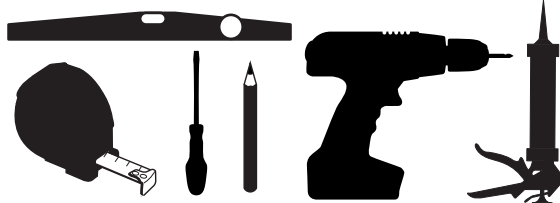


Clés plates n°15 et n°8
Mètre ruban
Niveau à bulle
Crayon à papier
Perceuse et foret diamètre 4 & 8mm
Silicone

ACCESSOIRES:


(Certains accessoires sont
déjà montés sur la pergola)

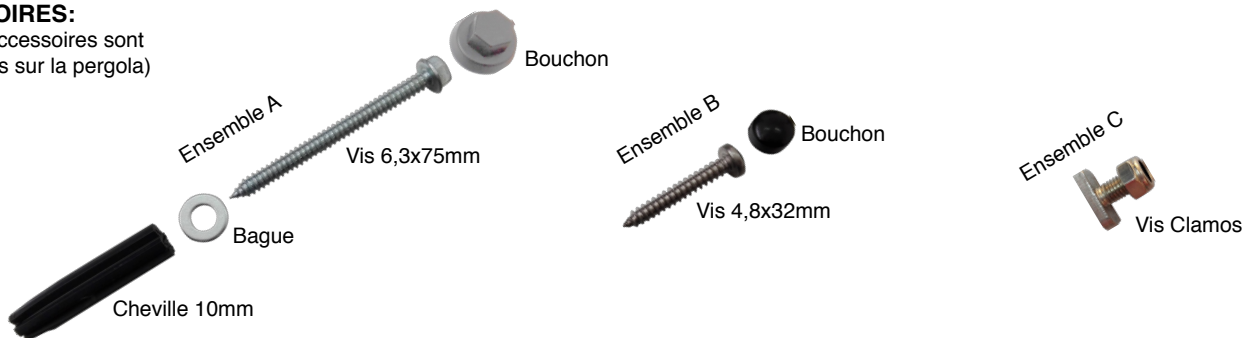

1. Placer les piliers dans l'espace en fonction des mesures de la pergola et placer les traverses selon les connecteurs pour brancher les LEDs (selon les couleurs).


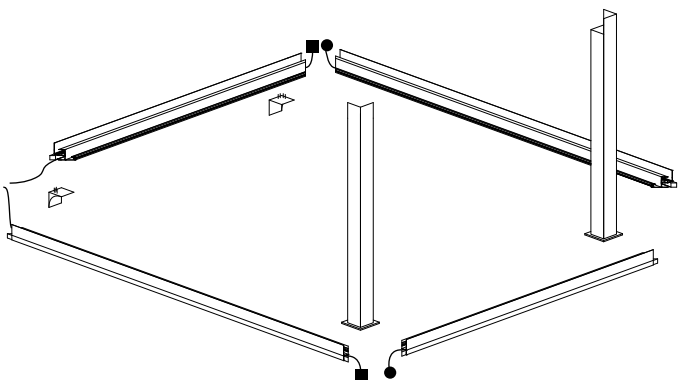


2. Retirer la pareclose de la poutre gouttière tout en desserrant les vis.


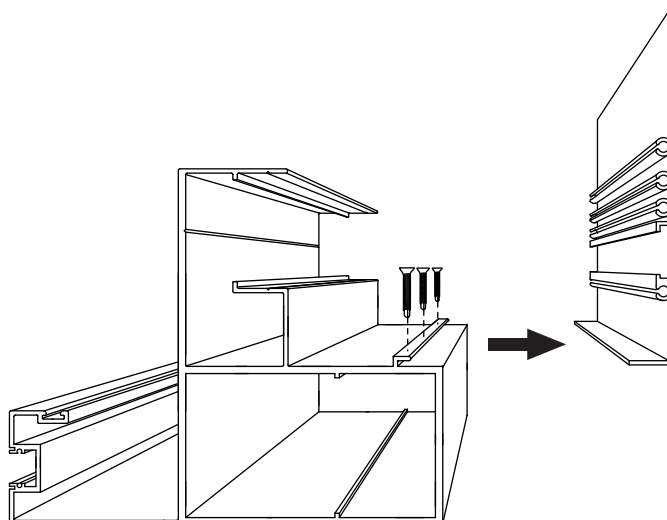


3. Fixer les équerres au mur à la même hauteur que la partie supérieure du pilier (ensemble A). Visser et siliconer les poutres gouttières aux piliers et aux équerres.


3.1.

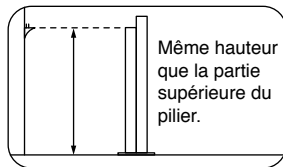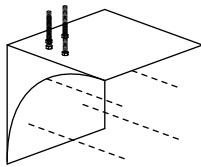


3.2.

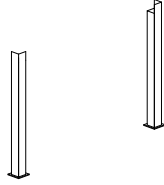




3.3.

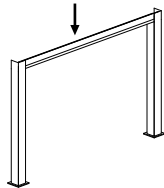


3.4.

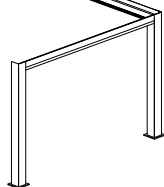

3.5.

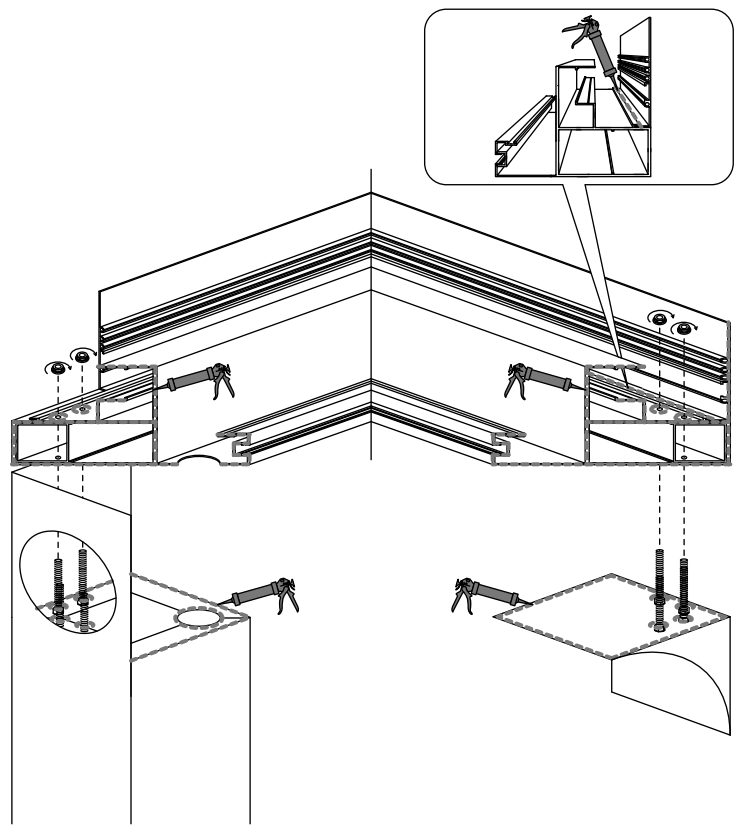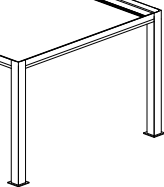


4. Vérifier si les angles sont bien alignés.

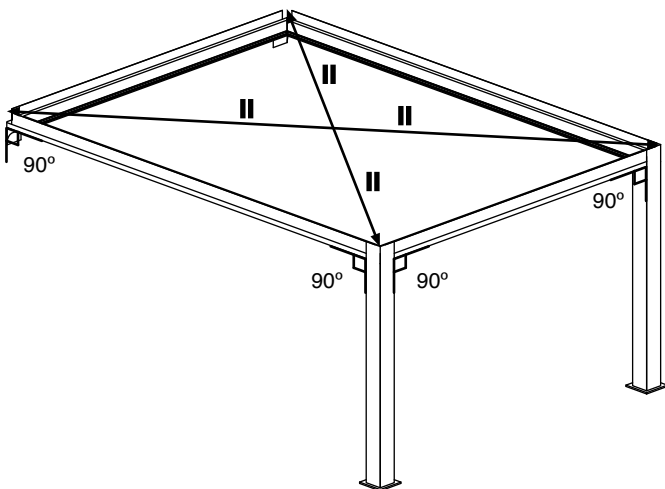


5. Fixer les montants au sol (ensemble A).


ATTENTION: Faire un trou dans les poteaux pour l'évacuation de l'eau (obligatoire), diamètre 30mm. Tous les pieds doivent être percés.

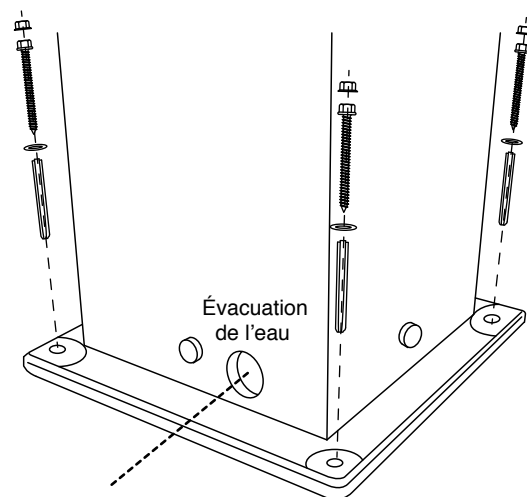


6. Emboîter la lame dans l'axe déjà mis en place (Bague laiton dans l'axe situé dans la traverse).

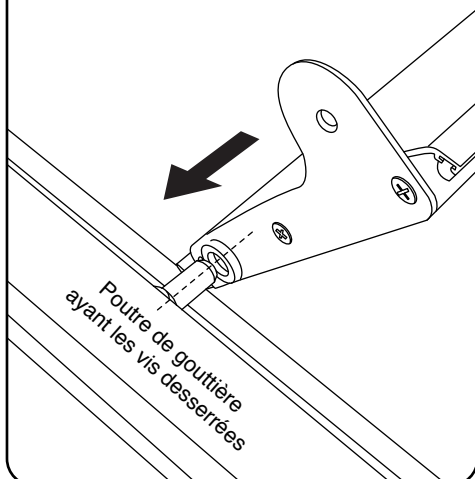


7. De l'autre côté: Mettre la première partie de l'axe dans la lame.

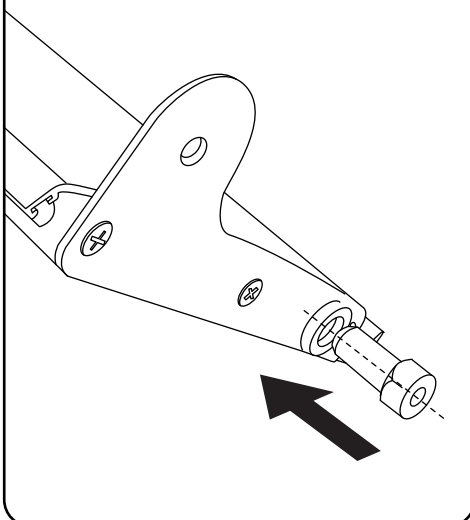


8. Positionner la lame et la deuxième partie de la vis afin de mettre définitivement en place la lame, puis serrer fort.

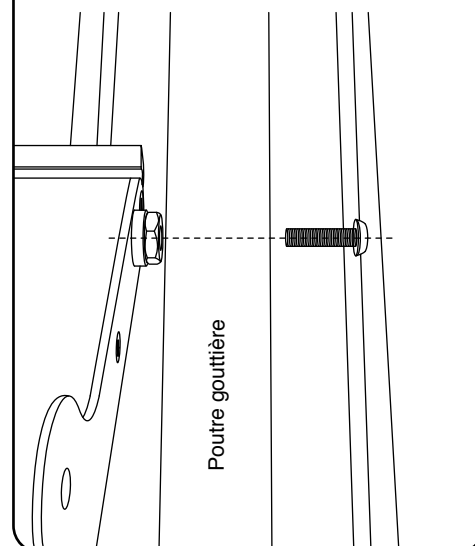

9. Placer la tringle sur les côtés (au-dessus des poutres gouttières) et visser sur l'oreillette percée de chaque lame (Vis Clamos).

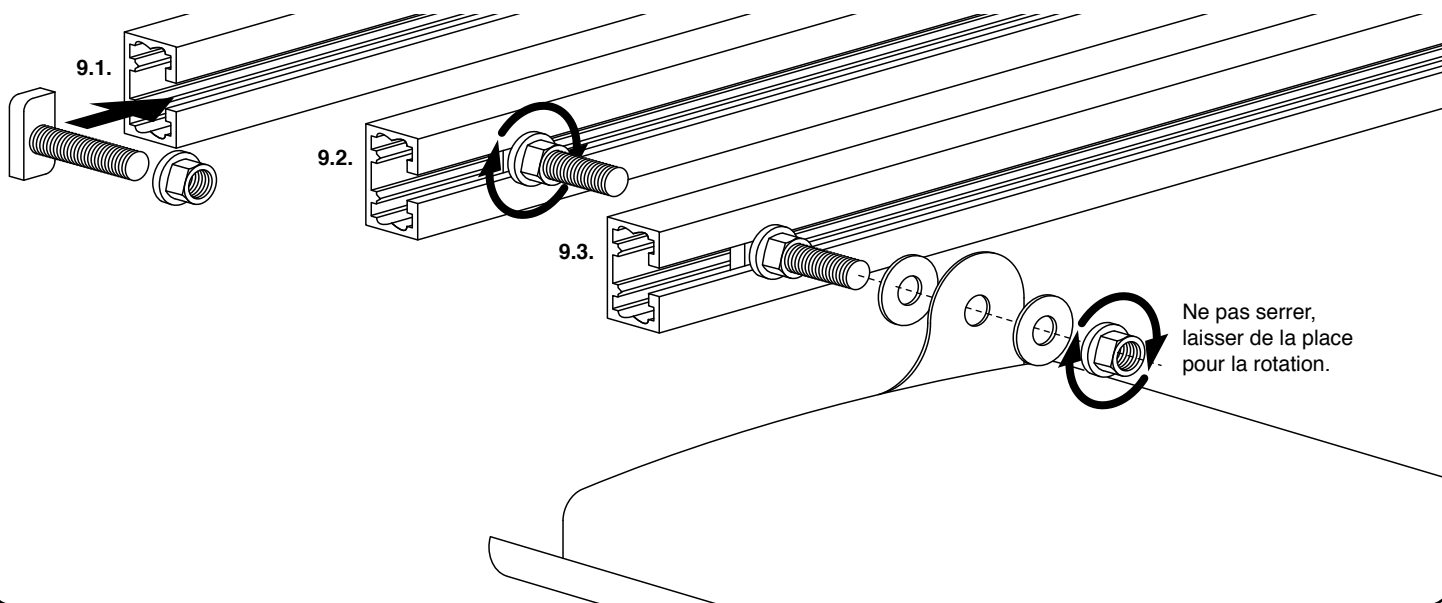


10. Fixation du moteur: Placer la patte de fixation haute au centre de la barre du tringle. Puis à l'aide d'un crayon marquer pour percer les trous (foret 4mm pour percer et 8mm pour élargir, Vis Clamos). Placer ensuite la patte de fixation du bas, puis serrer à l'aide des vis (Ensemble B).

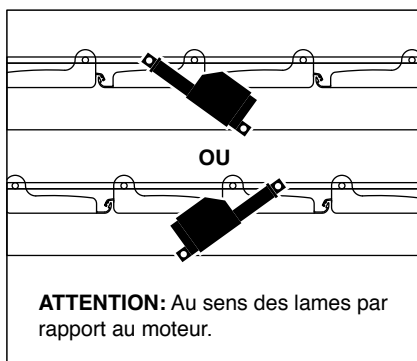


ATTENTION: Au sens des lames par rapport au moteur.

ATTENTION: Si le moteur n'est pas en position replié au maximum, vous risquez d'endommager le matériel.

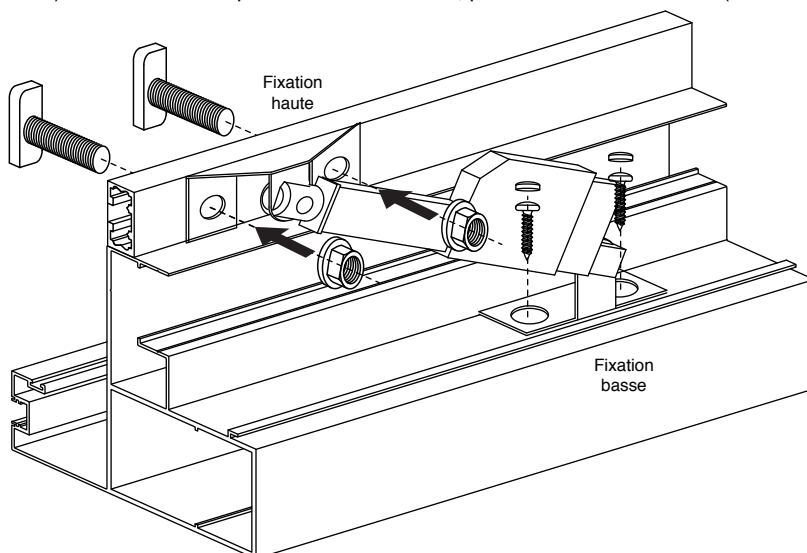

11. Branchement et Programmation de l'automatisme (voir **Guide d'Installation et d'Utilisation pour Cadre Électrique**).

12. Remettre la pareclose en place et siliconer.

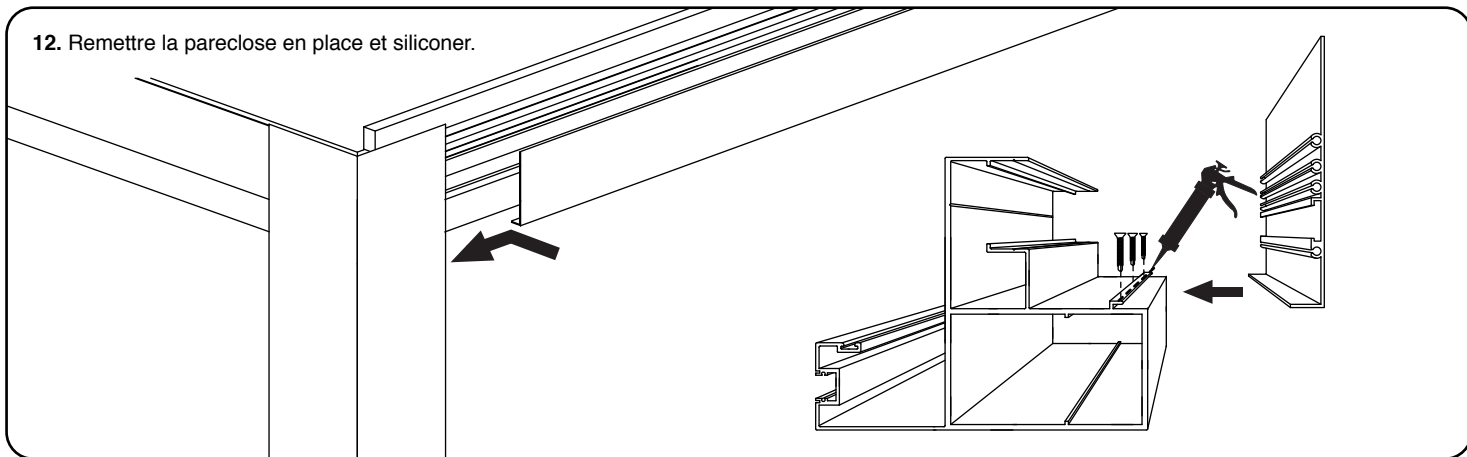

13. Siliconer pour rendre votre pergola étanche au niveau des poutres gouttières.

Stockage avant pose: stocker le produit verticalement à abri des intempéries dans un local aéré et sec. Pour bénéficier de la garantie, le produit doit être posé dans les règles de l'art (DTU). Ne pas appliquer de produit abrasif sur le thermolaquage, nettoyer avec de l'eau savonneuse.

