


GUIDE D'INSTALLATION PERGOLA POLYCARBONATE ADOSSÉE



Conserver soigneusement cette notice, elle vous sera utile pour la mise en oeuvre de votre produit.

**MONTAGE
2 PERSONNES**

Outillage nécessaire (non fourni)

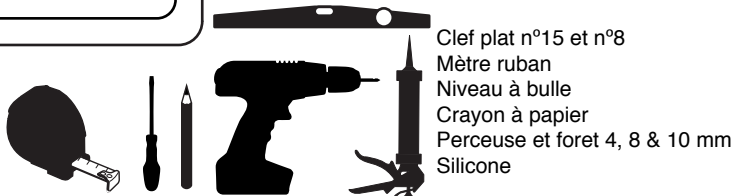

Clef plat n°15 et n°8
Mètre ruban
Niveau à bulle
Crayon à papier
Perceuse et foret 4, 8 & 10 mm
Silicone

ATTENTION: lire entièrement les indications ci-dessous avant de commencer à poser votre Pergola. Votre sécurité en dépend.

AVANT DE DÉBUTER LA POSE: vérifier le contenu des colis reçus, si un élément vous interpelle ou serait manquant pendant cette vérification, contacter notre service technique au plus vite (ne pas monter la structure si des éléments sont défectueux).

ATTENTION: Vérifier la planéité de votre mur. Dans le cas d'un mur creux ou bombé, effectuer un calage solide du coffre mural afin d'obtenir un alignement correct.


En absence de dalle béton au sol, réaliser des plots béton au niveau de chaque pied, afin de pouvoir fixer les supports.

DESCRIPTIF:

L'ensemble contient


- Faitière et sablière
- Poteaux
- Chevrons d'extrémité (■) et intermédiaire (▣)
- Plaques polycarbonate
- Platines au sol
- Cornières
- La visserie complète pour la pose de votre pergola

Visserie:

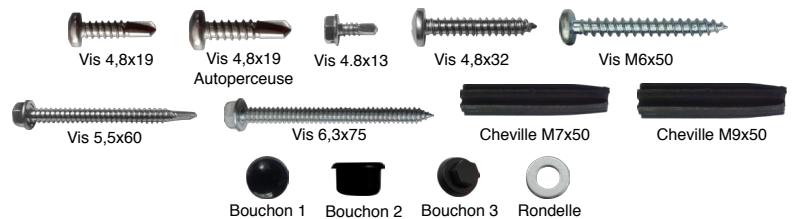


IMPORTANT: La visserie fournie est adaptée à la plupart des supports traditionnels, vous devez toutefois vous assurer du bon choix des fixations adéquates. Vous pouvez demander conseil à votre agence magasin pour obtenir la fixation dédiée à votre support.

1. Retirez les vis de la faitière et de la sablière. Puis emboîtez la faitière et la sablière aux tubes 80x40mm. Revissez le tout.

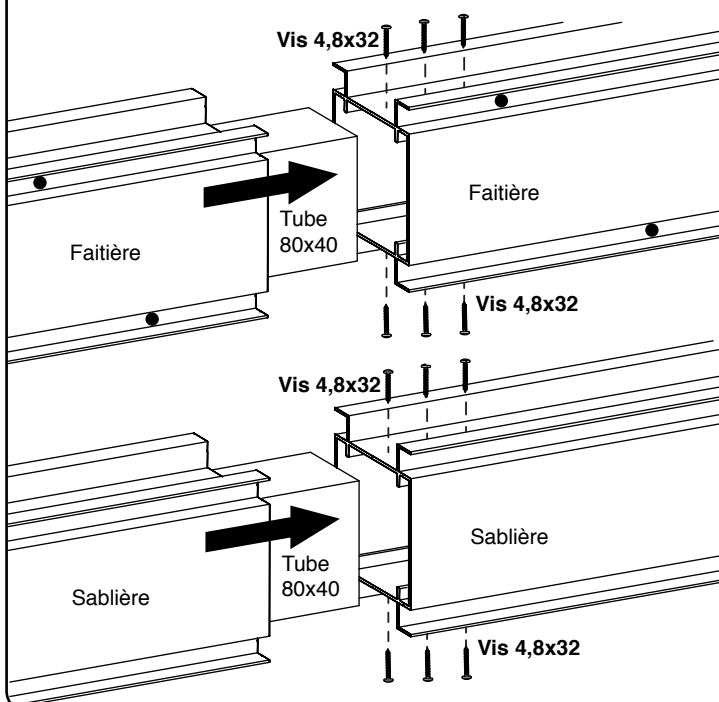


2. Placer la faitière avec une pente minimale de 10% par rapport à la hauteur du poteau. Vérifier ensuite le niveau puis percer le mur avec un foret adapté (Ø 8mm) et fixer la faitière au mur.

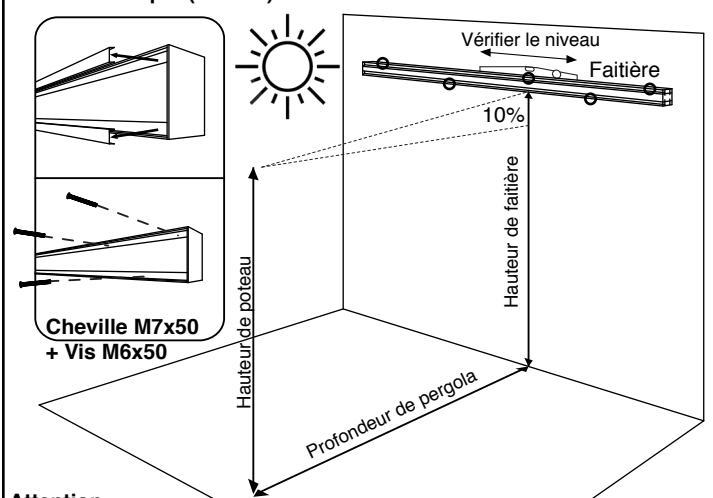


Attention:

Si la pergola est au Nord ou à un endroit pas ou peu ensoleillé, la pente doit être plus importante afin de faciliter l'écoulement d'eau créée par la condensation à l'intérieur des plaques. Si cela n'est pas fait, de la moisissure (mousse) apparaîtra et endommagera les plaques de polycarbonate. L'apparition de moisissure est indépendante du matériel et la garantie ne s'applique donc pas ; seule l'expertise du poseur doit permettre d'appliquer la bonne pente aux plaques pour éviter la moisissure.


3. Fixer les supports de poteaux sur la sablière à l'endroit souhaité.

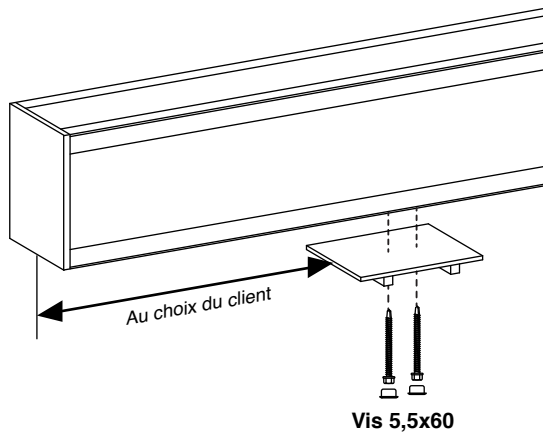


4. Retirer les pareclozes des piliers et fixer à la sablière.

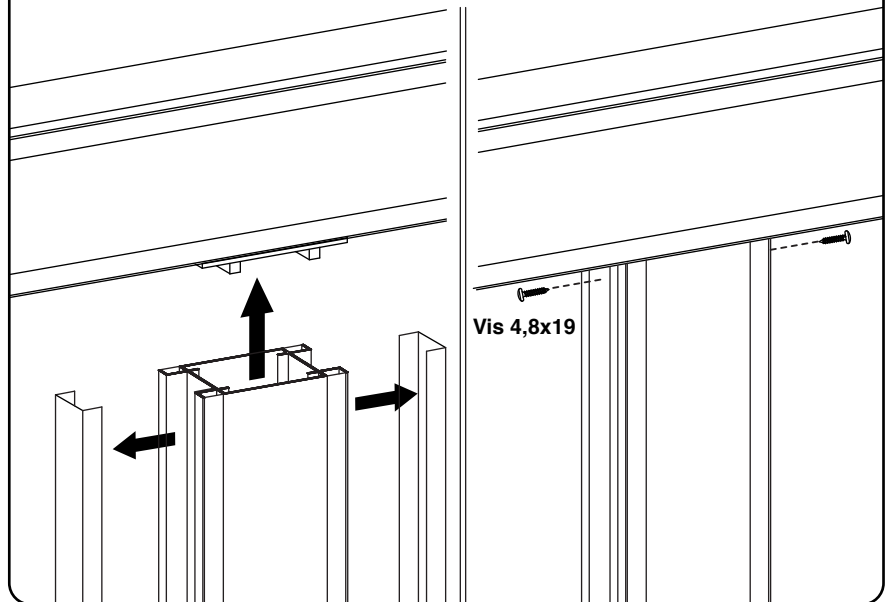


OPTIONNEL: Fixer les renforts si nécessaire en vissant des deux côtés du pilier.

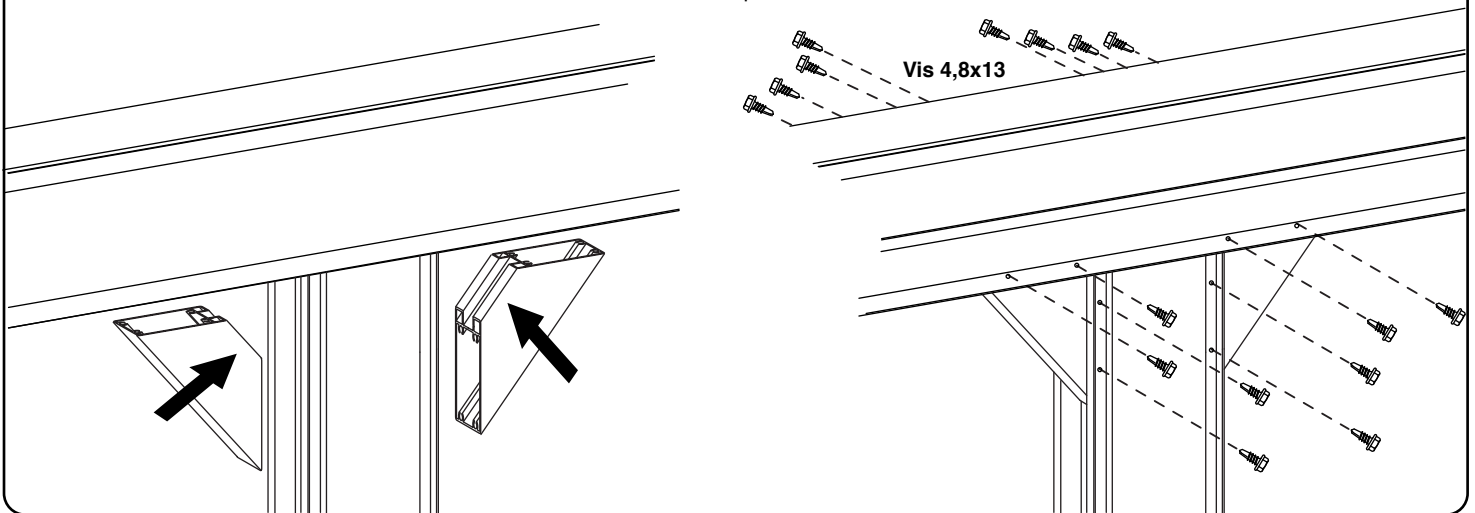

5. Mettre les plaques de polycarbonate en butée jusqu'au dernier chevron. Visser-les à la faitière et à la sablière.

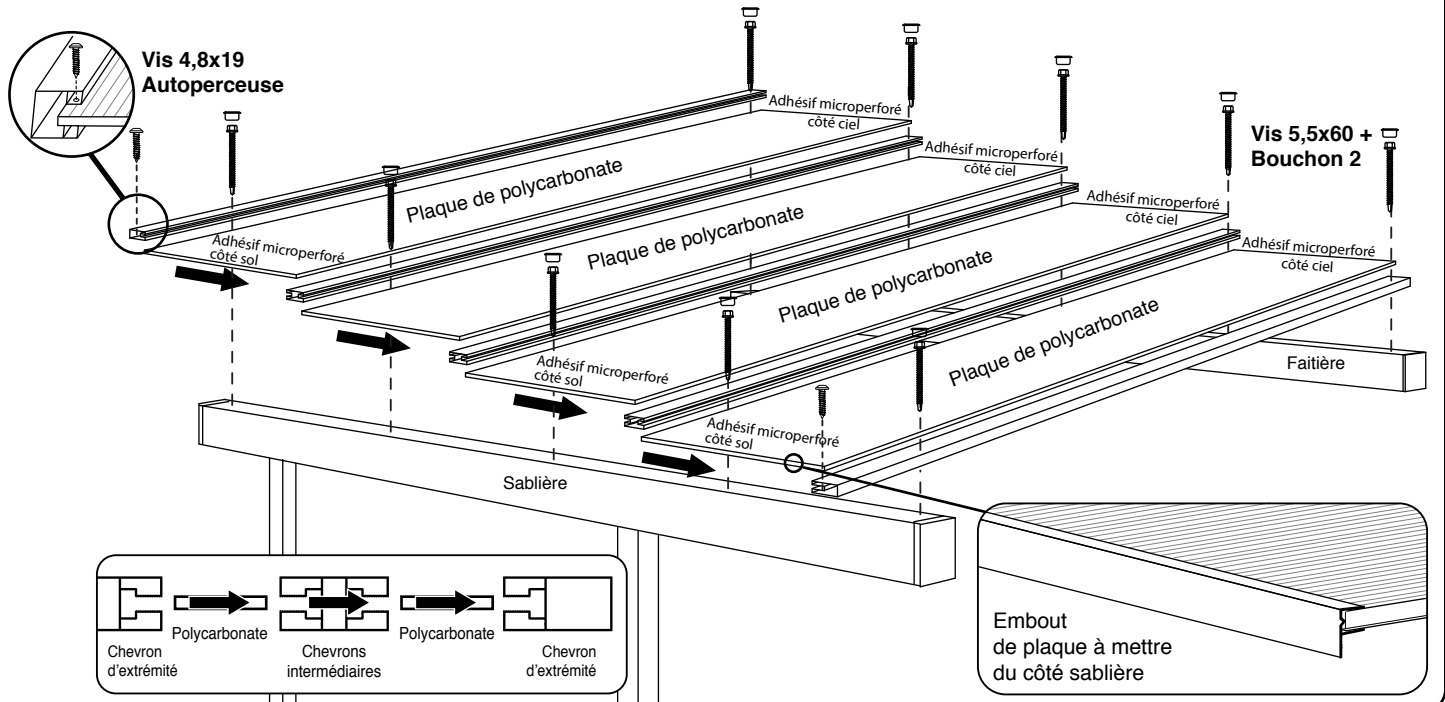


6. Percer les cornières avec un **foret adapté (Ø 4mm)** puis fixez-la aux chevrons. Ensuite siliconer entre le mur et la cornière.

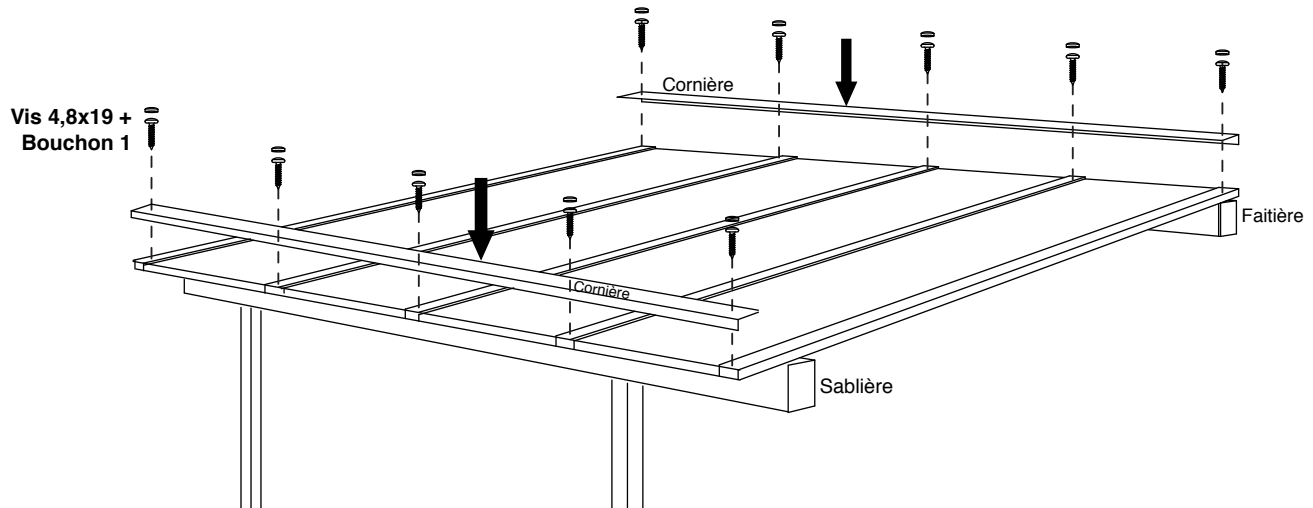

7. Vérifier que les poteaux soient nivelés puis fixer les platines au sol en perçant le sol en béton avec un **foret adapté (Ø 10mm)**. Insérer ensuite les chevilles puis les vis dans celles-ci et serrer fermement.

Cheville M9x50
+ **Vis 6,3x75**
+ **Rondelle**
+ **Bouchon 3**

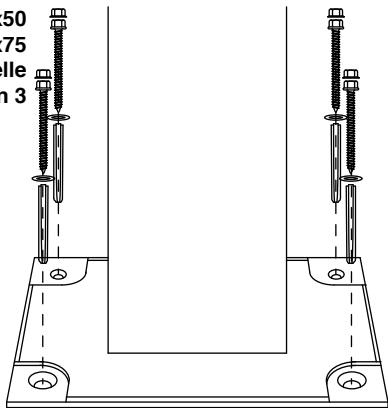

Stockage avant pose: stocker le produit verticalement à abri des intempéries dans un local aéré et sec. Pour bénéficier de la garantie, le produit doit être posé dans les règles de l'art (DTU). Ne pas appliquer de produit abrasif sur le thermolaquage, nettoyer avec de l'eau savonneuse.

