

# GUIDE D'INSTALLATION PORTAIL COULISSANT 2 Vantaux




Conserver soigneusement cette notice, elle vous sera utile pour la mise en oeuvre de votre produit.

**MONTAGE  
2 PERSONNES**

**GARANTIE  
2 ANS**

## Outillage nécessaire (non fourni)

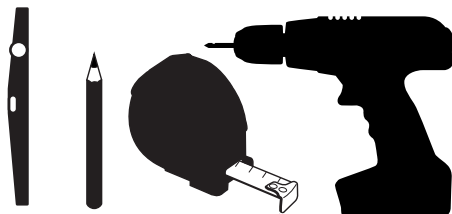


Clef plat n°15 et n°8  
Mètre ruban  
Niveau à bulle  
Crayon à papier  
Perceuse et foret diamètre 8 & 10mm

## DESRIPTIF:

L'ensemble contient

- 1 Équerre de guidage aluminium laqué
- 1 Butée de sol en acier
- 1 Tulipe de réception en aluminium laqué (sur le pilier) et son guide (sur le montant du portail côté fermeture)
- 1 Rail au sol en aluminium anodisé
- 1 Portail aluminium laqué composé de :
  - \* 2 vantaux à assembler
  - \* 2 queues de portails (haute et basse)
 en aluminium laqué
- \* 2 rails de guidage à assembler en aluminium laqué
- 5 parecloses aluminium laquées (4 petites pour l'assemblage du portail et une grande entre les deux queues de portail)
- La visserie complète pour la pose de votre portail

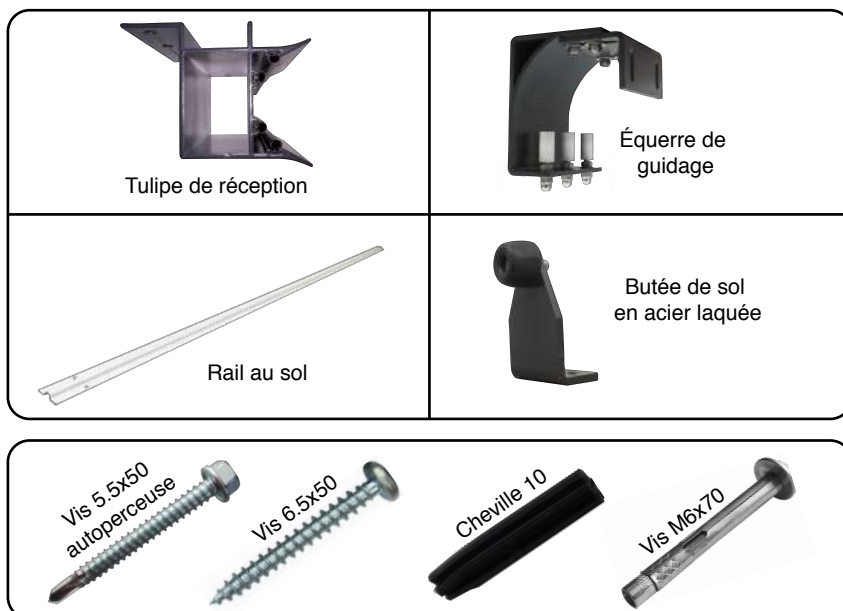


## IMPORTANT:

La visserie fournie est adaptée à la plupart des supports traditionnels, vous devez toutefois vous assurer du bon choix des fixations adéquates. Vous pouvez demander conseil à votre agence magasin pour obtenir la fixation dédiée à votre support.



### Portail motorisé

(← Sens d'ouverture →)

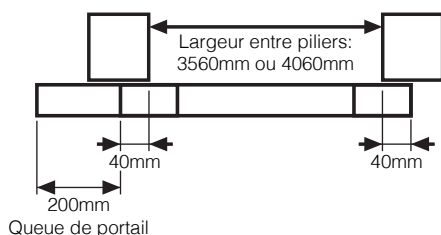

### Portail manuel


(← Sens d'ouverture →)

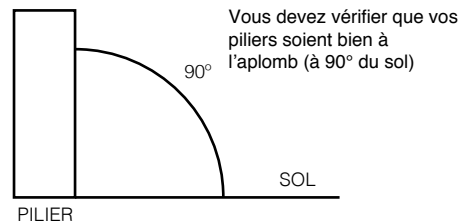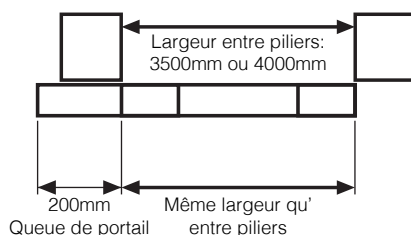

**Assurez-vous que vous ayez bien une cote entre les deux piliers de:**


- 3060mm: pour un portail motorisé de 3140mm
- 3560mm: pour un portail motorisé de 3640mm
- 4060mm: pour un portail motorisé de 4140mm
- 3000mm: pour un portail manuelle de 3000mm
- 3500mm: pour un portail manuelle de 3500mm
- 4000mm: pour un portail manuelle de 4000mm

### 1. Assemblage des vantaux et queues de portail

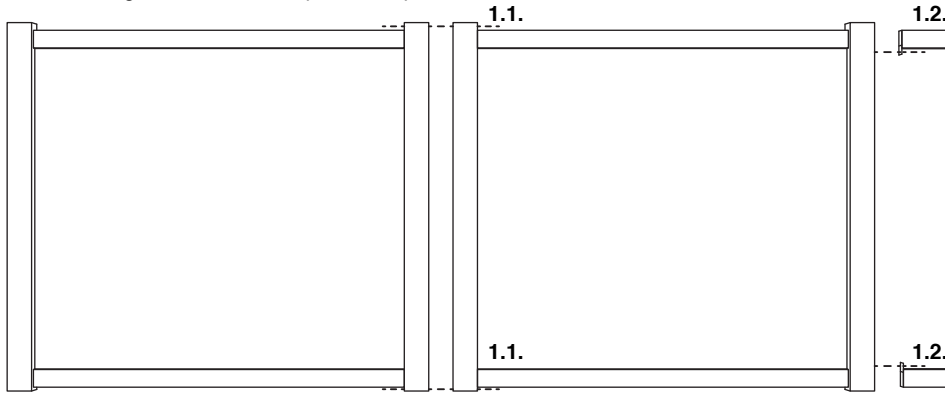


- Portail vue de l'intérieur
- Refoulement à droite dans cet exemple
- Si vous souhaitez un refoulement à gauche, positionnez les queues de portail à gauche vue de l'intérieur


#### 1.1. Vis 5.5x50 autoperceuse

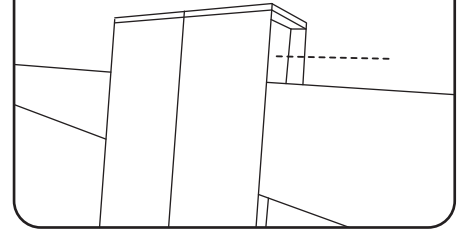

#### 1.2. Vis 5.5x50 autoperceuse

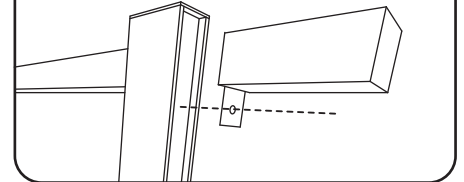


### 2. Clipser les parecloses en haut et en bas

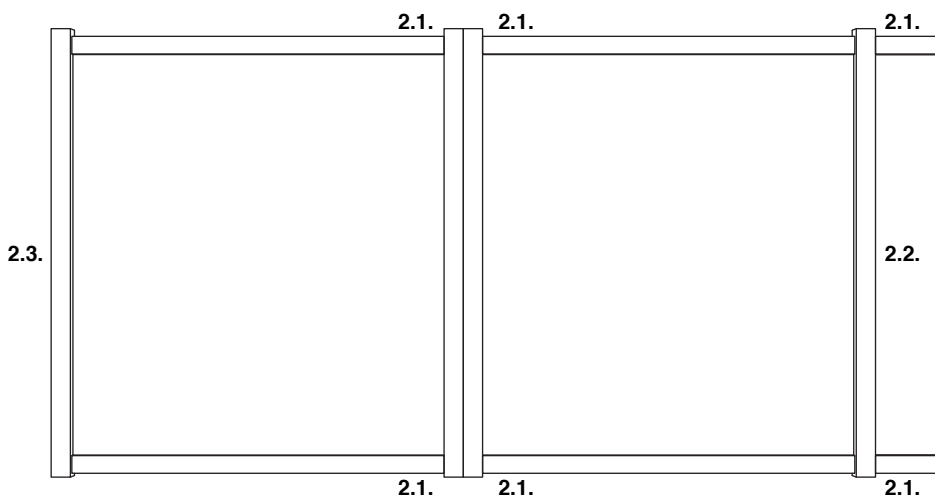


**S'il est nécessaire de changer le sens de l'ouverture, il suffit de changer les queues et les parecloses.**

#### 2.1. Clipser les petits parecloses

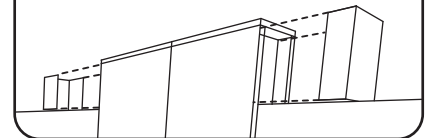


#### 2.2.

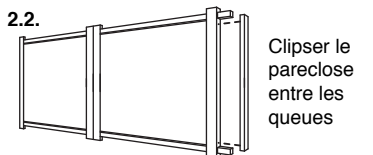

#### 2.3.



Clipser le grand pareclose

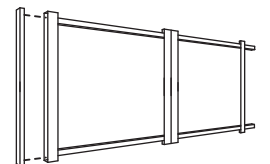


### 3. Vérifier que votre sens de refoulement est correct.

3.1. Ce rail est en deux parties, positionner la plus grande partie côté opposé à la queue de portail (ceci pour empêcher que la jonction du rail de guidage se situe au milieu des deux vantaux). Fixer les rails de guidage du côté intérieur du portail sur la traverse haute (Vis 5.5x50 autoperceuse).

3.2. Clipser le cache rail et mettre les bouchons latéraux

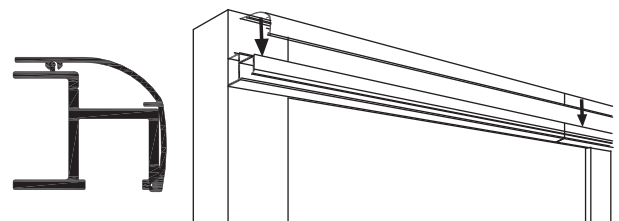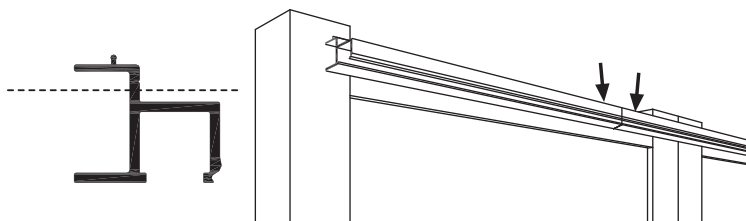


4. **Fixation du rail au sol:** Fixer le rail par chevillage en positionnant son axe (son milieu) à 50mm des 2 piliers (Vis 6.5x50 + Cheville 10).

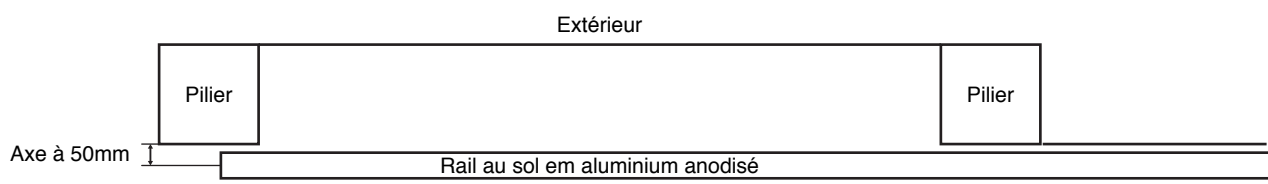


Exemple d'une situation avec un portail refoulement à droite

5. Poser et centrer le portail entre les piliers sur le rail au sol.  
 Pour déterminer les trous de fixations de l'équerre de guidage (côté refoulement) :
- Positionner les galets de l'équerre dans le rail de guidage supérieur et marquer les emplacements des percements dans le pilier.
  - Démontez l'équerre en dévissant les boulons, puis fixer la partie supérieure sur le pilier.
  - Remonter l'équerre sur le portail, refixer la partie "galets" sur la partie supérieure (Vis 3) ( - 8mm)

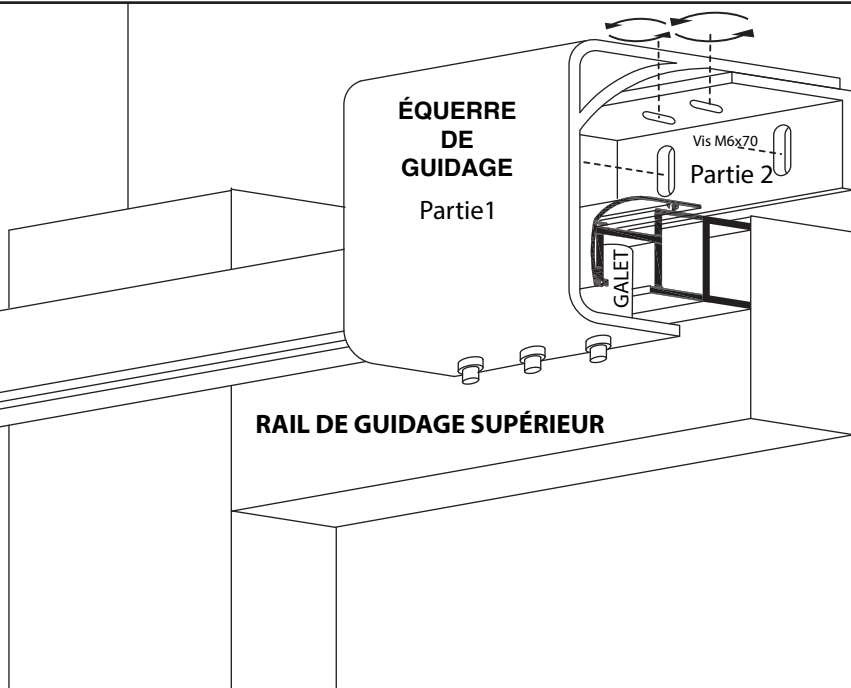


### INSTALLATION DES ACCESSOIRES POUR PORTAIL MOTORISÉ:

1. Installation de la butée. Ouvrir le portail au maximum, fixer la butée acier au sol de façon à ce que la queue de portail soit en contact avec la butée (Vis 6.5x50 + cheville 10) ( - 10mm).

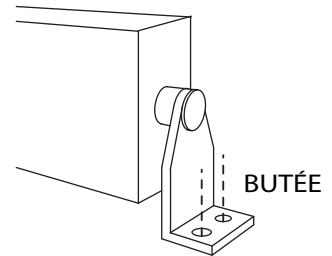


#### 2. Tulipe de réception


- 2.1. Positionner le tulipe à 1m du montant du portail côté fermeture

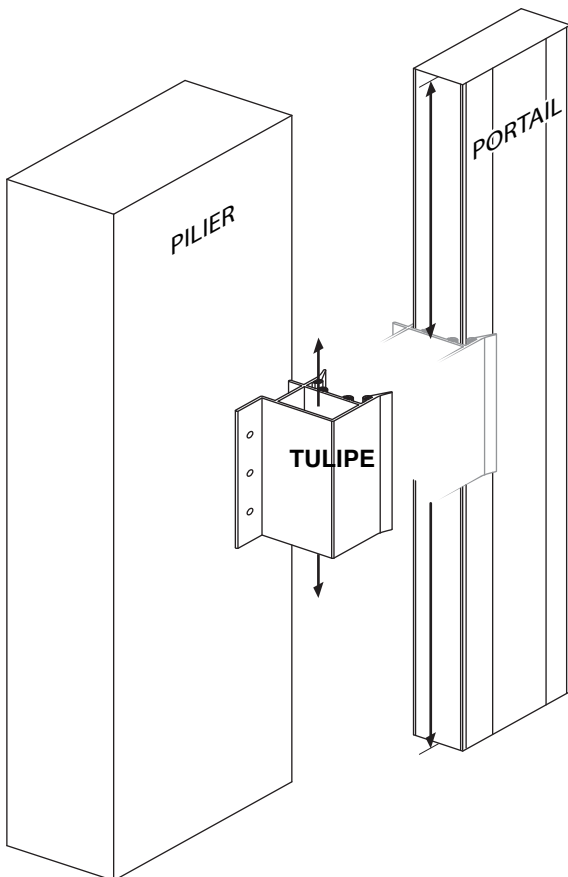


- 2.2. Percer et fixer la tulipe sur le pilier (Vis M6x70)

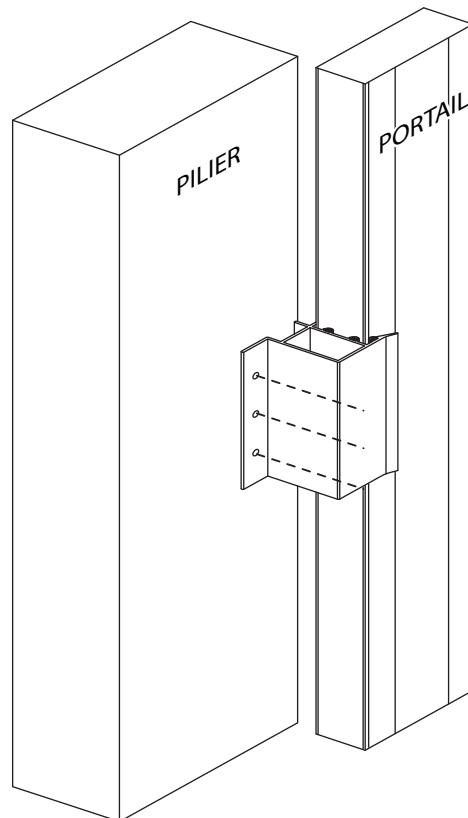

## INSTALLATION DES ACCESSOIRES POUR PORTAIL MANUEL:



1. Installation de la butée. Ouvrir le portail au maximum, fixer la butée acier au sol de façon à ce que la queue de portail soit en contact avec la butée (Vis 6.5x50 + cheville 10)  - 10mm

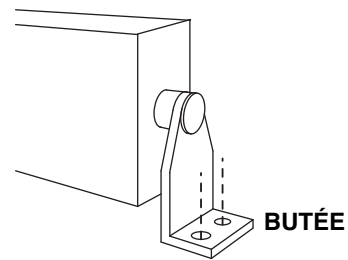

### 2. Fixation du battue


2.1. Positionner la battue à la même direction que la serrure du montant du portail.

2.2. Percer et fixer la battue sur le pilier (Vis M6x70).

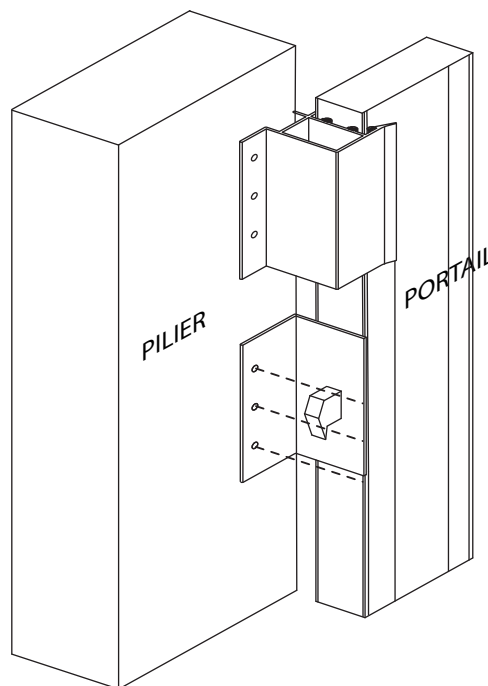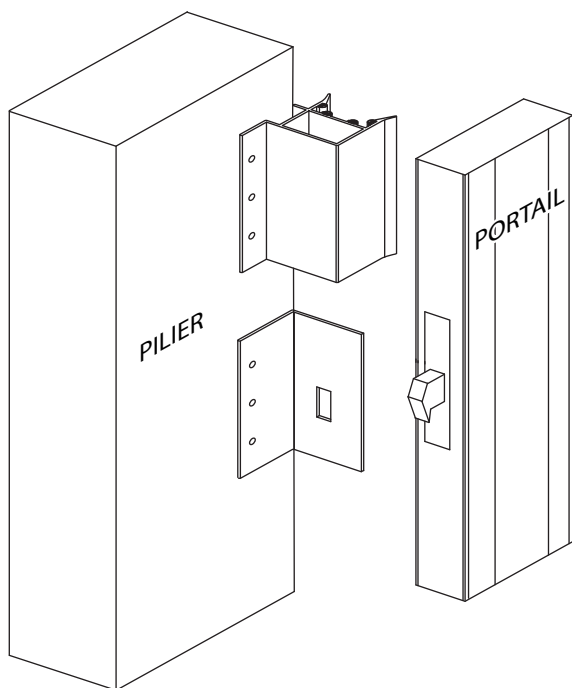

### 3. Montage de la Poignée

**Attention!**  
Vous devez retirer les clés  
avant d'ouvrir le portail.

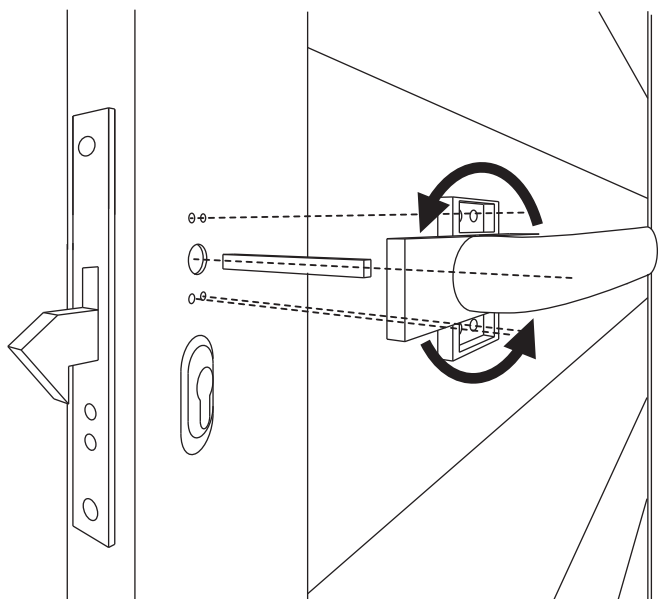

Stockage avant pose: stocker le produit verticalement à l'abri des intempéries dans un local aéré et sec. Pour bénéficier de la garantie, le produit doit être posé dans les règles de l'art (DTU). Ne pas appliquer de produit abrasif sur le thermolaquage, nettoyer avec de l'eau savonneuse.

