

# GUIDE D'INSTALLATION

## SAS 1 PAN



Conserver soigneusement cette notice, elle vous sera utile pour la mise en oeuvre de votre produit.

**MONTAGE**  
2 PERSONNES

6h00

### Outilage nécessaire (non fourni):



Clef plates n°10  
Mètre ruban  
Niveau à bulle  
Crayon à papier  
Perceuse et foret 3,5-6-10mm  
Silicone

**ATTENTION:** lire entièrement les indications ci-dessous avant de commencer à poser votre Sas. Votre sécurité en dépend.

**AVANT DE DÉBUTER LA POSE:** vérifier le contenu des colis reçus. Si un élément est défectueux ou seraient manquant pendant cette vérification, ne pas monter la structure et contacter notre service client au 00351 252 412 734 ou envoyer un email à info@nfermetures.com

Vérifier la planéité de votre mur. Dans le cas d'un mur creux ou bombé, effectuer un calage solide du coffre mural afin d'obtenir un alignement correct.

**GARANTIE**  
**2 ANS**

### Vissserie:

(certains accessoires sont déjà montés sur la pergola)



Vis Autoperceuse  
4,8x19



Vis  
3,5x13



Vis  
4,8x32



Vis  
4,8x50




Bouchon



Cheville  
M6x30


**IMPORTANT:** La visserie fournie est adaptée à la plupart des supports traditionnels, vous devez toutefois vous assurer du bon choix des fixations adéquates, n'hésitez pas à demander conseil à votre magasin le plus proche. Vous pouvez demander conseil à votre agence magasin pour obtenir la fixation dédiée à votre support.

### Descriptif:

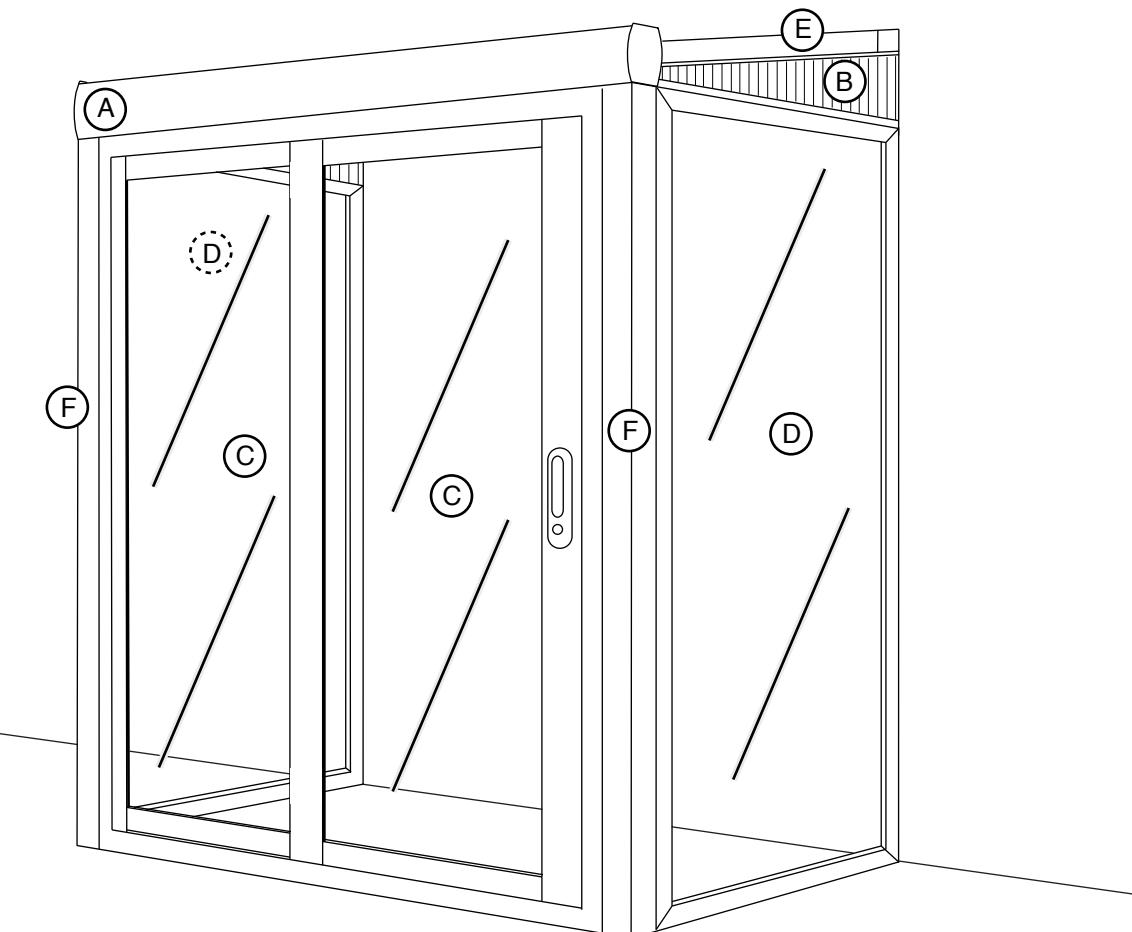


Gouttières (A)
Plaques (B) Polycarbonates
Baies (C) Coulissantes
Fenêtres (D) Fixes
Chevrons (E)
Poteaux U (F)


1. Percer les dormants gauches et droits selon le schéma ci-dessous (pour plus tard, voir 3.), tout en prenant garde à ce que le dormant gauche soit fixé au seuil avec la partie large vers l'extérieur, et le dormant droit avec la partie large vers l'intérieur. Puis assembler le tout en vissant les dormants latéraux au dormant haut et au seuil.

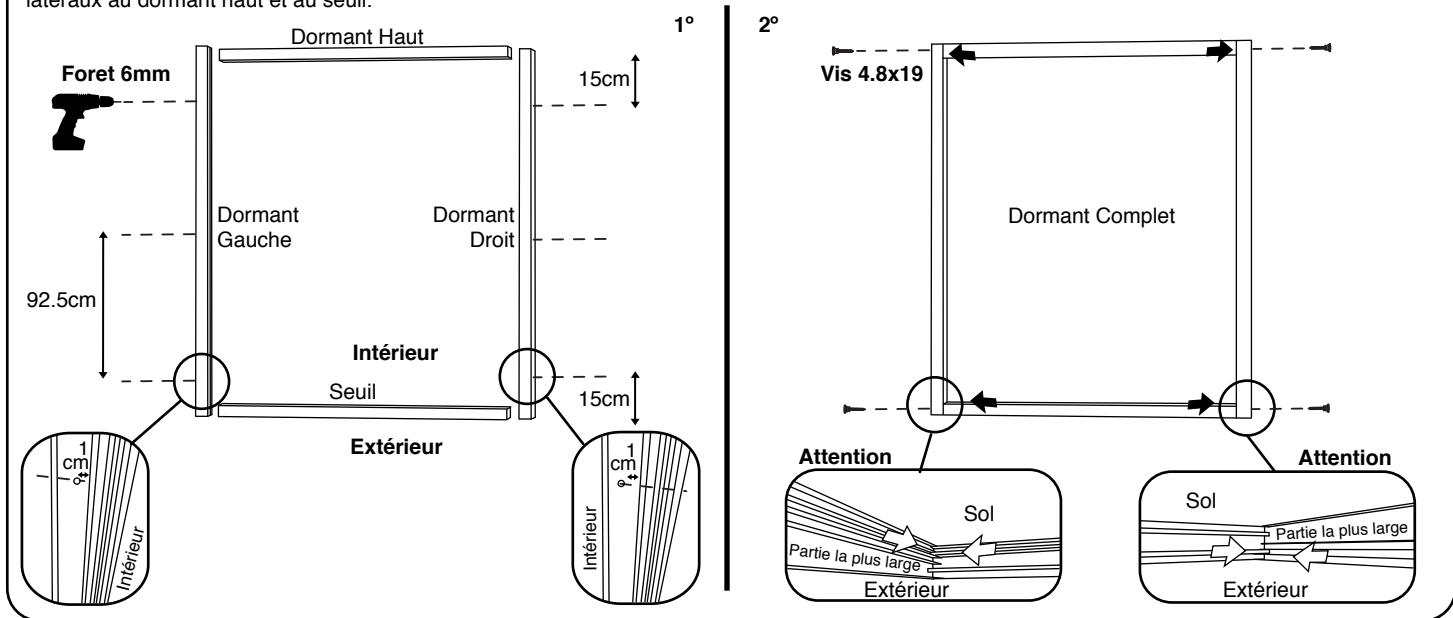


2A. Assembler les poteaux U aux fenêtres fixes latérales en les vissant.

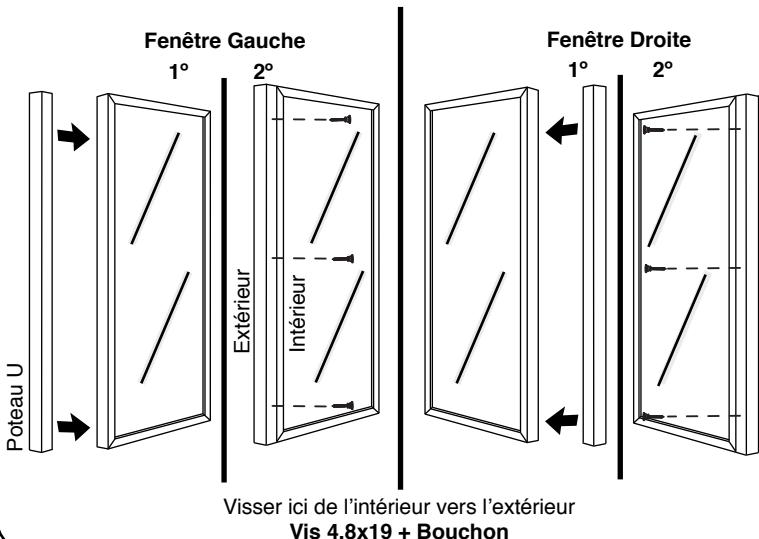


2B. Percer maintenant les fenêtres avec foret 3,5mm et le dormant avec foret 6mm afin de pouvoir les uns aux autres.

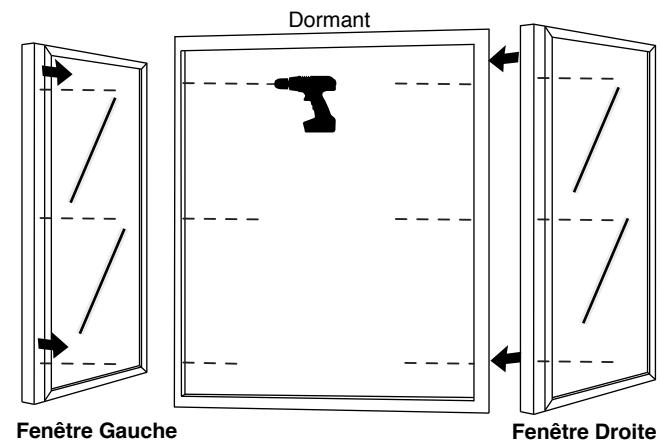


3. Visser les fenêtres fixes latérales au dormant en prenant compte des parties précédemment percées (voir 1.). Contrôler le niveau du SAS.

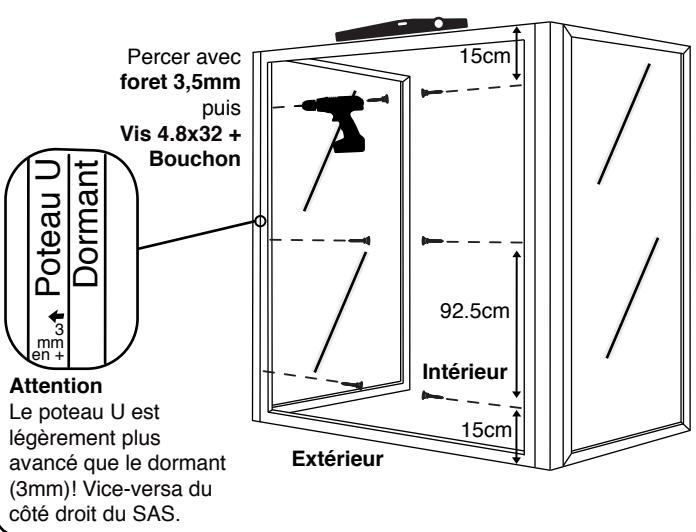


4. Assembler la gouttière au dormant fixe latéral.

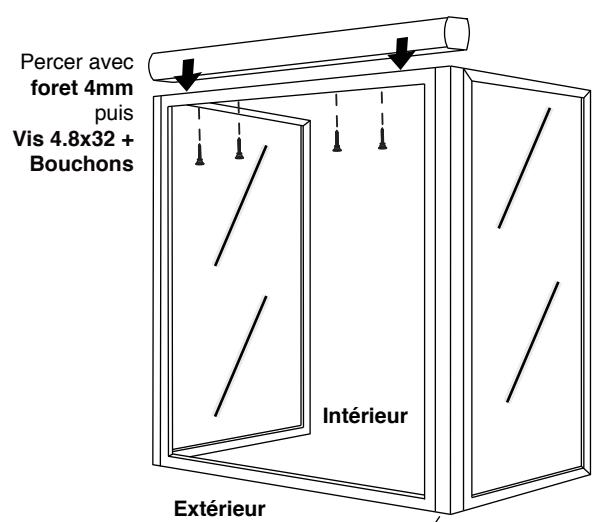


5. Une fois la gouttière assemblée au Sas, percer et fixer les chevrons inférieurs aux dormants fixes latéraux.

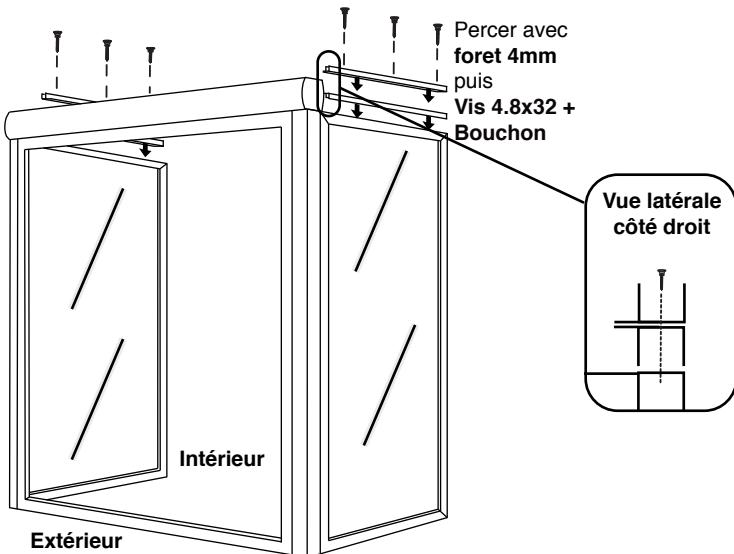


6. Mesurer la largeur de votre SAS et placer les parecloses au mur en fonction de cette mesure. Attention de prendre en compte en plaçant les parecloses de laisser une marge de 0,5cm de chaque côté afin d'emboîter correctement le SAS. Ensuite visser-les au mur puis placer le SAS dessus. Siliconer ensuite les parties fixées au mur et au sol.

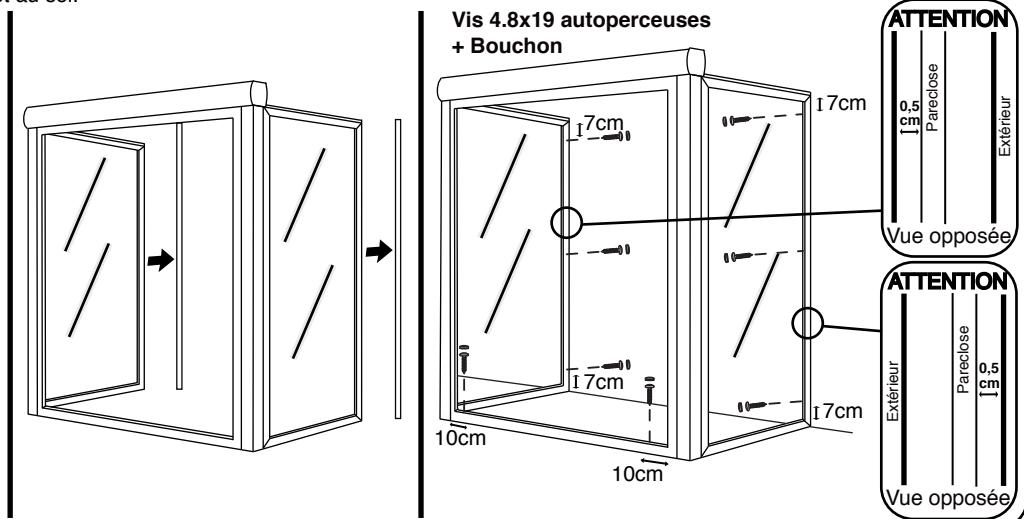



7. Placer sans fixer la plaque de polycarbonate en trapèze pour savoir où placer la faitière, puis retirez le chevron supérieur de la plaque pour pouvoir fixer la faitière au mur. Une fois la faitière fixée, placer d'abord la plaque en trapèze côté gauche et son chevron supérieur. Placer ensuite sur la faitière, som embout gauche afin d'y faire glisser la 1<sup>o</sup> plaque polycarbonate de la couverture ainsi que le chevron central.

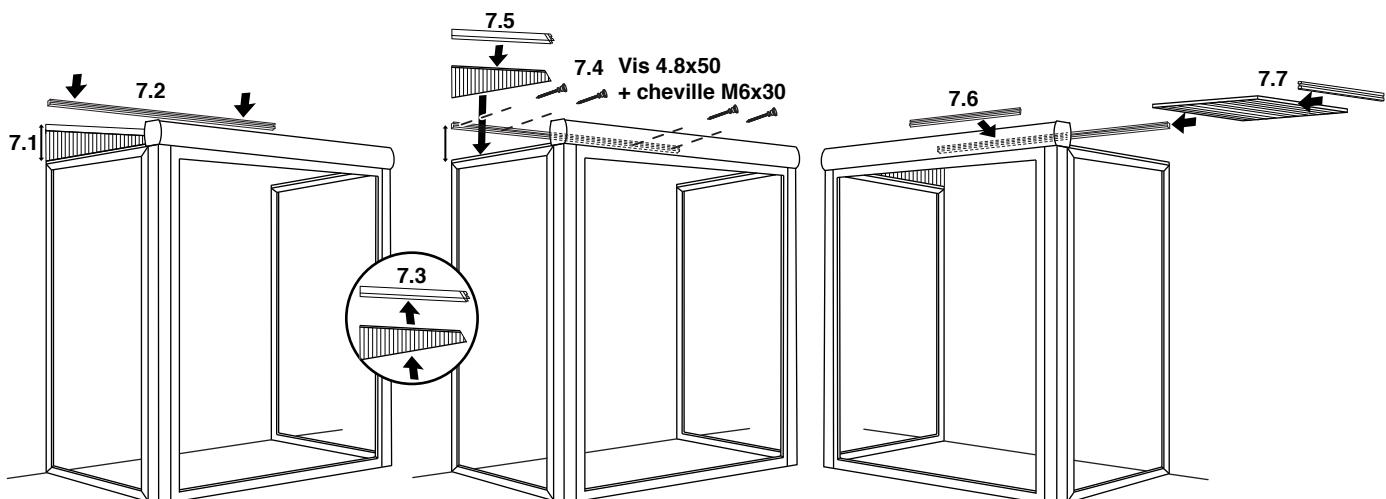


8. Placer maintenant l'embout droit sur la faitière afin d'y faire glisser la 2<sup>e</sup> plaque polycarbonate de la couverture.

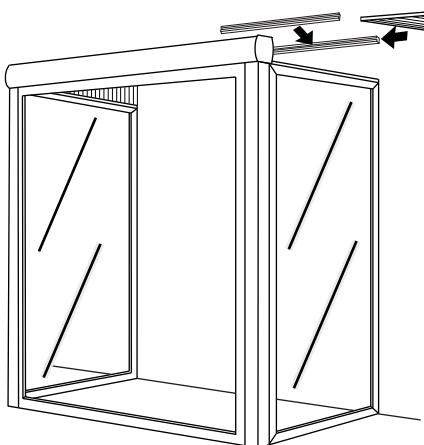


9. Placer la plaque en trapèze côté droit et son chevron supérieur.

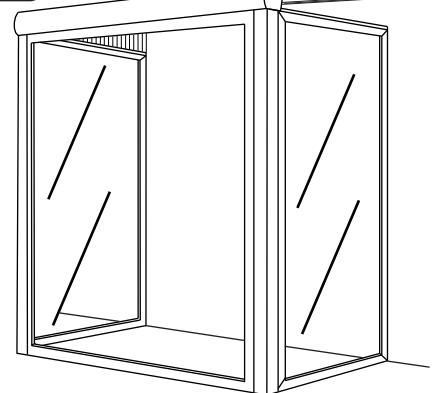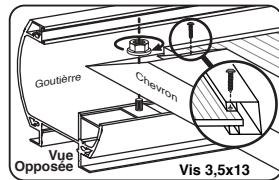


10. Siliconer les parties joints au mur. Emboîter le couvercle latérale. Mettez ensuite en place votre vantail gauche en premier dans le rail intérieur.

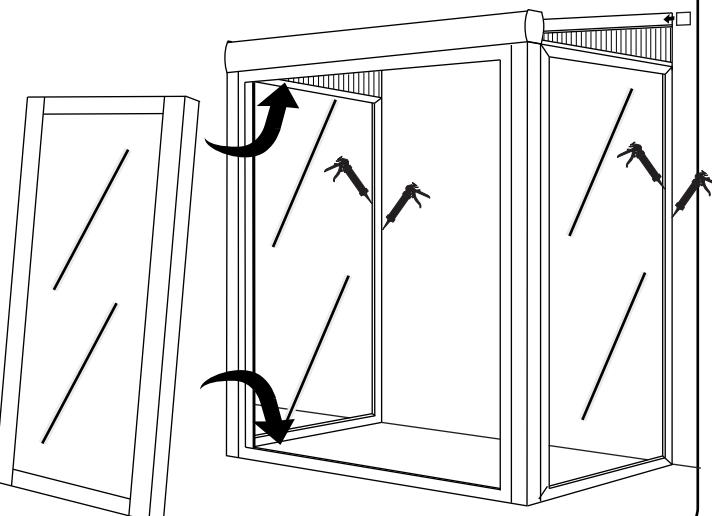

11. Siliconer le couvercle latérale. Puis mettez en place le vantail droit dans le rail extérieur.

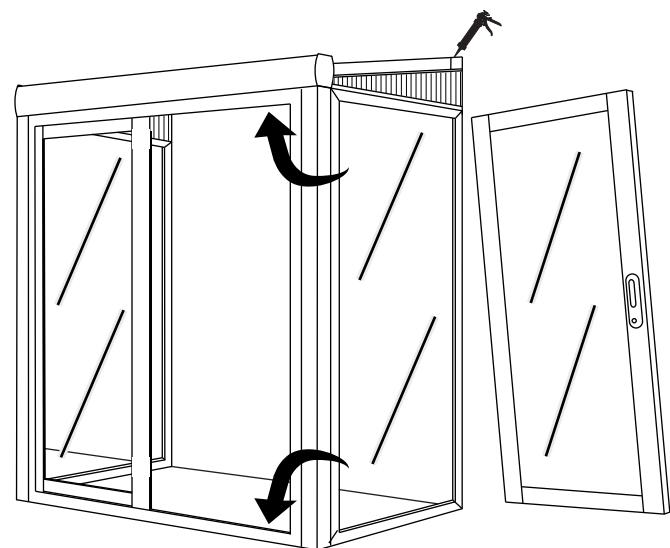

12. Positionnez les caches comme indiqué ci-dessous.

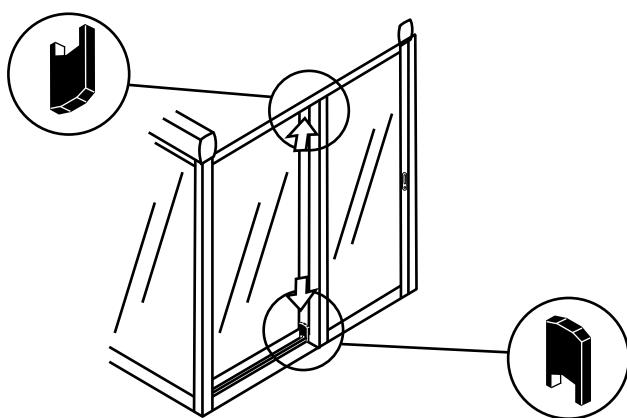

Stockage avant pose: stocker le produit verticalement à abri des intempéries dans un local aéré et sec. Pour bénéficier de la garantie, le produit doit être posé dans les règles de l'art (DTU). Ne pas appliquer de produit abrasif sur le thermolaquage, nettoyer avec de l'eau savonneuse.

