



POSE AVEC TAPÉES D'ISOLATION GRANDLUX

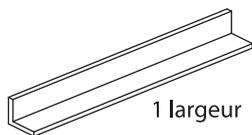

Conserver soigneusement cette notice, elle vous sera utile pour la mise en oeuvre de votre produit

ACCESSOIRES DE POSE

Pattes de fixation x 10



Clameaux




MONTAGE
2 PERSONNES

OUTILLAGE NÉCESSAIRE (non fourni)




Clef plate n° 10
Mètre ruban
Niveau à bulle
Crayon à papier
Perforateur et foret diamètre 6 mm
Tournevis cruciforme
Pistolet silicone

1-

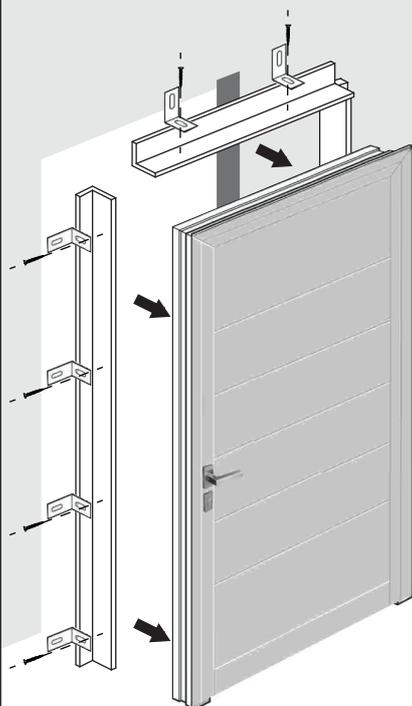


Mettre les vis de fixation des tapées sur les équerres

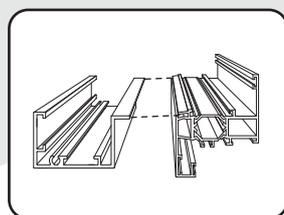


Clipez les tapées dans les rainures prévues à cet effet

2-

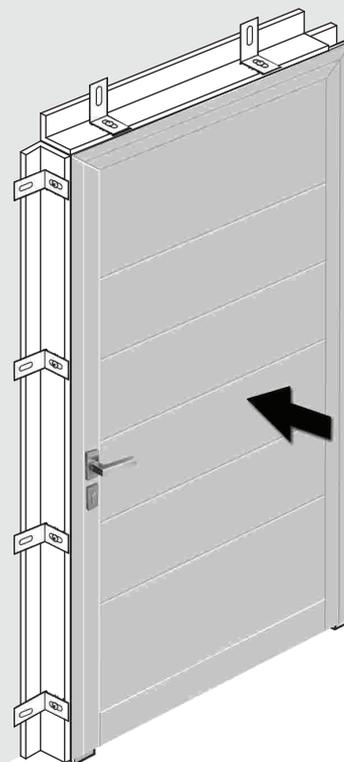


Présenter et centrer votre bloc-porte en fonction de votre ouverture tableau

3-

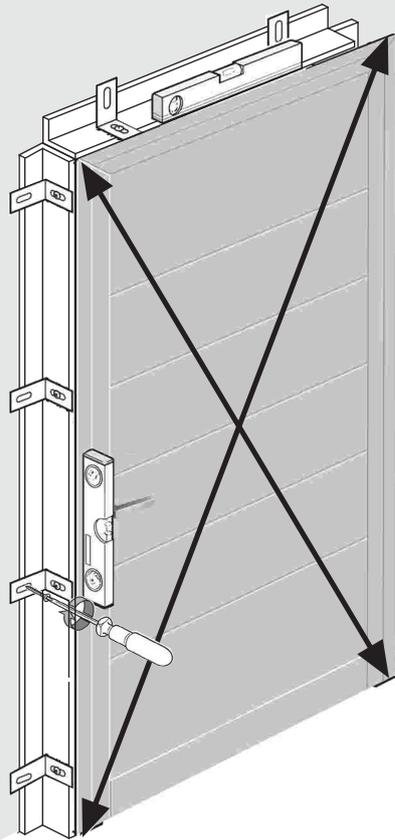


- Vérifier le niveau d'aplomb et équerrage (diagonales identiques).
- Caler si besoin est.
- Repérer les trous de fixation des tapées et les fixer.
- Les vis doivent traverser les tapées

4-



Mettre un joint de silicone entre les tapées et la porte et dans les angles des tapées

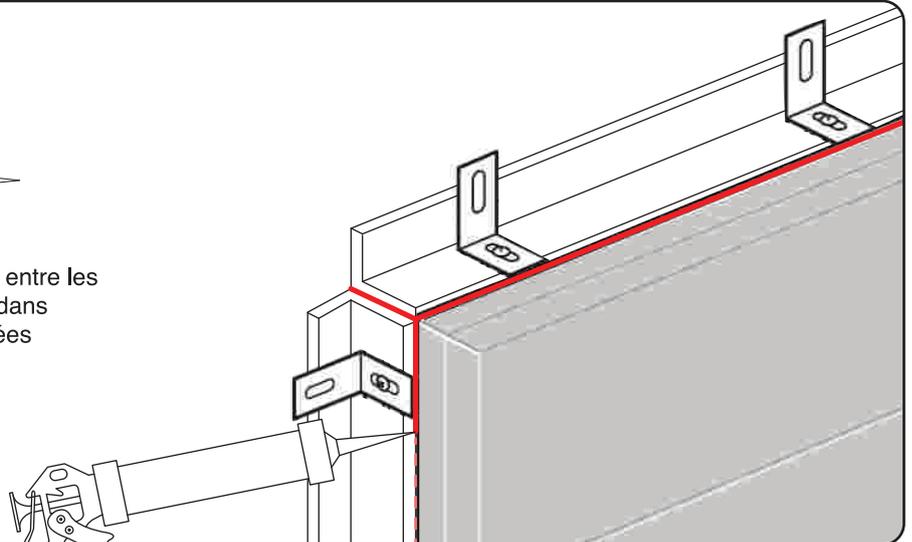

Stockage avant pose: stocker le produit verticalement à l'abri des intempéries dans un local aéré et sec. Pour bénéficier de la garantie, le produit doit être posé dans les règles de l'art (DTU). Il est important d'entretenir une lubrification sur les parties mobiles. Ne pas appliquer de produit abrasif sur le thermolaquage, nettoyer avec de l'eau savonneuse.

