

GUIDE DE POSE D'UNE PAROI DE DOUCHE



Conserver soigneusement cette notice, elle vous sera utile pour la mise en oeuvre de votre produit.

MONTAGE
2 PERSONNES



6h00

Outillage nécessaire (non fourni):



Clés plates n°15 et n°8
Mètre ruban
Niveau à bulle
Crayon à papier
Perceuse et foret 4mm
Silicone

ATTENTION: lire entièrement les indications ci-dessous avant de commencer à poser votre paroi. Votre sécurité en dépend.

AVANT DE DÉBUTER LA POSE: vérifier le contenu des colis reçus. Si un élément est défectueux ou serait manquant pendant cette vérification, ne pas monter la structure et contacter notre service client au 00351 252 412 734 ou envoyer un email à info@nfermetures.com

Vérifier la planéité de votre mur. Dans le cas d'un mur creux ou bombé, effectuer un calage solide du coffre mural afin d'obtenir un alignement correct.

En absence de dalle béton au sol, réaliser des plots béton au niveau de chaque pied, afin de pouvoir fixer les supports.



4.8x19 Inox
Tête Fraisée



4.8x32 Inox
Tête Fraisée




3.5x19



Cheville M6

IMPORTANT : La visserie fournie est adaptée à la plupart des supports traditionnels, vous devez toutefois vous assurer du bon choix des fixations adéquates. Vous pouvez demander conseil à votre agence magasin pour obtenir la fixation dédiée à votre support.

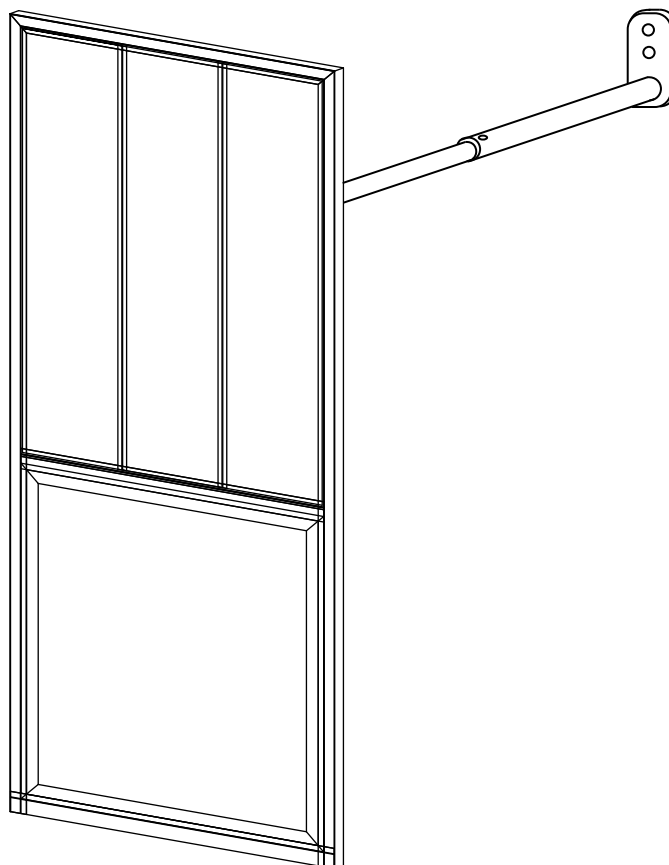

1.1 Percer le mur avec foret \varnothing 6mm puis y visser le profil U.

1.2 Visser la porte dans le profil U.

1.3 Ajuster la barre à la hauteur et à la largeur de la porte, puis la fixer à la porte et au mur. Côté porte, percer avec foret \varnothing 4mm.

1.4 Une fois l'ajustement fait, visser la barre ajustable pour la bloquer.

1.5 Siliconer les côtés du profil U et la partie inférieure de la porte.

