




VOLETS BATTANTS ALUMINIUM ISOLÉS

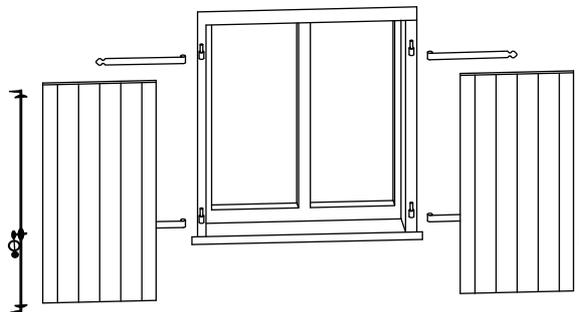


1. Caler les volets afin d'avoir une uniformité du jeu.
Puis pointer les trous des pentures.
(Cales non fournies)

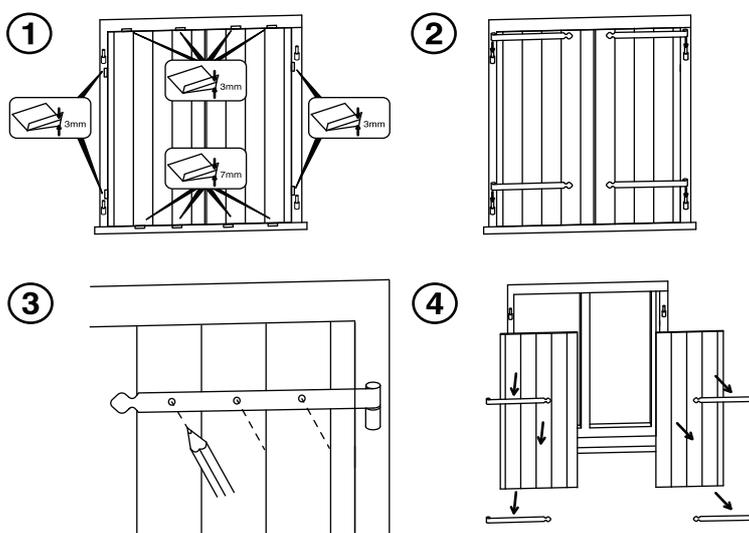

2. Percer les trous et assembler la penture et la contre-penture grâce aux boulons.

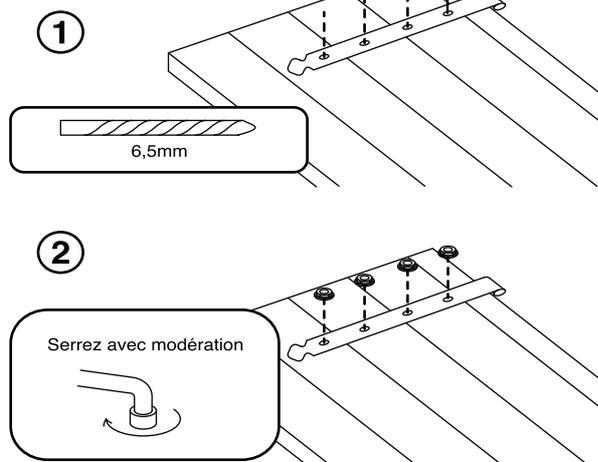

3. Mise en place des dardennes.

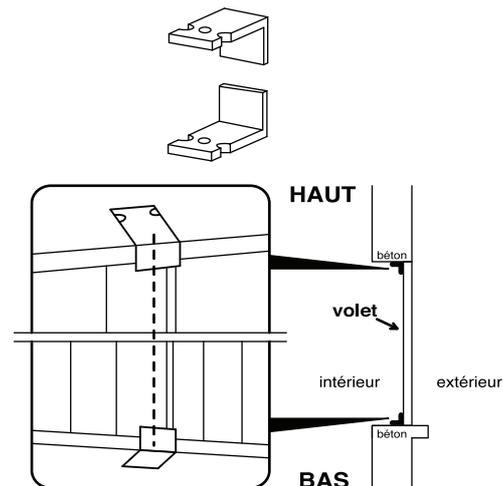

Stockage avant pose: stocker le produit verticalement à l'abri des intempéries dans un local aéré et sec. Pour bénéficier de la garantie, le produit doit être posé dans les règles de l'art (DTU). Il est important d'entretenir une lubrification sur les parties mobiles. Ne pas appliquer de produit abrasif sur le thermolaquage, nettoyer avec de l'eau savonneuse.

