





POSE D'UN VOLET ROULANT MONOBLOC

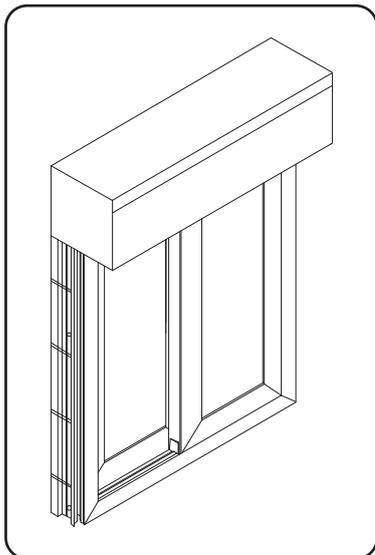


Baie alu double paroi de pont thermique

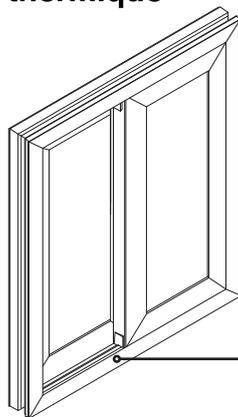

1. Vous disposez de 4 montants de la baie coulissante, ces montants s'unissent.
2. En insérant une équerre de fixation dans le profil coupé à 45° avant d'unir les deux montants pensez à mettre un cordon de silicone sur la tranche du profil aluminium.
3. Serrez bien fort et vérifiez que les 2 profils soient bien à fleur.
4. Répétez ce même principe pour les deux autres montants afin de constituer un parfait cadre.

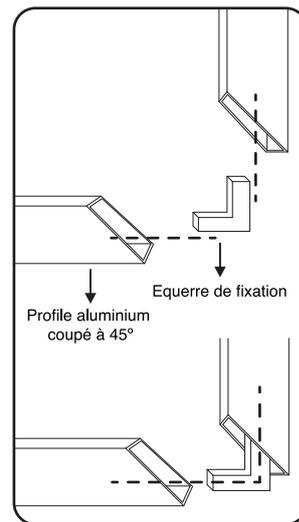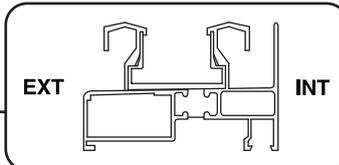

1. Vis de fixation au mur
2. Vis pour fixer la coulisse
3. Vis pour fixer la cornière

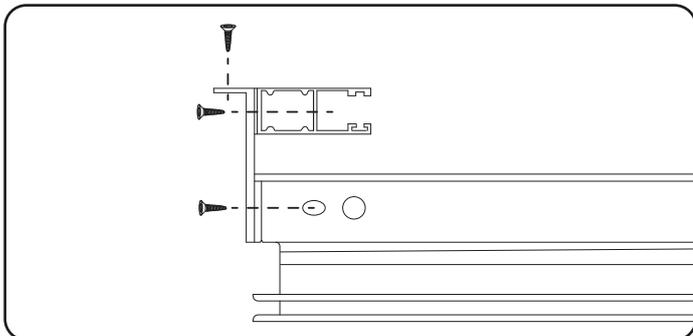

NB: Toutes les opérations de vissages doivent être réalisées avec une visseuse électrique.

