



GUIDE D'INSTALLATION BAIE COULISSANT ALUMINIUM CONSENSUS

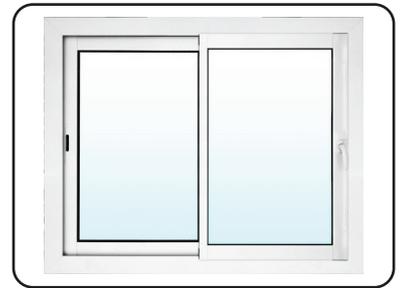

Conserver soigneusement cette notice, elle vous sera utile pour la mise en oeuvre de votre produit.


**MONTAGE
2 PERSONNES**

Outillage nécessaire (non fourni)

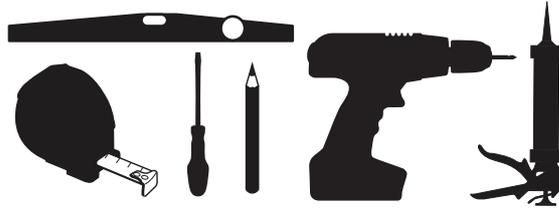


Clef plat n°15 et n°8
Mètre ruban
Niveau à bulle
Crayon à papier
Perforateur et foret diamètre 10 mm
Silicone

OPTIONS DISPONIBLES DANS VOTRE MAGASIN

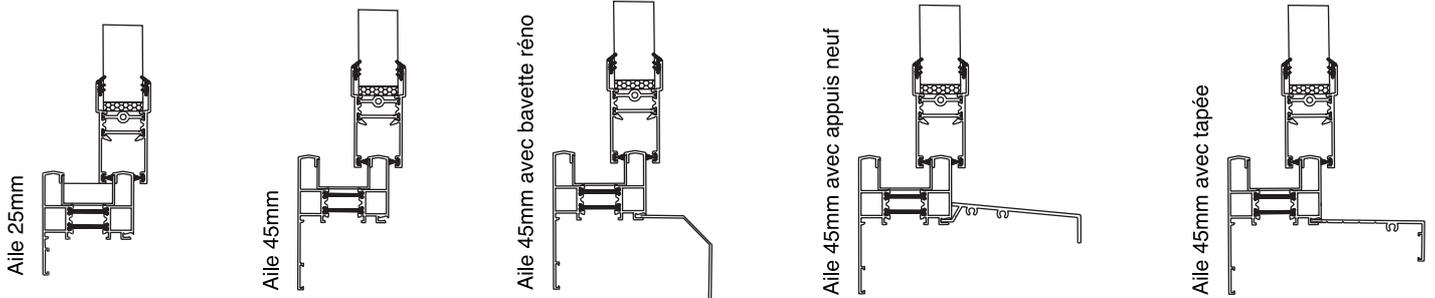


Types de pose:

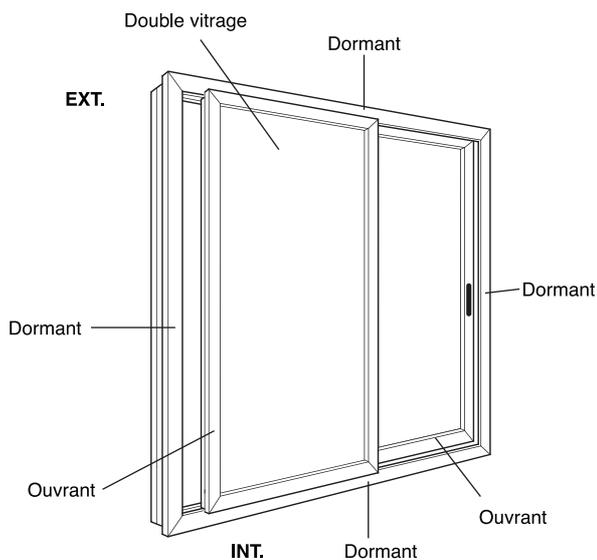


Pose en tunnel

Vue de côté

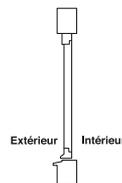


Vue de dessus



Pour les constructions neuves ou pour les rénovations, avec ou sans isolation et spécialement pour les maisons en pierre, à colombages ou avec ébrasement intérieur. La dimension totale de la menuiserie est légèrement inférieure à la dimension de l'ouverture.

Pose en applique

Vue de côté

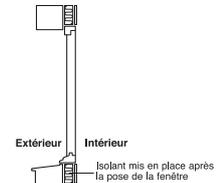


Vue de dessus




Pour les constructions neuves avec isolation intérieure ou en rénovation avec pose d'une isolation. La menuiserie doit être plus grande que le tableau. Notez bien l'épaisseur de l'isolation pour définir la taille des tapées nécessaires et les pattes de fixation adéquates.

ASSEMBLAGE DES DORMANTS

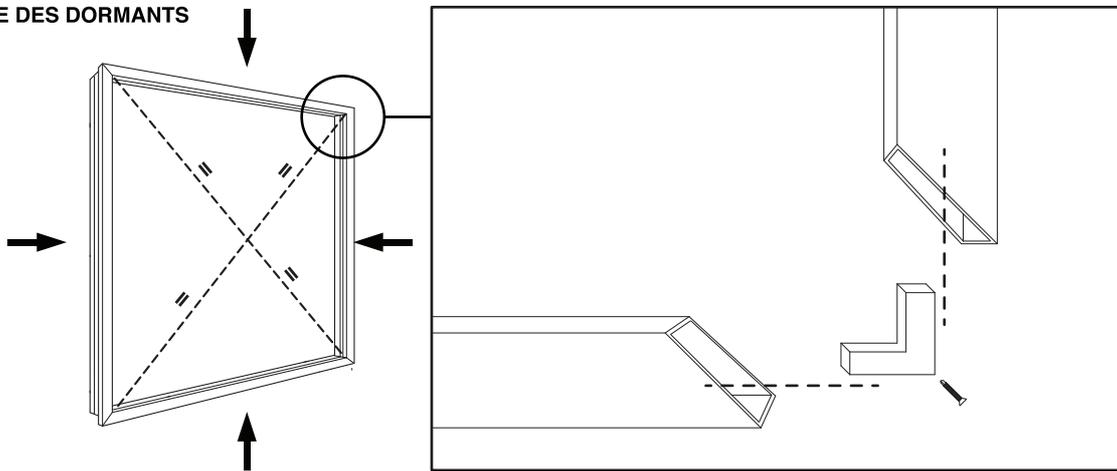


POSE EN TUNNEL


1. Contrôlez le niveau et l'aplomb de votre maçonnerie. Nettoyez l'appui et la feuillure si elle existe.

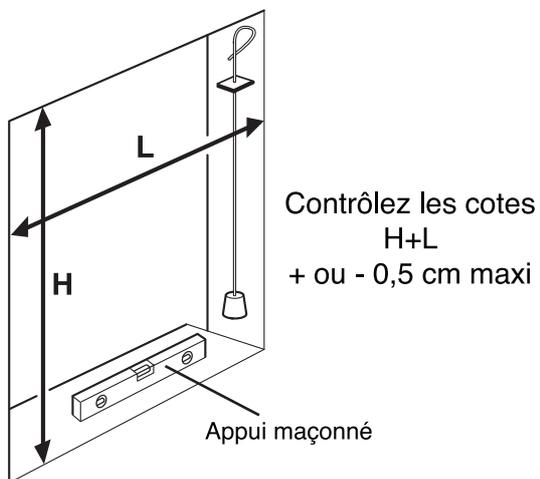

2. Posez le joint acrylband sur l'appui de votre maçonnerie. Complétez éventuellement de silicone neutre en cas d'aspérités ponctuelles.

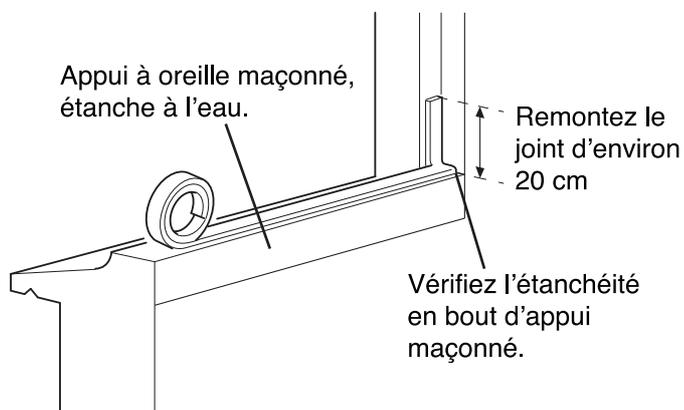


3. Zone de pliure adaptée à l'épaisseur du doublage

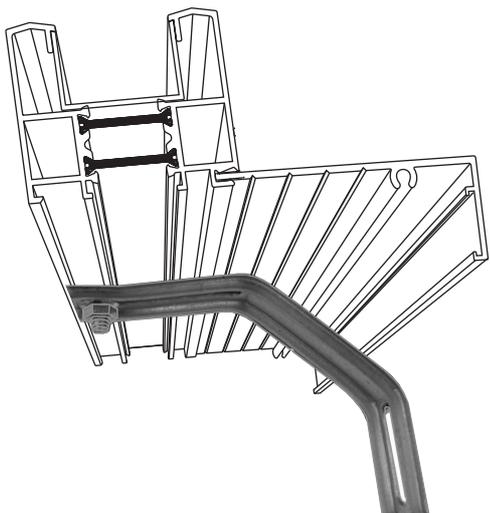


4. Fixez les deux pattes hautes (1) des montants du dormant et replacez les ouvrants.

Repérez l'emplacement des pattes et percez avec un marteau et un burin. Sur parpaings, positionnez les pattes au droit des joints.


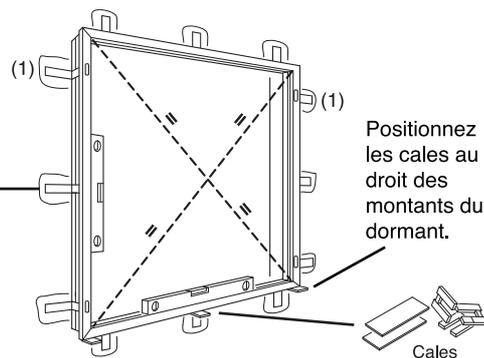


Positionnez le dormant dans le tableau. Vérifiez le niveau et corrigez l'aplomb à l'aide de cales si besoin est.


5. Mettez en place votre vantail gauche, rail extérieur (1) en premier puis le vantail droit, rail intérieur (2).

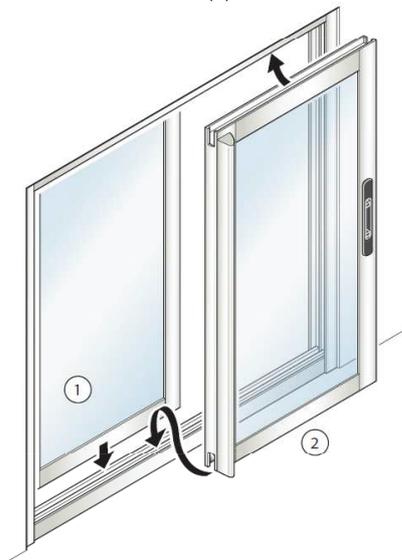

6. Les quatre roulettes situées sous les coulissants (une roulette de chaque côté des coulissants), sont réglables à l'aide d'une clé allen. Mettez le vantail en position fermée. Réglez la vis de la roulette comme indiquée ci-dessus jusqu'à mettre le vantail parallèle au montant. Faites la même opération avec les deux roulettes des deux vantaux

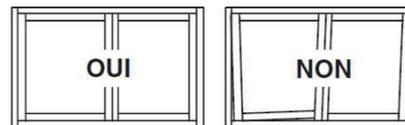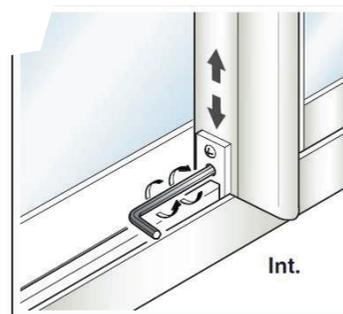


7. Positionnez les caches comme indiqué ci-dessus.

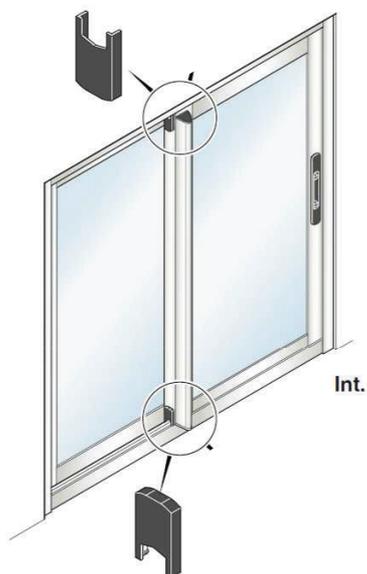

8.


Réglez la gâche d'accrochage. Elle doit s'accrocher à la fermeture

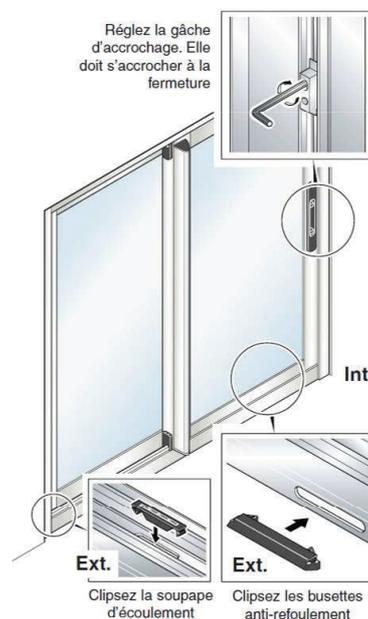





Clipsez la soupape d'écoulement

Clipsez les busettes anti-refoulement


9. Comblez le jeu entre le dormant et la maçonnerie à l'aide d'un mortier. Cette opération doit se faire de l'extérieur sur les trois côtés (traverse haute et montants droit et gauche). Attendez une heure avant de découper le surplus.

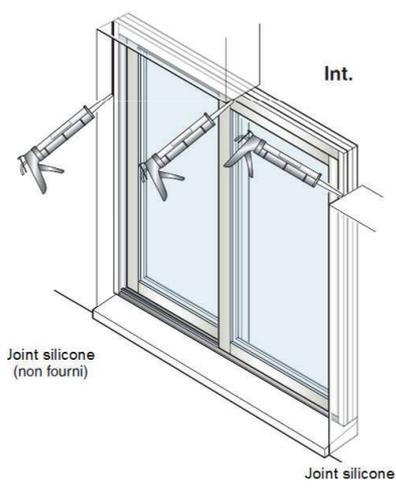


POSE EN APPLIQUE

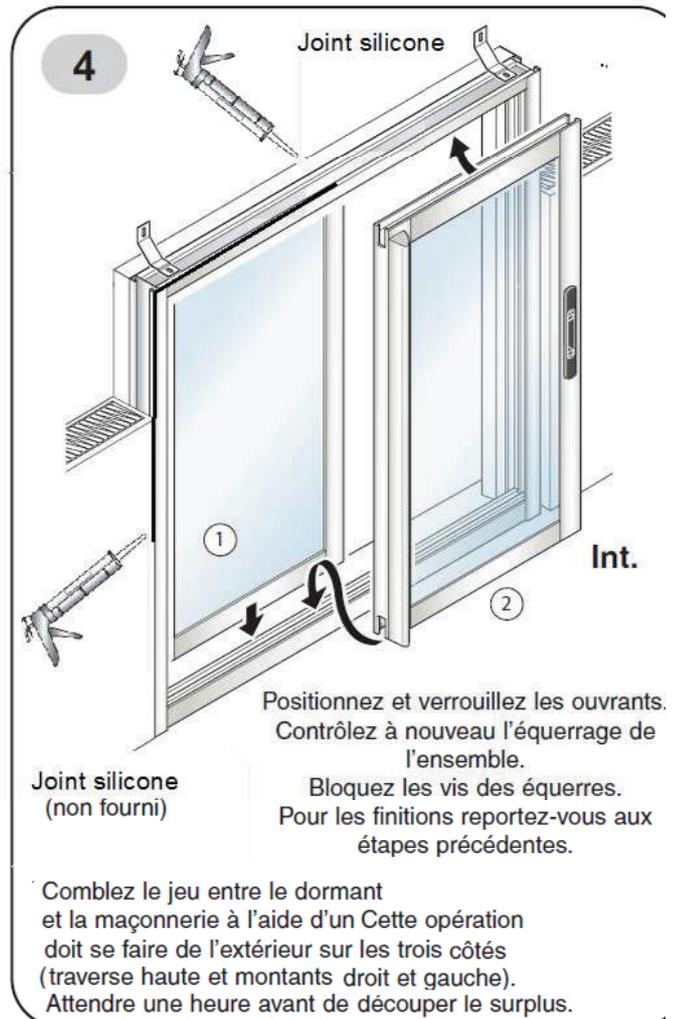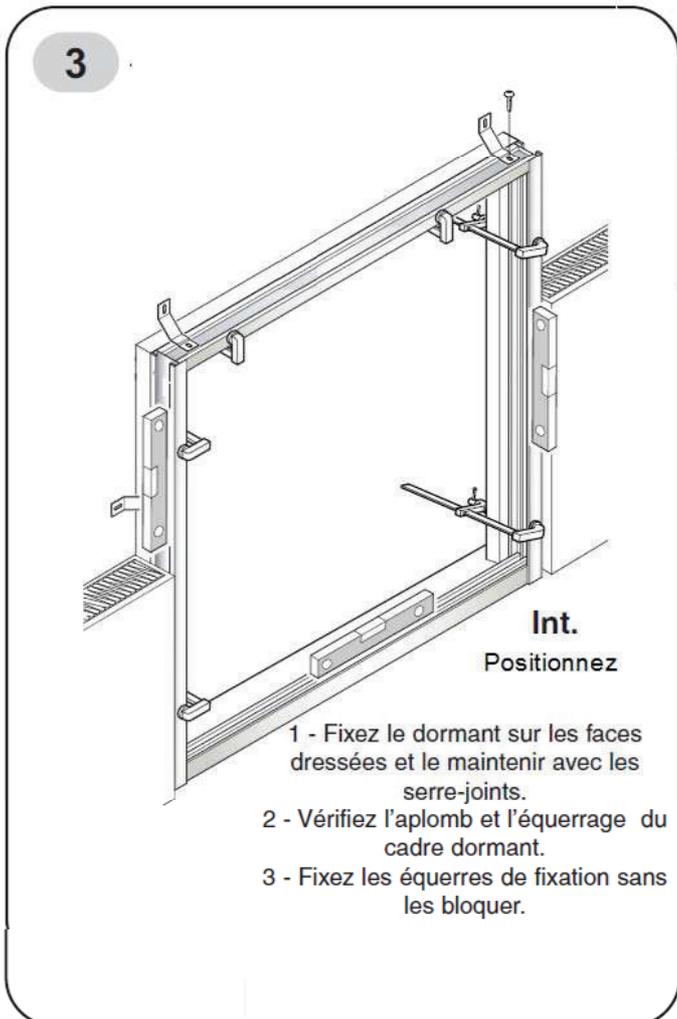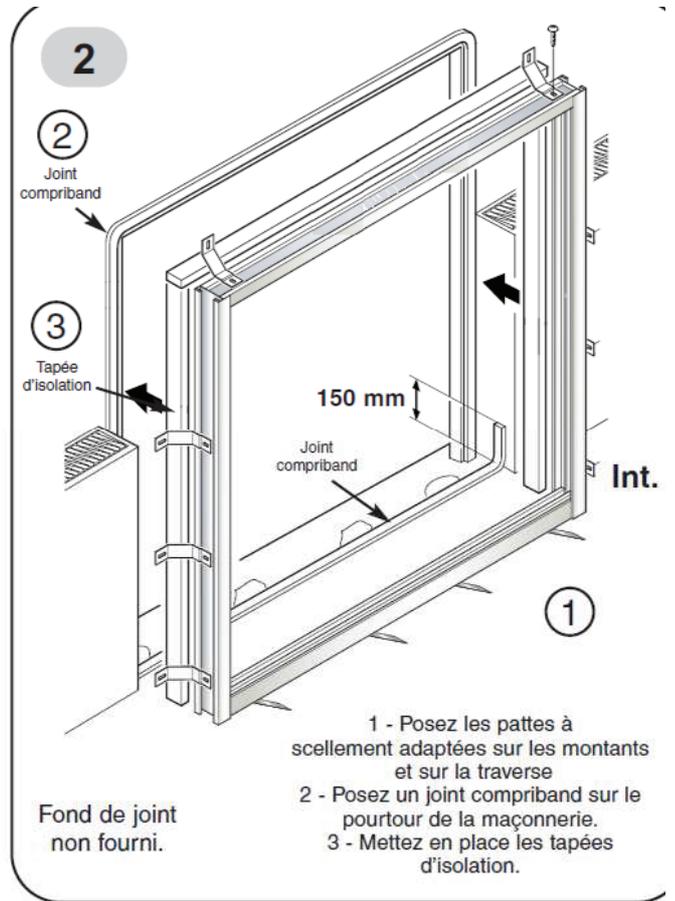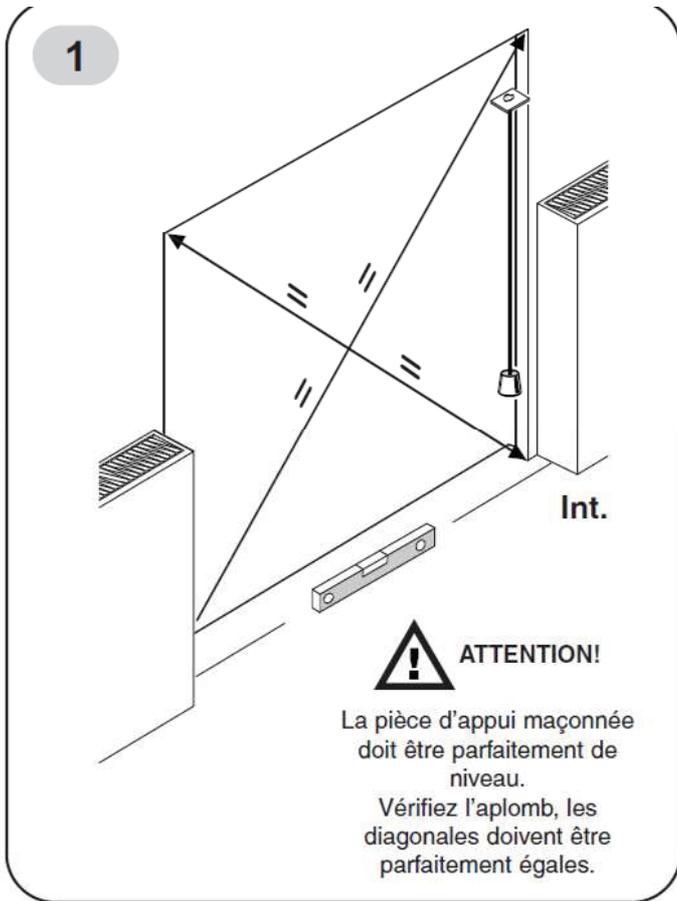


RÉGLAGE DE LA SERRURE

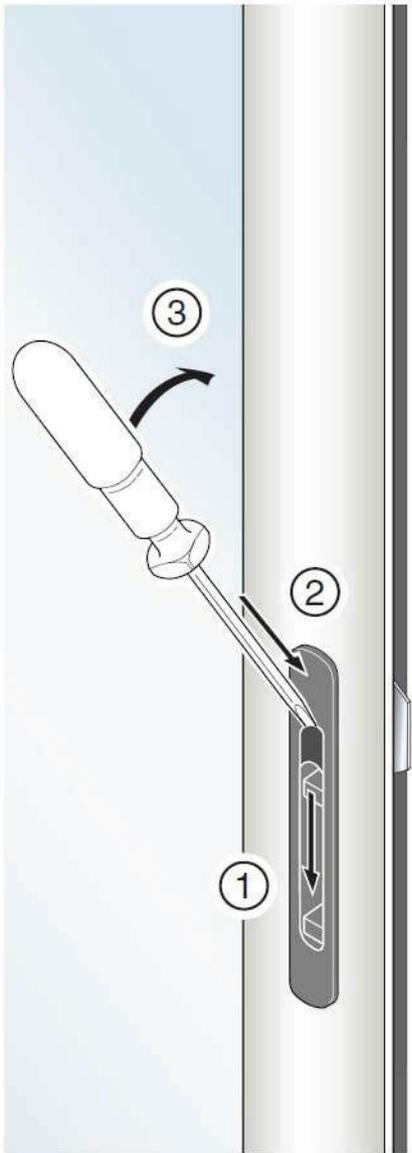

Procédez dans l'ordre expliqué ci-dessus afin de retirer le cache serrure et permettre l'accès au réglage.

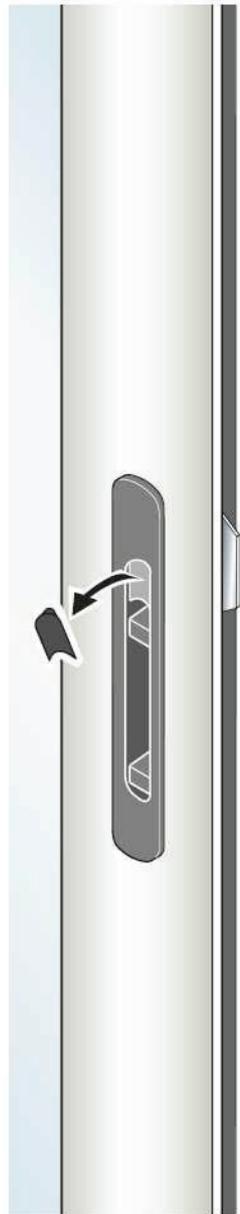

Retirez le cache serrure délicatement.

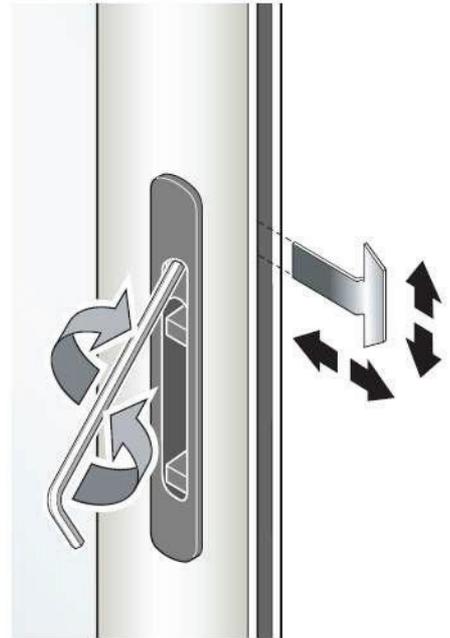

Régalez votre gâche.



Repositionnez le cache serrure.

Stockage avant pose: stocker le produit verticalement à abri des intempéries dans un local aéré et sec. Pour bénéficier de la garantie, le produit doit être posé dans les règles de l'art (DTU). Ne pas appliquer de produit abrasif sur le thermolaquage, nettoyer avec de l'eau savonneuse.

