

PERGOLA BIOCLIMATIQUE ADOSSÉE



PRÉCAUTIONS DE SECURITÉ

Conserver soigneusement cette notice, elle vous sera utile pour la mise en oeuvre de votre produit. Les instructions suivantes visent à assurer votre sécurité, veuillez les lire attentivement avant de procéder à l'installation.

ATTENTION!


Toutes les fixations au sol ou au mur restent sous votre entière responsabilité. Lire entièrement les indications ci-dessous avant de commencer à poser votre produit. Votre sécurité en dépend.

AVANT DE DÉBUTER LA POSE

Vérifier le contenu des colis reçus. Si un élément est défectueux ou serait manquant pendant cette vérification, ne pas monter la structure et contacter notre service client au 00351 252 412 734 ou envoyer un email à info@nfermetures.com



OUTILLAGE NÉCESSAIRE

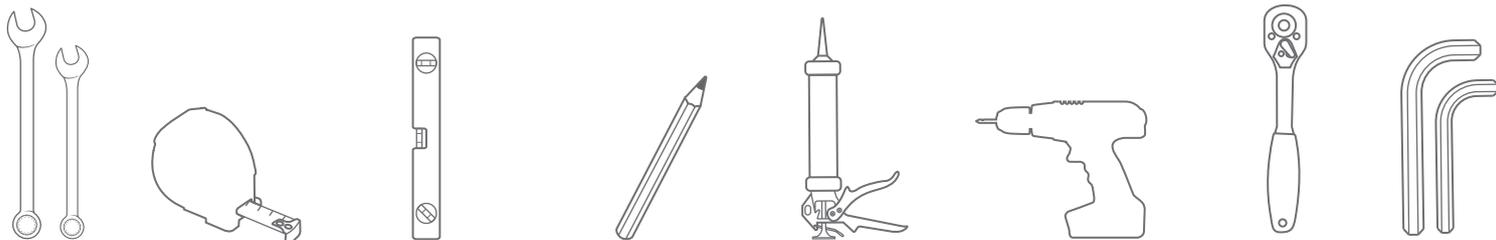

Clés plates Mètre ruban Niveau à bulle Crayon de papier Silicone Peforateur et Foret Clé cliquet Clés allen

ACCESSOIRES FOURNIS



M8x80
Cheville métallique



Vis 4,8x32



Vis 0,5x3



Axe



Bouchon 1/2



Équerre



Rondelle 1/2



Panneau solaire
Moteur et Telecomande

1.

Placer les piliers dans l'espace en fonction des couleurs des supports de poutre et des mesures de la pergola, puis placer les poutres gouttières.

Vue dessus



Blanc




Gris



Gris




Blanc

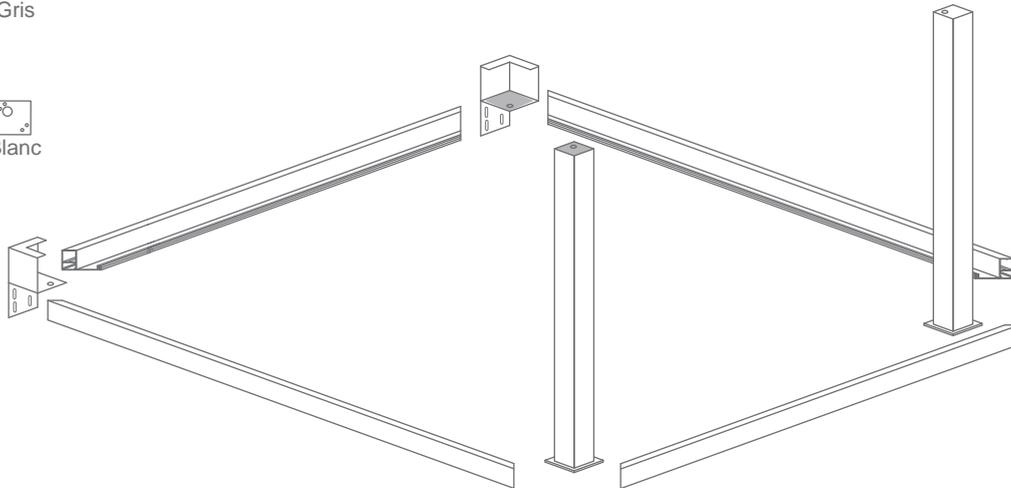

Attention à bien réfléchir au préalable à l'endroit où sera fixé le Cadre Électrique par rapport à la longueur du câble fournie, cela déterminera l'emplacement de la pergola.


2.

Visser et silconer les équerres au mur puis visser et silconer les poutres gouttières aux piliers.

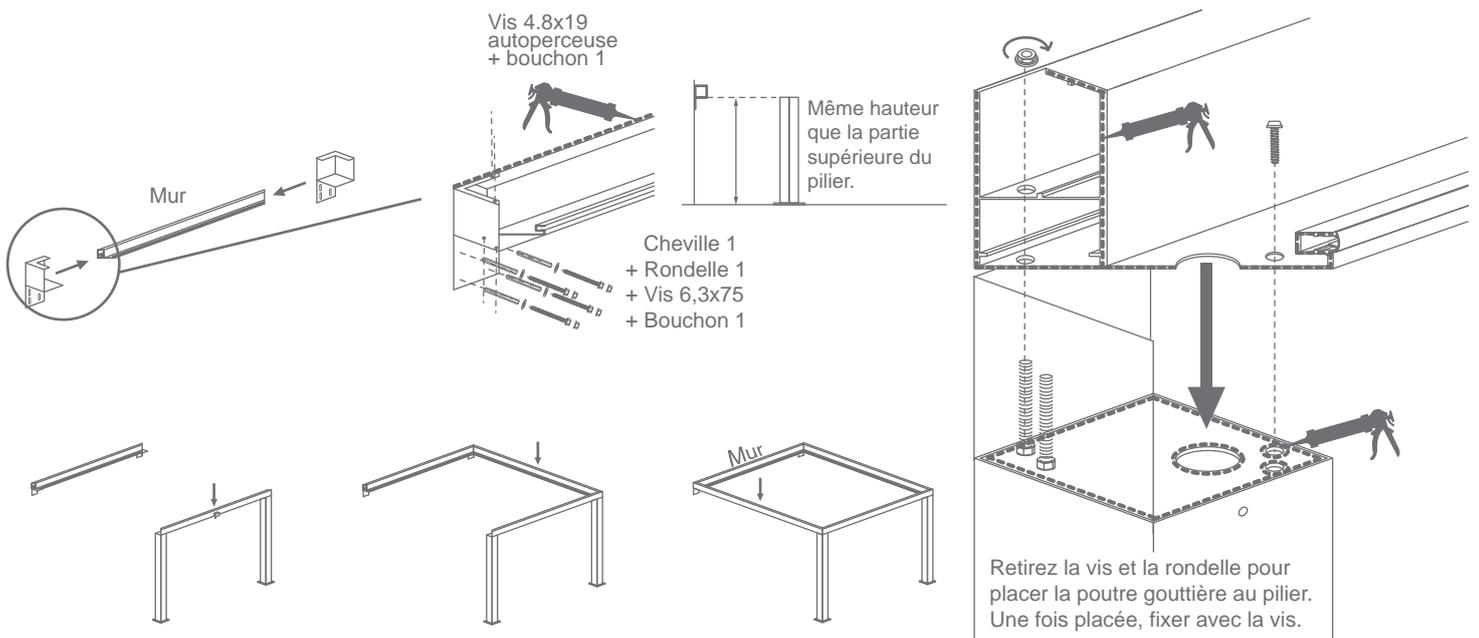


3.

Vérifier les diagonales.

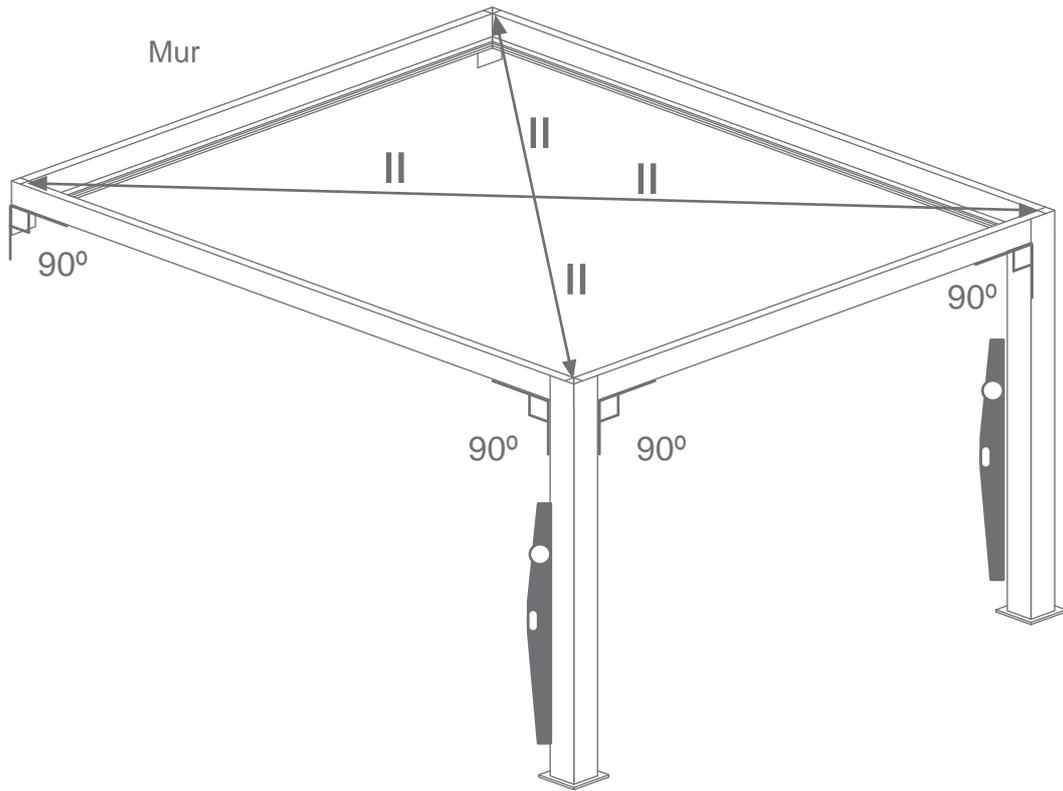


4.

Vérifier le niveau des poteaux. Fixer les platines au sol sur un support béton plein.

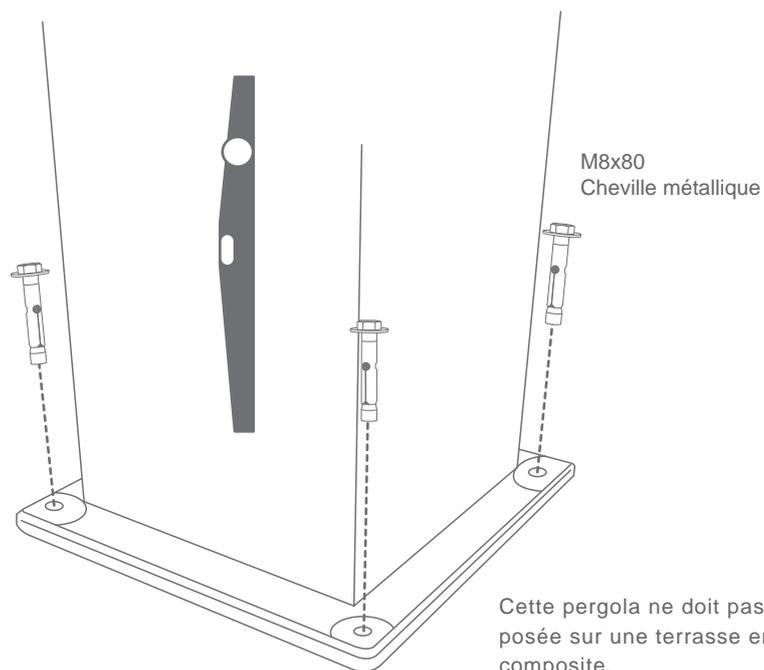


5.

Insérer les axes dans les lames (Axe).

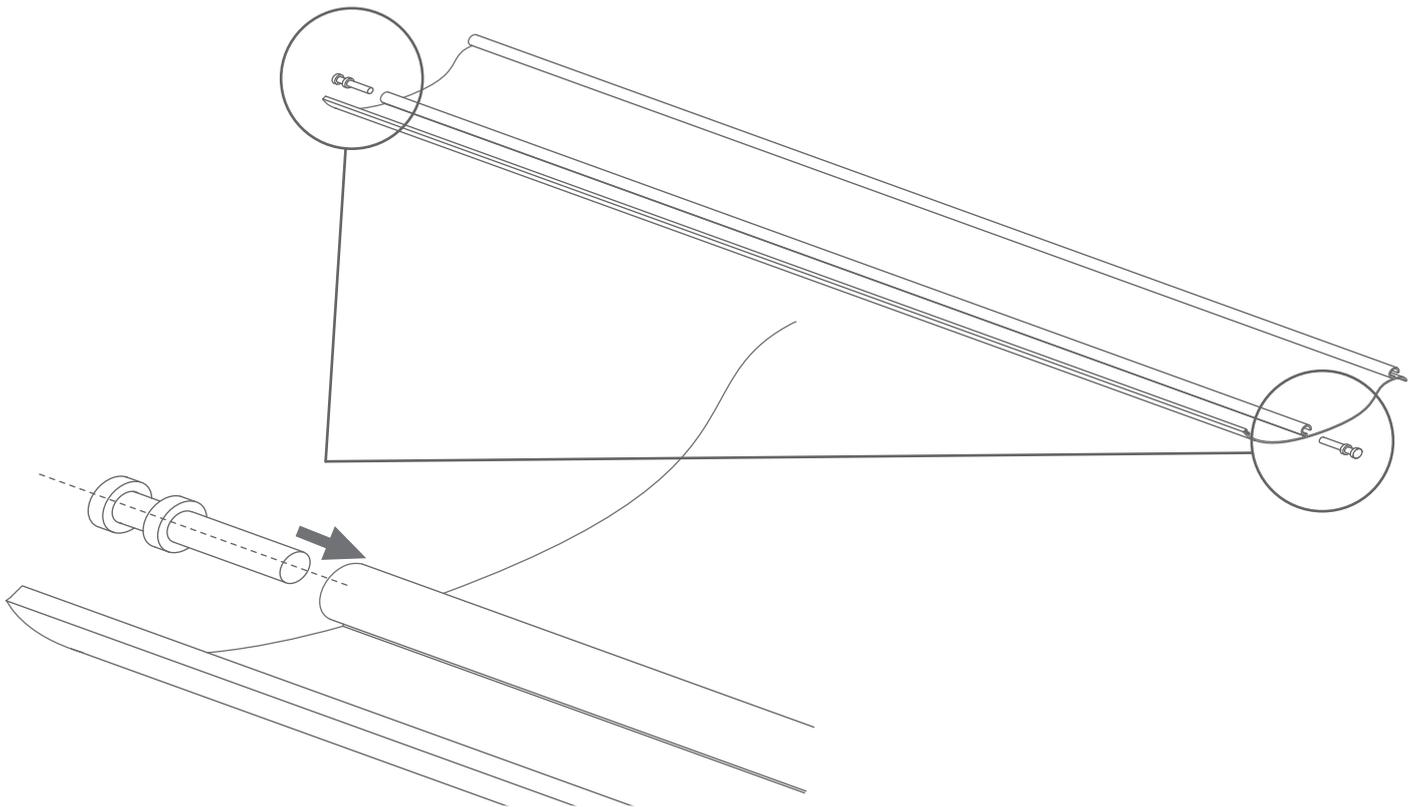

6.

Positionner les axes dans leur support. Voir le sens des lames sur le schéma.

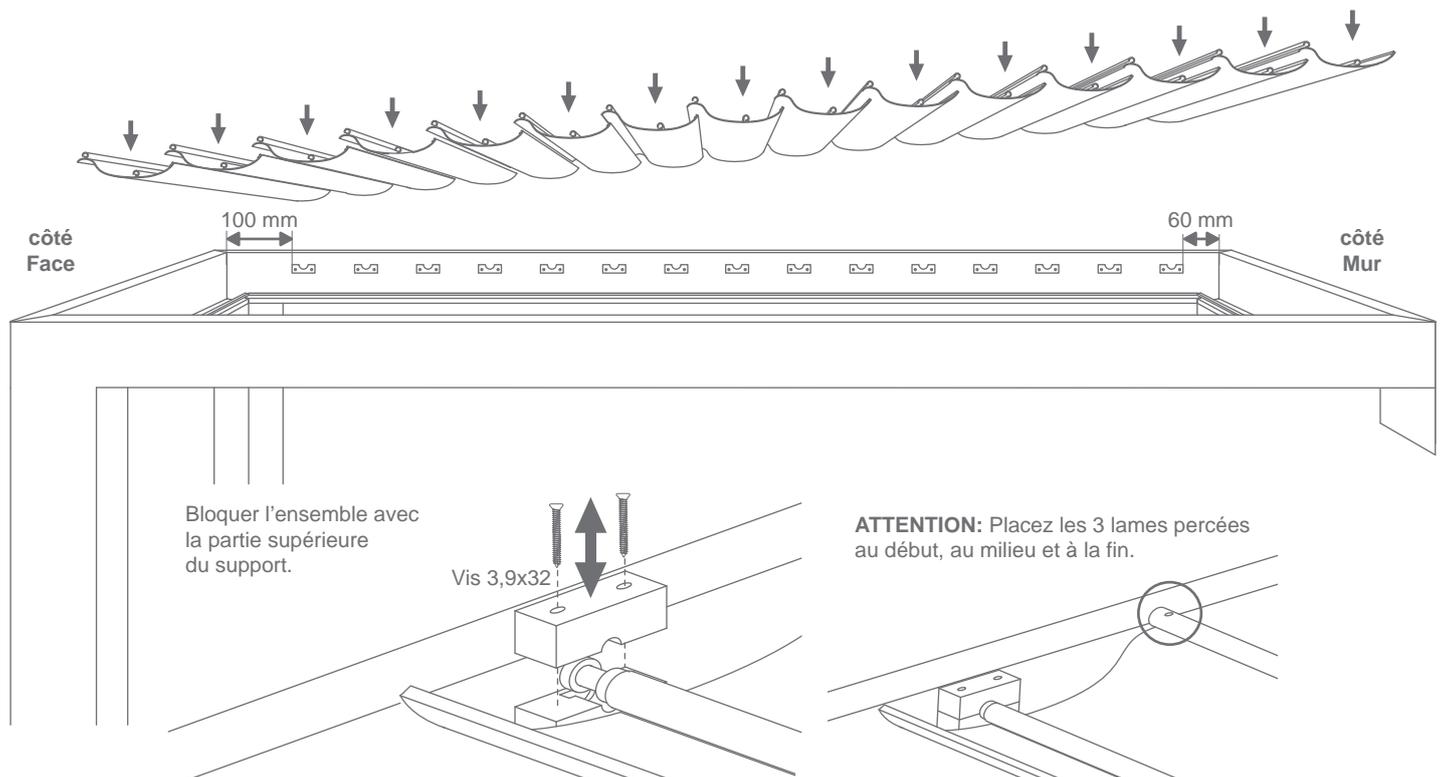


7.


Placer les tringles sur les côtés (au-dessus des poutres gouttières) et visser sur ce profil.

***ATTENTION:**

boulon double filetage
+ écrou.

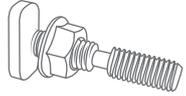


Ensemble
boulon+écrou

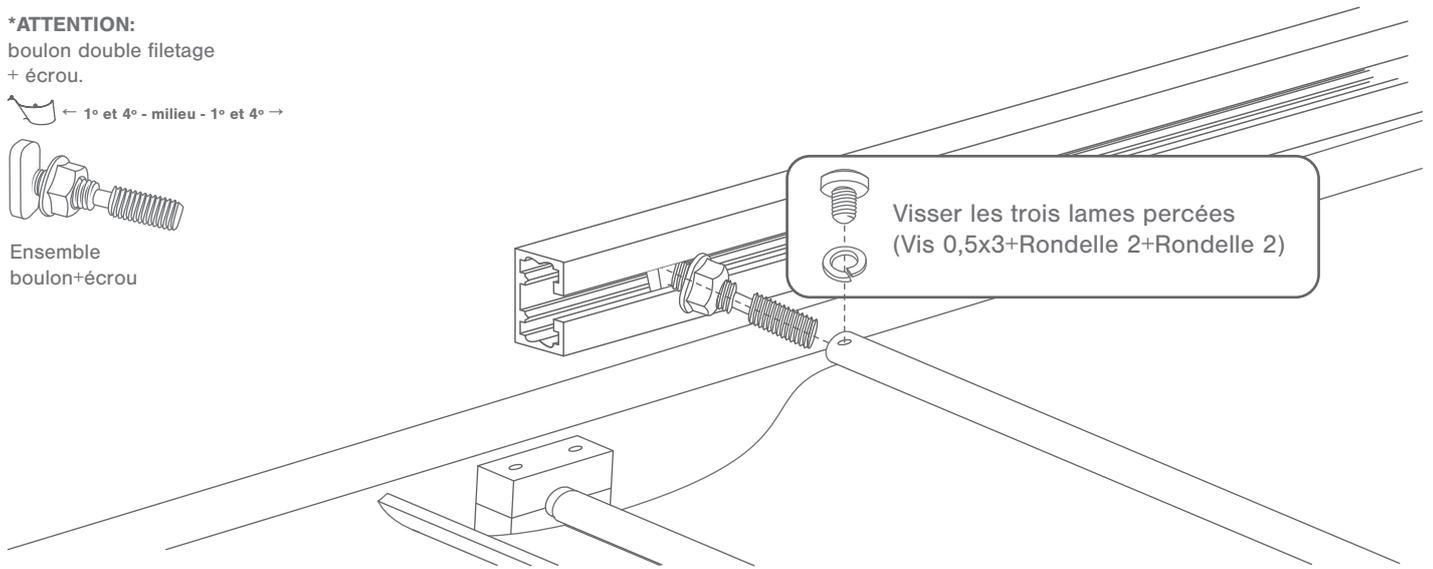


8.

Fixation du moteur: Placer la partie de fixation haute au milieu du tringle puis à l'aide d'un crayon, marquer et percer (9 mm) (Ensemble petit boulon + écrou). Placer ensuite la patte de fixation du bas et vissez-la.

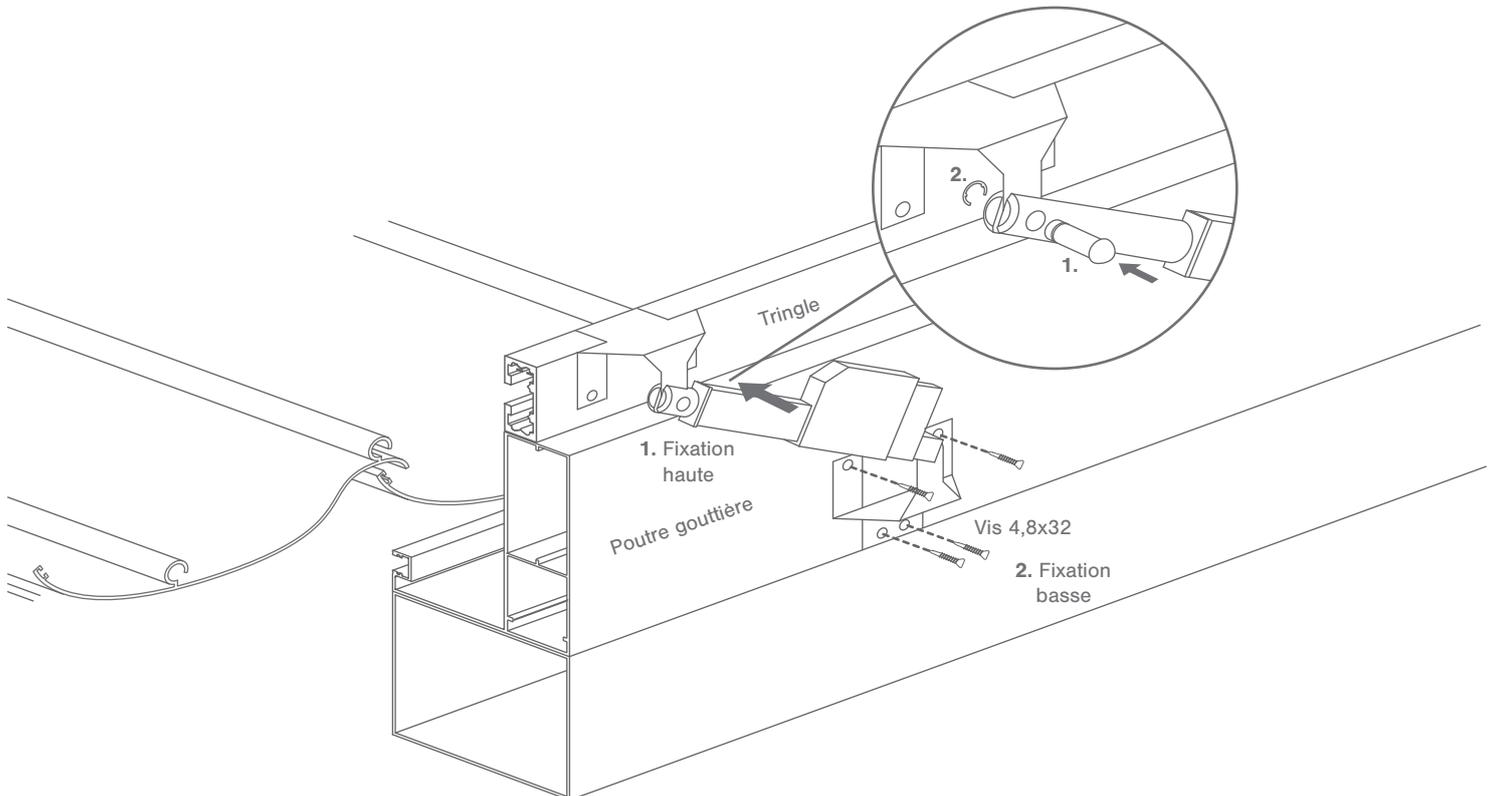


9.

Connectez le panneau solaire au moteur

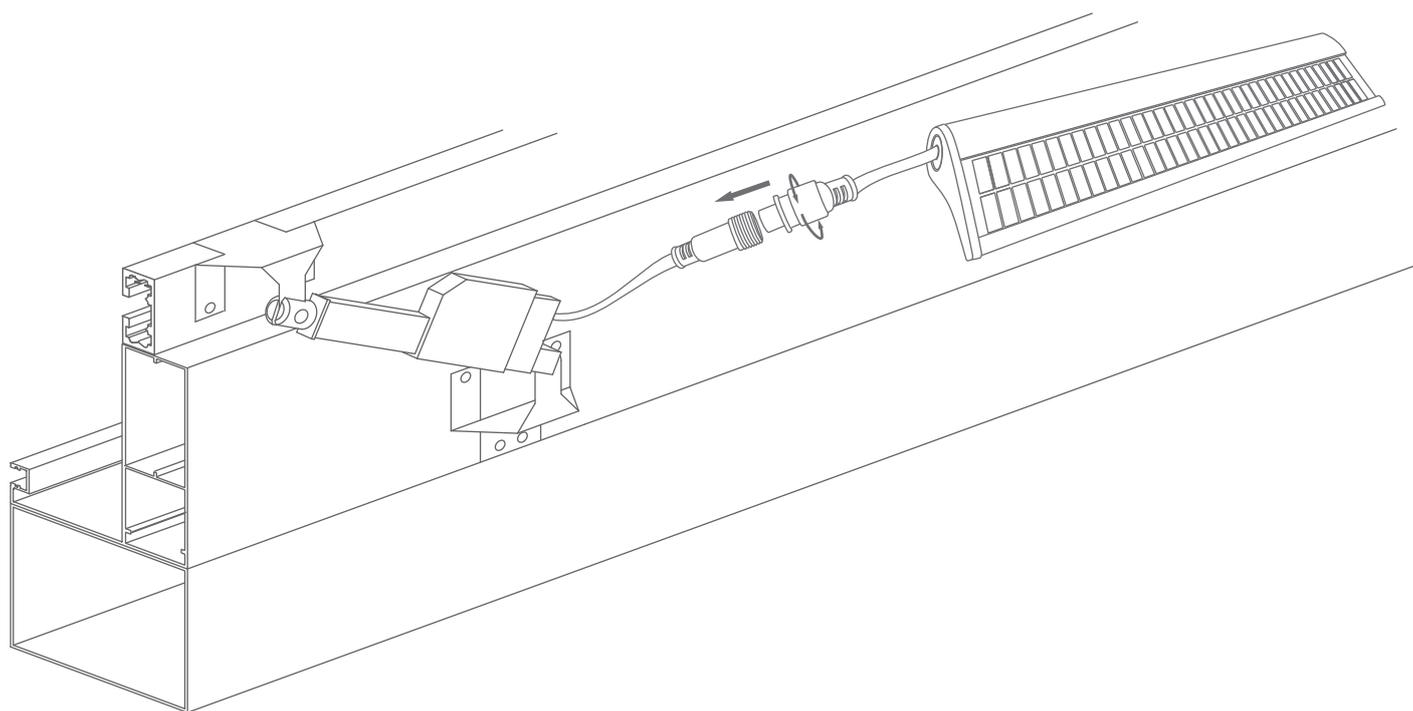


10.

Analysez la position du soleil tout au long de la journée et fixez le panneau solaire à l'endroit qui vous convient le mieux.

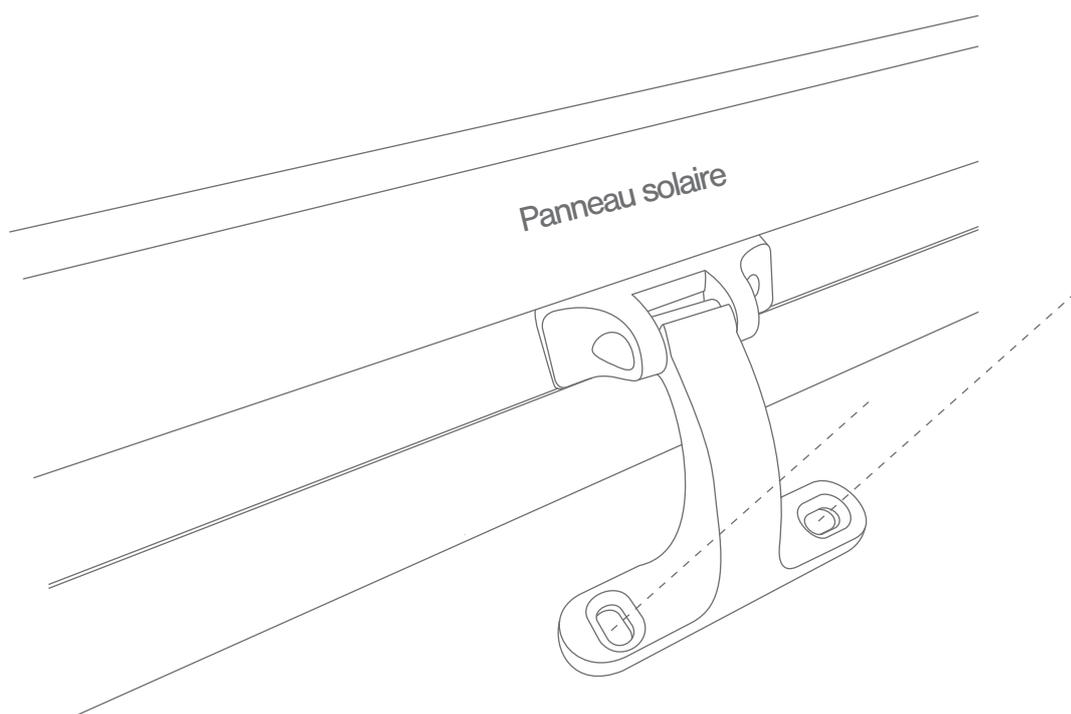


11.

Utilisez la manivelle pour tourner le mécanisme afin d'ouvrir ou de fermer les lames.

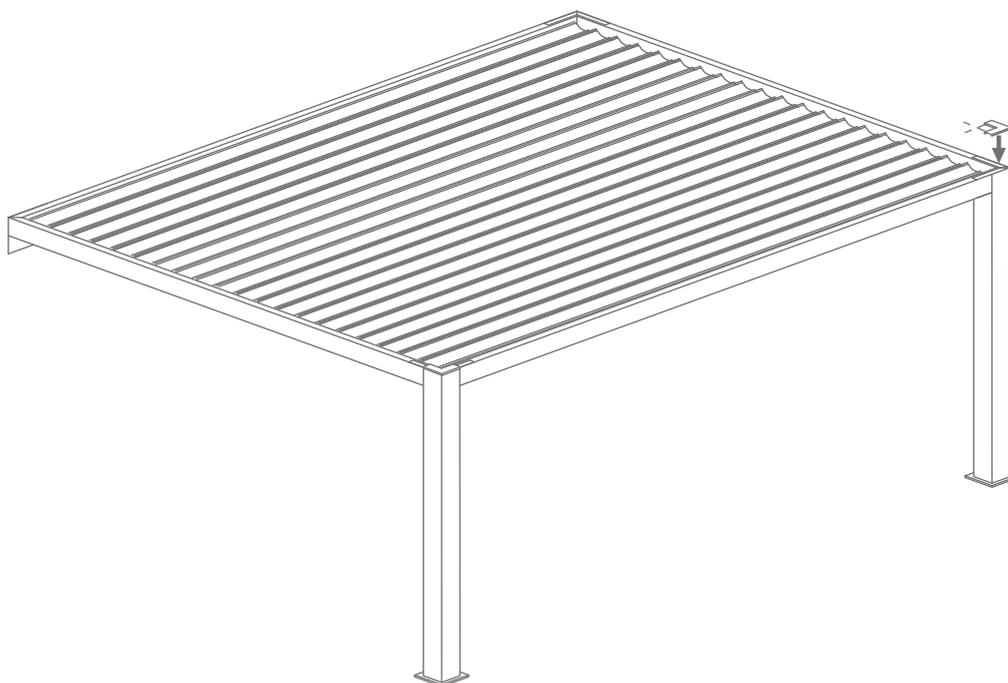

12.

Faire un trou dans les poteaux pour l'évacuation de l'eau (obligatoire), diamètre 30mm. Tous les pieds doivent être percés.

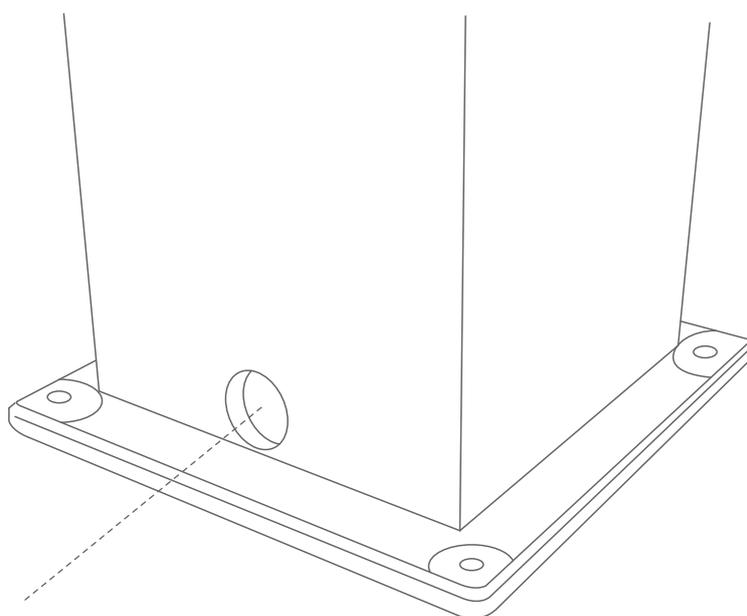

Stockage avant pose: stocker le produit verticalement à abri des intempéries dans un local aéré et sec. Pour bénéficier de la garantie, le produit doit être posé dans les règles de l'art (DTU). Il est important d'entretenir une lubrification sur les parties mobiles. Ne pas appliquer de produit abrasif sur le thermolaquage, nettoyer avec de l'eau savonneuse.

